



Machines, Diamond Tools and Accessories



Unser Kurse zur Edelsteinbearbeitung Our courses for gemstone cutting

Wir bieten regelmäßig Kurse in Pappenheim in unserer Werkstatt an. Die Schleifmaschinen können auch gegen Gebühr in Pappenheim genutzt werden. Ebenfalls finden Schleifkurse in Haag bei Dr. Johann Wierer statt. Termine zu den Kursen und weitere Informationen finden Sie auf unserer homepage.

Folgende Kurse bieten wir an:



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

nun ist es endlich so weit und Sie finden unseren aktualisierten Katalog in gewohnter Form mit unseren Einteilungen:



Edelsteinbearbeitung



NE-Metallbearbeitung



Steinbearbeitung



Glasbearbeitung

Neu sind unsere professionellen Sägen, die Sie auf Seite 32 finden.



Mit diesen robusten Sägen können Sie im Dauereinsatz sämtliche Steine trennen.

In unseren erweiterten Lagerräumen halten wir alle Produkte für Sie bereit, die Sie auch auf unseren Messeausstellungen finden werden. Gerne beraten wir Sie zu unseren Produkten und Maschinen auf den Messen. Wir würden uns freuen, Sie an unserem Stand begrüßen zu können. Unsere aktuellen

Messetermine finden Sie unter www.aquarus.net

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Katalog.

Ihr AQUARUS-Team

Copyrights

Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder Weiterverwendung von Bild- und Textdokumenten, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von AQUARUS Stone Development & Tools-, Übermatzhofen 12, 91788 Pappenheim gestattet. Technische Änderungen sind möglich. Sortimentsänderung vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Alle Abbildungen in diesem Katalog geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt des Drucks des Kataloges wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.

Dear Customers,

now we are pleased to enclose our updated catalogue showing our new products in the usual form with our classification:



Gemstone processing



Not ferrous metal processing



Stone processing



Glas processing

New are our professional saws, which you will find on page 32.



With these sturdy saws you can cut all stones in continuous operation.

In our extended storage rooms we keep almost products ready for you.

All products and machines will be shown on our exhibition. At the trade show we will advise in all our diamond products and machines. We are looking forward to meet you at our booth. You'll find our current exhibition dates on our homepage www.aquarus.net.

Don't hesitate to contact us if you are interested.

Enjoy our catalogue.

Your AQUARUS-Team

Copyrights

All rights reserve. A reproduction or a further use of picture and text documents, also in part, is only with expressed permission of AQUARUS -Stone Development and Tools, Übermatzhofen 12, 91788 Pappenheim Technical changes are possible. Change of assortment reserve. No adhesion in the case of printing errors. All illustrations in this catalog show the shown articles at the time of the pressure of the catalog, later technical and other changes reserved.

4 Themengebiete		//	4 Topic Areas	
Bohren		//	Drilling	
Bohrer für AQUADrillJack System	6	//	Driller for AQUADrillJack System	6
Diamanthohlbohrer gesintert	7	//	Sintered Diamond Driller	7
Diamanthohlbohrer galvanisch	8	//	Electroplated Driller	8
Galvanische Donat Bohrer	10	//	Electroplated donut driller	10
Bohradapter und Zubehör	10	//	Drilling Adapter and Accessories	10
Wasserbohrspühlköpfe	11	//	Water Chucks	11
Arbeitsschutz		//	Work Safety	
Hautschutz	13	//	Skin Protection	13
Schutzkleidung	14	//	Protective Clothing	14
Facettieren		//	Facting	
Diamantschleif- & Facettierscheiben	14	//	Diamond Discs	14
Facettierscheiben	15	//	Facetting disc	15
Facettiermaschine Facetron	16	//	Facetron Machine	16
UltraTec Maschinen	18	//	UltraTec Machines	18
Facettieren manuell	18	//	Facetting manuel	18
Zubehör für Facettierscheiben	23	//	Accessories for Diamond Discs	23
Fräsen		//	Milling	
Fräser	19	//	Milling cutter	19
Galvanische Schleiffräser	19	//	Electroplated cutter	19
Handwerkzeug		//	Instruments	
Pinzetten	20	//	Tweezers	20
Zangen	21	//	Tongs	21
Schablonen	22	//	Gem Templates plastic	22
Feilen	23	//	Reamer	23
Handrutscher	24	//	DiaHand Pads	24
Kleben/ Schweißen		//	Gluing/ Welding	
Kleber	24	//	Glue	24
Steinkitt	24	//	Dop Wax	24
Schweißbrenner	25	//	Welding Torch	25
Heißluftpistole	26	//	Heat gun	26
Maschinen		//	Machines	
Spirator	27	//	Vibratory Tumbler	27
Spül - & Siebssysteme	29	//	Compound Rinsing Systems	29
Flächenrüttler	30	//	Hustler	30
Flächenschleifmaschine	30	//	Flat Lap Grinding Machine	30
Sägen	32	//	Saws	32
Trimmsäge Hi-Tech	35	//	Trim saw Hi-Tech	35
Proxxon Bandsäge	34	//	Proxxon Bandsäge	34
Schleifmaschine AQUILA	36	//	Grinder AQUILA	36
Wassertank	38	//	watertank	38
Schleifmaschinen	39	//	Grinder	39
Steinbrechmaschine	41	//	Jaw crusher	41
Kantenbrecher	41	//	Chamfering machine	41
Kugelschleifmaschine	42	//	Sphere machine	42
Perlenbohrmaschine	45	//	Perl drilling machine	45
Bohrmaschinen	44	//	Drilling Machines	44
Steinpressen	40	//	Stonecrusher	40
Präparier-Gravierstichel	46	//	Electric Engraver pen	46
Präparierstichel	46	//	Pneumatic power chisel	46
Elektrische Handschleifmaschinen	46	//	Electric Hand Grinder	46
Messen & Prüfen		//	Measuring/Verifying	

Prüf- und Messgeräte	47	//	Measurement equipment	47
Schieblehre	48	//	Caliper	48
Polieren		//	Polishing	
Dialux Polierpaste	48	//	Dialux Polishing compound	48
Radialbürstchen	49	//	Radial bristle discs	49
Diamantpulver	50	//	Diamond Powder	55
Siliziumcarbid-Pulver & SIC-Papier	51	//	SIC Powder & SIC Sanding Paper	51
Ceroxid & Aluminiumoxid	51	//	Ceroxid & Aluminium Oxid Powder	51
Polierschwabbel	52	//	Polishing Felt Buff	52
Polierfilzräder, & -Scheiben	53	//	Polishing Felt Wheels, & - Discs	53
Filz - & Lederscheiben	53	//	Felt & Leather Discs	53
AQUARUS Diamant liquid	54	//	AQUARUS diamond liquid	54
Diamantpolierer	54	//	Diamond Polisher	54
Poliermotoren		//	Polishing machines	
Poliermotoren	55	//	polishing machines	55
Hängemotoren	56	//	Flexible Shaft Maschine	56
Schaftwerkzeug		//	Tools for sureface treatment	
Galvanische Scheiben	58	//	Electroplated Disc	58
Schaftwerkzeuge	60	//	Tools for Sureface Treatment	60
Mattierungsdrahtbürsten	62	//	Matting Wire Brushes	62
Mandrells	63	//	Mandrells	63
Diamantpolierstifte f.Edelstein	63	//	Diamond points for gem stone	63
Gesinterte Diamantschleifstifte	66	//	Sintered Diamond Points	66
DiaSchleifstifte galvanisch belegt	68	//	Electroplated Diamonds Points	68
Minisägeblätter mit Schaft	65	//	Miniature Cut-Off Wheels	65
Schleifen	//	Grinding		
Aquarus Diamantschleifräder	70	//	Aquarus Diamond Wheels	70
Diamantschleifbänder	73	//	Diamond Belts	73
DiamondPacific Schleifräder	74	//	DiamondPacific wheels	74
DiamondPacific Schleifscheiben	75	//	DiamondPacific disc	75
AQUA soft Scheiben	75	//	AQUA soft disc	75
AQUA Schleif-&Polierscheiben	76	//	AQUA polishing disc	76
Galvanische Planscheiben	77	//	Electroplated disc	77
Diamantschleifpads	79	//	Diamond Pads	79
Diamantschleifpads konvex	80	//	Diamond pads convex	80
Sägen		//	Cutting	
Sägeblätter mit gepressten Diamanten	81	//	Blades with Pressed in Diamonds	81
Diamantsägeblätter gesintert	81	//	Sintered Diamond Blades	81
Reduzierringe	81	//	Reducing Rings	81
Diamantsägeblatt galv.belegt	83	//	Electroplated saw blade	83
Diamantsägeblatt segmentiert	84	//	Diamond segment saw blade	84
Schleifteller	84	//	grinding disc	84
Trennen&Sieben	88	//	Cutting & Sieving	88
Winkelschleifer	85	//	Angle grinder	85
Zubehör für Winkelschleifer	86	//	Accessories for angle grinder	86
Diamantkettensägen	87	//	Diamond chain saw	87
Siebe	88	//	Sieves	88
Zentrifugaler Magnet-Finisher	//	Centrifugal Magnet Finisher		
Zentrifugaler Magnet-Finisher	90	//	Centrifugal Magnet Finisher	90
Zubehör Magnet-Finisher	92	//	Accessories Magnet Finisher	92
Schleifmedia	93	//	Finishing Media	93
Trommelmaschine AQ57	96	//	Rotary tumbler AQ57	96
Zubehör &Ersatzteile	97	//	Accessories & replacement parts	97
AGB's	98	//	General terms & conditions	98



ArtNr.1001002361-72
Gesinterter Diamant Hohllochbohrer
AQUADrillJack Schaft 8 oder 10mm
Sintered Diamond Driller
AQUADrillJack



ArtNr.1001002387-93
Gesinterter Diamant Hohllochbohrer
AQUADrillJack konisch
Sintered Diamond Driller
AQUADrillJack conical

Bohrer für AQUADrillJack System Driller for AQUADrillJack System

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002361	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 5mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002362	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 6mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002363	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 8mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002364	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 10mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002365	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 15mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002647	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 16mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002648	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 18mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002366	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 20mm, Schaft 8mm	Stück / Piece

1001002367	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 5mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002368	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 6mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002369	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 8mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002370	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 10mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002371	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 15mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002372	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack 20mm, Schaft 10mm	Stück / Piece

1001002387	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 5mm	Stück / Piece
1001002388	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 6mm	Stück / Piece
1001002389	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 8mm	Stück / Piece
1001002390	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 10mm	Stück / Piece
1001002391	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 15mm	Stück / Piece
1001002392	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 20mm	Stück / Piece
1001002393	DiaSin Hohlbohrer AQUADrillJack Kon 25mm	Stück / Piece




ArtNr.1001002373-86
Galvanische Diamant Hohllochbohrer
AQUADrillJack mit Schaft 8 / 10mm
Electroplated Diamond Driller
AQUADrillJack shank 8 / 10mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002373	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 4mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002374	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 5mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002375	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 6mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002376	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 8mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002377	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 10mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002378	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 15mm, Schaft 8mm	Stück / Piece
1001002379	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 20mm, Schaft 8mm	Stück / Piece

1001002380	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 4mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002381	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 5mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002382	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 6mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002383	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 8mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002384	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 10mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002385	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 12mm, Schaft 10mm	Stück / Piece
1001002386	DiaGal Hohlbohrer AQUADrillJack 20mm, Schaft 10mm	Stück / Piece

Diamant Hohllochbohrer gesintert Sintered Diamond Driller

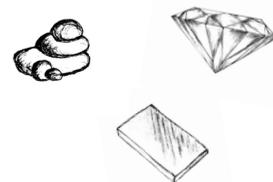

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001018	Dia Hohllochbohrer gesintert, 5mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001019	Dia Hohllochbohrer gesintert, 6mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001020	Dia Hohllochbohrer gesintert, 8mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001021	Dia Hohllochbohrer gesintert, 10mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001022	Dia Hohllochbohrer gesintert, 12mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001023	Dia Hohllochbohrer gesintert, 15mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001024	Dia Hohllochbohrer gesintert, 20mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001025	Dia Hohllochbohrer gesintert, 25mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001026	Dia Hohllochbohrer gesintert, 30mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001027	Dia Hohllochbohrer gesintert, 35mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001028	Dia Hohllochbohrer gesintert, 40mm, 1/2" G	Stück / Piece
1001001029	Dia Hohllochbohrer gesintert, 50mm, 1/2" G	Stück / Piece



ArtNr.1001001018-29
Gesinterte Diamant
Hohllochbohrer 1/2"G
Sintered Diamond **Driller 1/2"G** thread

Achtung! Nur für Nasseinsatz geeignet!

Attention! For wet use only!

1001003361	DiaSin Hohllochbohrer GW 0,8mm,M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002190	DiaSin Hohllochbohrer GW 1,0mm,M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002267	DiaSin Hohllochbohrer GW 1,2mm,M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002191	DiaSin Hohllochbohrer GW 1,5mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002192	DiaSin Hohllochbohrer GW 2,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002193	DiaSin Hohllochbohrer GW 2,5mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002194	DiaSin Hohllochbohrer GW 3,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002242	DiaSin Hohllochbohrer GW 3,5mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002243	DiaSin Hohllochbohrer GW 4,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002244	DiaSin Hohllochbohrer GW 4,5mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002245	DiaSin Hohllochbohrer GW 5,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002246	DiaSin Hohllochbohrer GW 5,5mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001002247	DiaSin Hohllochbohrer GW 6,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001003039	DiaSin Hohllochbohrer GW 7,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001003040	DiaSin Hohllochbohrer GW 8,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece
1001003041	DiaSin Hohllochbohrer GW 10,0mm, M4 x 0,5 Gewinde	Stück / Piece



ArtNr.1001002190-2194
DiaSin **Hohllochbohrer** GW
Passend zur Bohrmaschine AQ TBDR
250-45 und Bohrspülkopf **AquaDrill-
Jack Mini**. Jeder Bohrer wird mit einem
passenden Auswerfer geliefert!

Sintered **Drillers** M4x0,5
for AQ-TBDR 250-45 Drilling machine.
Driller will be delivered with ejector

1001001015	DiaSin Hohlbohrer ohne Gewinde, 1,5mm	Stück / Piece
1001001016	DiaSin Hohlbohrer ohne Gewinde, 2,0mm	Stück / Piece
1001001017	DiaSin Hohlbohrer ohne Gewinde, 2,5mm	Stück / Piece
1001002820	DiaSin Hohlbohrer ohne Gewinde, 3,5mm	Stück / Piece
1001002819	DiaSin Hohlbohrer ohne Gewinde, 3mm	Stück / Piece



ArtNr.1001001016
DiaSin Hohllochbohrer ohne Gewinde //
Diamond Hollow Driller without tread

Bohren Drilling



Achtung!
Nur für Nasseinsatz geeignet!

Attention!
For wet use only!



ArtNr.1001001545-1554
Galvanische Diamant-Hohllochbohrer
Electroplated Diamod Hollow Driller



ArtNr.1001001555-1563
Galvanische Diamant-Hohllochbohrer
Electroplated Diamod Hollow Driller



ArtNr.
1001001735-1738
DiaHohllochbohrer T1
Electroplated Hollow Driller T1



ArtNr.1001001817-1820
Diamant Vollbohrer
Diamond Solid Driller

Diamant - Hohlbohrer galvanisch Electroplated Driller

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001545	Dia Hohllochbohrer 3mm	Stück / Piece
1001001546	Dia Hohllochbohrer 4mm	Stück / Piece
1001001547	Dia Hohllochbohrer 5mm	Stück / Piece
1001001548	Dia Hohllochbohrer 6mm	Stück / Piece
1001001549	Dia Hohllochbohrer 8mm	Stück / Piece
1001001550	Dia Hohllochbohrer 10mm	Stück / Piece
1001001551	Dia Hohllochbohrer 15mm	Stück / Piece
1001001552	Dia Hohllochbohrer 20mm	Stück / Piece
1001001553	Dia Hohllochbohrer 25mm	Stück / Piece
1001001554	Dia Hohllochbohrer 30mm	Stück / Piece

Wir empfehlen eine Drehzahl von nicht mehr als 60m/min -1 bei Nasseinsatz !
For wet us we recommend a speed of maximum 60m/min -1 !

Einsatz als Nass- und Trockenbohrer für Marmor, Kalkstein, Granit, Keramik, Fliesen, Kunststoffe. Wir empfehlen aber überwiegend nass zu arbeiten, um die Standzeit zu verlängern.

Usable for dry and wet use as natural stone, gemestone, non-ferrous metal, glass, ceramic. For a longer lifetime we recommend wet use.


1001001555	Dia Hohllochbohrer 35mm	Stück / Piece
1001001556	Dia Hohllochbohrer 40mm	Stück / Piece
1001001557	Dia Hohllochbohrer 45mm	Stück / Piece
1001001558	Dia Hohllochbohrer 50mm	Stück / Piece
1001001559	Dia Hohllochbohrer 60mm	Stück / Piece
1001001560	Dia Hohllochbohrer 70mm	Stück / Piece
1001001561	Dia Hohllochbohrer 80mm	Stück / Piece
1001001562	Dia Hohllochbohrer 90mm	Stück / Piece
1001001563	Dia Hohllochbohrer 100mm	Stück / Piece

1001001735	Dia Hohllochbohrer T1 4x6mm	Stück / Piece
1001001736	Dia Hohllochbohrer T1 5x6mm	Stück / Piece
1001001737	Dia Hohllochbohrer T1 6x7mm	Stück / Piece
1001001738	Dia Hohllochbohrer T1 8x7mm	Stück / Piece

1001001731	DiaGal Vollbohrer 1,2mm, 5 Stk.	VE / Unit
1001001817	DiaGal Vollbohrer 1,5mm, 5 Stk.	VE / Unit
1001001818	DiaGal Vollbohrer 2mm, 5 Stk.	VE / Unit
1001001819	DiaGal Vollbohrer 2,5mm, 5 Stk.	VE / Unit
1001001820	DiaGal Vollbohrer 3mm, 5 Stk.	VE / Unit



Bohren Drilling

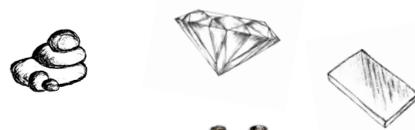

1001001740	Dia Hohllochbohrer 0,75 x 30mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001741	Dia Hohllochbohrer 1,00 x 30mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001742	Dia Hohllochbohrer 1,25 x 30mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001743	Dia Hohllochbohrer 1,5 x 30mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001744	Dia Hohllochbohrer 2,0 x 45mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001745	Dia Hohllochbohrer 2,5 x 45mm, 5 Stk.	VE / Unit
1001002345	Dia Hohllochbohrer 3,0 x 45mm, 5Stk.	VE / Unit
1001002346	Dia Hohllochbohrer 3,5 x 45mm, 5Stk.	VE / Unit
1001002347	Dia Hohllochbohrer 4,0 x 45mm, 5Stk.	VE / Unit
1001001732	Dia Hohllochbohrer Set, 6teilig	VE / Unit
1001002354	Dia Hohllochbohrer Set, 9teilig	VE / Unit



ArtNr.1001001740-45
Hohllochbohrer
Electroplated Hollow Driller

Anwendungshinweis:

- Schlagfunktion bei Bohrmaschinen ausstellen.
- Nur leichten Druck auf Hohllochbohrer ausüben.

Wir empfehlen, um die Standzeit des Bohrers zu verlängern, den Bohrer mit Wasser oder Öl zu kühlen.

Unser Tipp: Legen Sie einen Ring von ca. 1-1,5cm Durchmesser aus Knet- oder Dichtmasse um die Bohrstelle, damit das Wasser oder Öl an der Bohrstelle gehalten wird oder verwenden Sie eine Schale mit Wasser/Öl gefüllt.

Setzen Sie den Bohrer beim Bohren öfters ab, um eine ausreichende Spül- und Kühlwirkung zu erzielen.

Achtung !

Ein kontinuierlicher Bohrdruck zerstört den Bohrer und ein bohren ist nach sehr kurzer Zeit nicht mehr möglich!



ArtNr.1001003841-3845

Galvanisch belegter Vollbohrer mit Wasserauswurfkanal

Länge: ca. 4-5cm, Schaftdurchmesser: 0,7-1,0mm

Geeignet zum Bohren und Aufweiten von Löchern.

Nur für den Nasseinsatz geeignet! Nur für weiche Steine Mohshärte 1-6.

Electroplated Driller with water discharge chute.

Length: approx. 4-5cm, Shank: 0,7-1,0mm Only wet us! Just for soft stone!



ArtNr.1001002155

Galvanisch belegte Spiralbohrer in

0,8,1,1.2,1.4,1.5mm, Schaft 2,35mm,

Auch für Edelstein geeignet !!

Electroplated Spiral Driller,

0,8,1,1.2,1.4,1.5mm,

for gemstone, shank 2,35

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002155	DiaGal Spiralbohrer 10 Stk., Grit180, 2,35mm	Stück / Piece
1001003841	DiaGal Vollbohrer WAK 1,3mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003842	DiaGal Vollbohrer WAK 1,3mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003843	DiaGal Vollbohrer WAK 1,8mm, 5 Stk.	Stück/ Piece
1001003844	DiaGal Vollbohrer WAK 1,9mm, 5 Stk.	Stück/ Piece
1001003845	DiaGal Vollbohrer WAK 2,2mm, 5 Stk.	Stück/ Piece

Bohren

Drilling

Galvanische Donat Bohrer Electroplated donut driller



ArtNr.1001003798
Galvanischer Diamant Donat
Bohrer 21mm
Electroplated Diamod **Donut**
Driller 21mm



ArtNr.1001003799
Galvanischer Diamant Donat
Bohrer 24mm
Electroplated Diamod **Donut**
Driller 24mm



ArtNr.1001003800
Galvanischer Diamant Donat
Bohrer 28mm
Electroplated Diamod **Donut**
Driller 28mm



ArtNr.1001003801
Galvanischer Diamant Donat
Bohrer 30mm
Electroplated Diamod **Donut**
Driller 30mm




ArtNr.1001003802
Galvanischer Diamant Donat
Bohrer 35mm
Electroplated Diamod **Donut**
Driller 35mm



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003798	DiaGal Donat Bohrer 21mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001003799	DiaGal Donat Bohrer 24mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001003800	DiaGal Donat Bohrer 28mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001003801	DiaGal Donat Bohrer 30mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001003802	DiaGal Donat Bohrer 35mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001004018	DiaGal Donat Bohrer 40mm, Schaft 6mm	Stück/ Piece
1001004019	DiaGal Donat Bohrer 45mm, Schaft 6mm	Stück/ Piece
1001004020	DiaGal Donat Bohrer 50mm, Schaft 6mm	Stück/ Piece

Bohradapter und Zubehör Drilling Adapter and Accessories

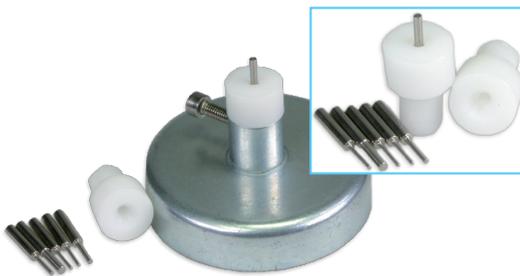

ArtNr.1001002681
Zubehör für Bohrspülsystem Plastik
Lieferung ohne Magnetfuß//
Accessories for Drilling Rinsing
System Plastics
delivery without magnet holder



ArtNr.1001002682
Zubehör für Bohrspülsystem Metall
Lieferung ohne Magnetfuß //
Accessories for Drilling Rinsing
System Metal
delivery without magnet holder



ArtNr.1001002277
Magnetfuß // Magnet Holder

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002681	Zubehör für Bohrspülsystem Plastik // Accessories for Drilling Rinsing System Plastics	Stück / Piece
1001002682	Zubehör für Bohrspülsystem Metall // Accessories for Drilling Rinsing System Metal	Stück / Piece
1001002277	Magnetfuß // Magnet Holder	Stück / Piece

Bohren

Drilling



ArtNr.1001003937
Bohradapter Komplettsset ohne Bohrer
 1 x Adapter, 1 x Magnethalter,
 1 x Wasseranschluß, 2 x Einsätze Plastik
 mit Metallgegenhalter
 Anschlußschlauch //
Drilling Adapter Complete Set without driller
 1 x adapter, 1 x magnet holder,
 1 x water supply, 2 x application plastics
 with metal holder connection tube



ArtNr.1001002751
Wasseranschluss
 für AQUA DrillJackMini //
Water Supply,
 for AQUA DrillJackMini



ArtNr.1001002705
Bohrspühlkopf AQUADrillJack
Mini, kugelgelagert, Schaft:7mm //
Water Chuck AQUADrillJack Mini,
 running in ball bearings, shank: 7mm

Zu diesem System
passen die DiaSin
Hohllochbohrer GW mit M4 x 0,5
Gewinde von Seite

Usable for DiaSin
hollow drillGW
M4x0,5 see page



ArtNr.1001003875
Bohrspühlkopf AQUADrillJack
 Konisch, Schaft:12mm
Water chuck AQUADrillJack conical



ArtNr.1001002351
Bohrspühlkopf AQUADrillJack Maxi,
 Aufnahme 1/2"G, MK2 Halter
Water chuck , MK2 holder



ArtNr.1001002350
Bohrspühlkopf AQUADrillJack
 Aufnahme 10mm, Schaft: 12mm
Water Chuck AQUADrillJack
 Shank 10mm, Shaft 12mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003937	Bohradapter Komplettsset ohne Bohrer 1 x Adapter , 1 x Magnethalter , 1 x Wasseranschluß, 2 x Einsätze Plastik mit Metallgegenhalter, Anschlußschlauch	Stück / Piece
1001002751	Wasseranschluss für AQUA DrillJackMini	Stück / Piece
1001002705	Bohrspühlkopf AQUADrillJack Mini, kugelgelagert, Schaft:7mm	Stück / Unit
1001003875	Bohrspühlkopf AQUADrillJack konisch, Schaft:12mm, ohne Wasserregelung	Stück / Piece
1001002351	Bohrspühlkopf AQUADrillJack Maxi, Aufnahme 1/2"G	Stück / Piece
1001002350	Bohrspühlkopf AQUADrillJack Aufnahme 10mm	Stück / Piece

Bohren

Drilling



ArtNr.1001002360-2706
Verbindungsstück 1/2" G
Aufnahme 8mm
Water chuck 1/2" G, Shank

ArtNr.1001002327
Verbindungsstück 1/2"G, konisch
Water chuck 1/2"G, conical
Einsetzbar für Bohrspülkopf
AQUADrillJack Maxi



ArtNr.1001004110
Bohradapter R 1/2" für M4x0,5 Gewinde
Bohradapter mit R 1/2"-Anschluss mit
automatischem Kernausstößler



Art-
Nr.1001001030
Wasserbohrspühlkopf G 1/2"- 14,
13mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001039	Wasserpumpe 230V	Stück / Piece
1001002360	Verbindungsstück 1/2" G Aufnahme 8mm	Stück / Piece
1001002706	Verbindungsstück 1/2" G Aufnahme 10mm	Stück / Piece
1001001030	Wasserbohrspühlkopf G1/2"-14,13mm	Stück/ Piece
1001004110	Bohradapter R 1/2" für M4x0,5 Gewinde	Stück/ Piece



ArtNr.1001001039
Wasserpumpe 230V
Max.Durchfluss:15l/min;
Max.Förderhöhe: 2,5m
Max.Eintauchtiefe: 0,8m

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003216	Spiralbohrer für Perlen, 0,6mm,5 Stk.	Stück / Piece
1001003217	Spiralbohrer für Perlen, 0,7mm. 5Stk.	Stück / Piece
1001003218	Spiralbohrer für Perlen, 0,8mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003219	Spiralbohrer für Perlen, 1,0mm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003200	Bohrerset Perlen, 9Stk	Stück / Piece



ArtNr.1001003216-19
Spiralbohrer für Perlen



NE-Metall Bohrer

Not Ferrous Metal Driller



ArtNr.1001002152
HSS Bohrer-Set, 30Stk. Schaft, 35mm
HSS Driller Set 30pcs. Shaft, 35mm



ArtNr.1001002153 HSS Bohrer-Set,
50Stk. für Weichmetalle, 0,5-2,2mm
HSS Driller Set for non-ferrous metals

1001002152	HSS-Bohrer-Set 30Stk., 0,5 - 2,3mm, Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002153	Bohrerset 50Stk., 0,5-2,2mm, Schaft 2,35mm	VE / Unit

Hautschutz Skin Protection



ArtNr.1001003488 pr88 Hautschutzcreme
pr88 ist der Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen. Vor der Arbeit auf die Hände aufgetragen, bildet die Creme einen zuverlässigen Schutzfilm, der das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Haut wirksam verhindert. Die Verschmutzungen werden zusammen mit dem Schutzfilm einfach abgewaschen

ArtNr.1001003477 Pr88 liquid Hautschutzfluid
pr88 liquid schützt die Haut wirksam vor öligen, fettigen und stark haftenden Verschmutzungen. Nach der Arbeit erleichtert pr88 liquid die Hautreinigung.



ArtNr.1001003475 pr99 Hautschutzlotion
pr99 schützt die Haut wirksam bei Feucht- und Nassarbeiten. Die gute einziehende Öl/Fettkombination macht die Haut abweisend gegen Wasser und wassergemischte Systeme. Es hilft, die natürliche Schutzfunktion der Haut zu erhalten, und verhindert das Austrocknen der Haut.



ArtNr.1001003478 prDryHands Hautschutzgel
prDry Hands ist ein leicht auftragbares Hautschutzgel, das Schweißbildung und Feuchtigkeitstau beim Tragen von Schutzhandschuhen oder Arbeitsschuhen reduziert. Es festigt die Haut und macht sie widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Belastungen.



ArtNr.1001003481 pr Clean Hautreiniger
Milde Waschlotion zur Hand- und Ganzkörperreinigung. Für leichte Verschmutzungen, mit besonders hautverträgliche Tensidkombination und hoher Rückfettung.



ArtNr.1001003479 PrClean plus Handreiniger
Hautschonender Handreiniger für mittlere Verschmutzungen mit guter Reinigungswirkung und hoher Rückfettung. Ohne Löse- und Reibemittel.



ArtNr.1001003476 Pr2000 Hautpflegelotion
Pr2000 pflegt die Haut und beugt rauen, rissigen und ausgetrockneten Händen vor. Die schwach fettende und schnell einziehende, wirkstoffreiche Pflegelotion fördert die Regeneration beanspruchter Haut.

ArtNr.1001003488 pr88 Skin protection cream
The classic product for oily, greasy and highly adhesive substances. Protects the skin when working with oil, grease, paint, graphite, soot, tar and bitumen products, dust, (PU) adhesive, artificial resins, polyester,



ArtNr. 1001003477
pr88 skin protection liquid
The classic product for oily, greasy and highly adhesive substances.

ArtNr.1001003475 pr99
Skin protection lotion – protects the skin when working in damp and wet areas, e.g. with water, cooling lubricants, when processing food, gardening, in the health care sector etc.

ArtNr.1001003478 pr Dry Hands
Skin protection gel – protects against skin softening due to the build-up of moisture when wearing protective gloves. Reduces sweating, tones the skin – unperfumed.

ArtNr.1001003481 pr Clean
Mild skin cleanser for slightly dirty hands and for cleaning the whole body for use in business, administration/office and food processing.

ArtNr.1001003479 pr Clean plus
Hand cleanser for moderately dirty hands, in particular greasy and oily dirt – free of abrasives.

ArtNr.1001003476 pr2000
Hand and body care lotion for normal skin – pr2000 is a highly absorbent lotion containing a large percentage of active skin caring ingredients which support the regeneration of stressed skin.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003475	Pr99 Hautschutzlotion 125ml	Stück / Piece
1001003476	Pr2000 Hautpflegelotion 125ml	Stück / Piece
1001003477	Pr88 liquid Hautschutz 150ml	Stück / Piece
1001003478	Pr Dry Hands Hautschutzgel 125ml	Stück / Piece
1001003479	Pr CleanPlus Handreiniger 1l	Stück / Piece
1001003480	Pr88 Hautschutzcreme 100ml	Stück / Piece
1001003481	PrClean Hautreiniger 1l	Stück / Piece

Schutzkleidung Protective Clothing



Art.Nr.
1001002589
Schürze mit Kletthalterung //
Blanket



ArtNr. 1001002588
Schürze // Blanket



Art.Nr.1001002587
Schutzbrille // Protective
Glasses



Art.Nr.1001003005
Strickhandschuhe // Gloves

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002587	Schutzbrille // Protective Glasses	Stück / Piece
1001002588	Schürze blau // Blanket	Stück / Piece
1001002589	Schürze mit Kletthalterung	Stück / Piece



ArtNr.1001001675
Nubond Scheiben
Nubond discs, borehole 1/2"

Raytech Facettierscheiben Raytech Diamond Disc

ArtNr.1001001675-1677
Nubond Scheiben, Bohrung 1/2" (12,70mm)

Die NuBond Scheibe ist eine hervorragende Facettierscheibe zum Vorpolieren. Die Scheibe hat eine längere Nutzungsdauer als galvanisch gebundene Scheiben, da sich die Diamanten durch die mehrfache

Beschichtung immer wieder von selber schärfen. Die NuBond Scheibe arbeitet genau und zuverlässig und ist korrosionsbeständig.



ArtNr.
1001001680-81
Fast Lap

ArtNr.1001001680-1681
Fast Lap Scheiben zum Polieren
Ideale Scheiben zum Polieren mit Hilfe vom Raytech Diamond Spray und Raytech Thinner. Die speziell bearbeitete Oberfläche der Scheibe verhindert das Zerkratzen der zu bearbeitenden Steine.



ArtNr.1001001677
Nubond Scheiben
Nubond discs, borehole 1/2"

ArtNr.1001001675-1677
Nubond Discs, borehole 1/2"

NuBond is the outstanding pre-polish facet lap. Multilayer NuBond laps have a higher concentration of friable, self-sharpening diamond bonded directly to a solid aluminum backer. NuBond laps are precise and true running, lightweight and corrosion resistant.

ArtNr.1001001680-1681
Fast Lap
Discs to polishing
A most versatile polishing lap especially useful with diamond polishes. The microscopically interrupted surface eliminates any need for scoring and reduces the tendency to scratch. The Fast Lap is most effective when used with Raytech Diamond Spray in combination with Raytech Thinner. Also useful with oxide polishes.




ArtNr.1001001676
Nubond Scheiben
Nubond discs, borehole 1/2"



ArtNr.
1001003056-57
Zinnpolierscheibe //
Tin Disc



Art.Nr.
1001002790
Keramik-Scheibe //
Ceramic Disc

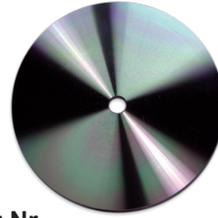


Art.Nr.
1001002782-83
Aluminium Scheibe
Aluminium Disc



Art.Nr.
1001001776-77
Kupfer Polierscheibe, Bohrung 1/2"
Cooper Flat Laps for Polishing

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001673	Nubond 6" 325 Grit	Stück / Piece
1001001674	Nubond 6" 600 Grit	Stück / Piece
1001001675	Nubond 6" 1200 Grit	Stück / Piece
1001001676	Nubond 8" 325 Grit	Stück / Piece
1001001677	Nubond 8" 600 Grit	Stück / Piece
1001001678	Nubond 8" 1200 Grit	Stück / Piece
1001001680	Raytech Fast Lap 6"	Stück / Piece
1001001681	Raytech Fast Lap 8"	Stück / Piece

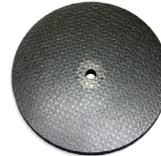

Art.Nr.1001001775
Comb
Schleifscheibe 8"
Bohrung: 1/2"
Electroplated Comb
Diamond Disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003056	Zinn // Tin Polierscheibe 8"x 1/2"	Stück / Piece
1001003057	Zinn // Tin Polierscheibe 6"x 1/2"	Stück / Piece
1001002790	Keramik Scheibe 6" // Ceramic Disc 6"	Stück / Piece
1001001776	Kupfer Polierscheibe 6" // Cooper 6"	Stück / Piece
1001001777	Kupfer Polierscheibe 8" // Cooper 8"	Stück / Piece
1001002782	Aluminium Scheibe 6" x 1/2" // Aluminium Disc 6" x 1/2"	Stück / Piece
1001002783	Aluminium Scheibe 8" x 1/2" // Aluminium Disc 8" x 1/2"	Stück / Piece
1001001775	Comb Schleifscheibe 8" Mesh 180	Stück / Piece
1001001774	Comb Schleifscheibe 8" Mesh100	Stück / Piece
1001001212	Canyon Schleifscheibe 8" Grit 170/200	Stück / Piece
1001002549	Canyon Schleifscheibe 8"x 1/2" Grit 260	Stück / Piece
1001002550	Canyon Schleifscheibe 8"x 1/2" Grit 360	Stück / Piece

Art.Nr.1001001212
Canyon
Schleifscheibe 8"
Grit 170/200,
Bohrung: 1/2"
Electroplated
Canyon Diamond Disc



ArtNr. 1001001533-35
DiaGal Lapp Schleifteller
Electroplated Diamond Disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001533	Dia Lapp Schleifteller 125 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece
1001001534	Dia Lapp Schleifteller 150 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece
1001001535	Dia Lapp Schleifteller 200 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece
1001002624	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 260	Stück / Piece
1001002625	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 600	Stück / Piece
1001002892	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 360	Stück / Piece
1001003073	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 1200	Stück / Piece



Art.Nr.
1001002624-25, 2892, 3073
DiaGal Planscheibe mit Aluminium-
platte (ALP) 8" x 1/2" // Electroplated
Diamond Disc with aluminum plate
(ALP) 8"



Facetron Facettiermaschine Facetron Machine



ArtNr.1001001747 Facetron Facettiermaschine

Technische Daten & Zubehör:

- Größe ca. 45 x 30 x 18cm (ohne Facettierkopf)
- 230V/50Hz Motor
- Gewicht: ca. 13kg
- Facettierkopf
- Wasserbehälter
- Umdopvorrichtung 45°
- 15 Dop Stifte (standard Set)
- Mögliche Schleifscheibendurchmesser: 6" (ca. 15cm) und 8" (ca. 20cm)
- Bohrung: 1" (2,54cm)
- Handbuch

ArtNr.1001001747 Facetron Machine


Technical Details and Accessories:

- Size: 45x30x18cm (without Facetting head)
- 230V/50Hz Motor
- Weight: approx. 13kg
- Facetron machine with 96 Index Gear
- 15 piece dop stick set
- Water System
- Acculign Transfer Stand
- Mast with Micrometer Adjuster and 360 degree swivel, manual
- Discs in 6" or 8" can be used

Deliver without facetting discs

ArtNr.1001001747 Facetron Facettiermaschine // Facetron Machine

Facettieren Sie mit der professionellen Facetron-Facettiermaschine Ihre Edelsteine. Durch die leichte Handhabung erreichen Sie innerhalb kurzer Zeit einen perfekten Schliff.

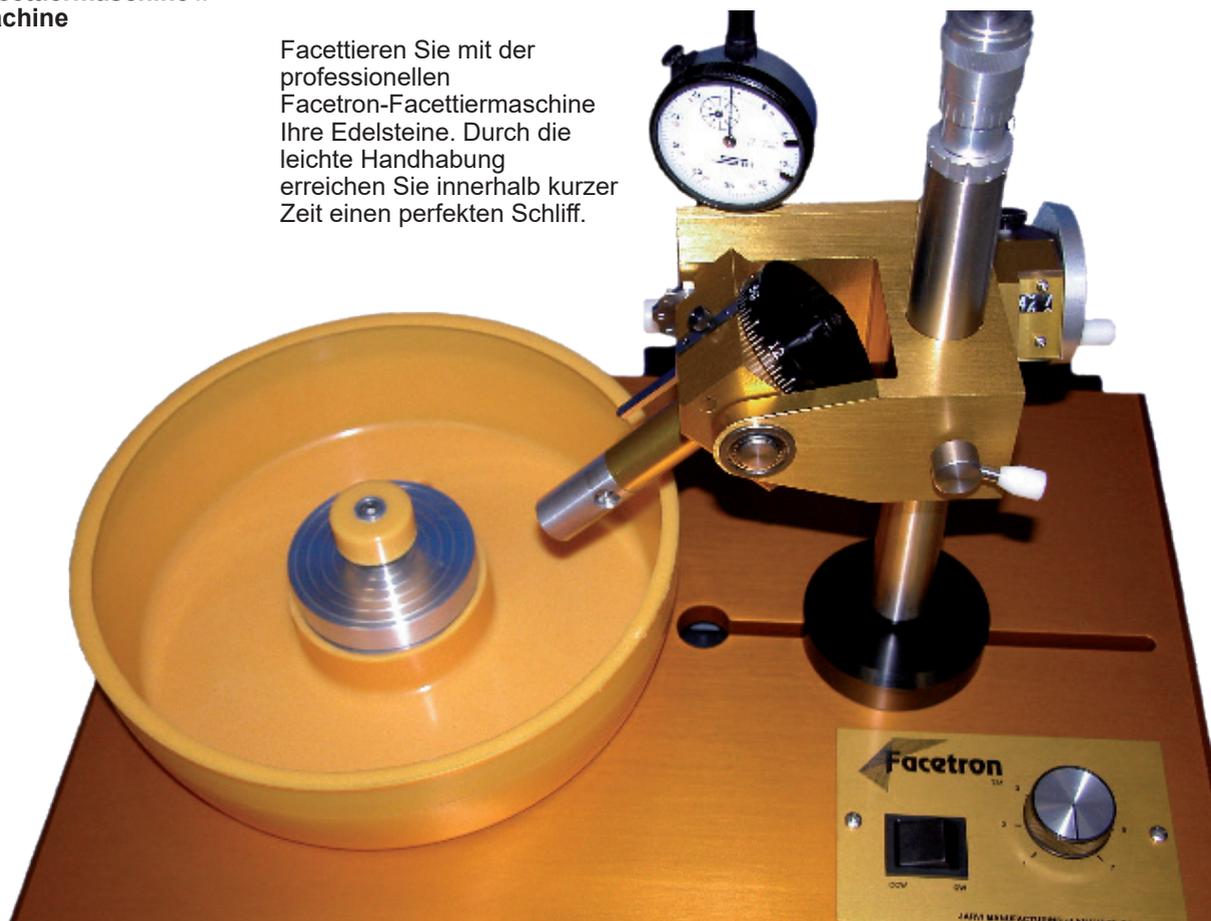

ArtNr.1001001747 Facetron Facettiermaschine // Facetron Grinder

Facettieren

Facettieren



ArtNr.1001002724-50
Dop-Aufnahmestifte



ArtNr.1001001750,56-57
Indexräder



ArtNr.1001001758
Umdopvorrichtung



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001748	90 Grad Aufnahme	Stück / Piece
1001001749	Dop-Aufnahmestifte	Stück / Piece
1001001750	Indexzahnrad 120	Stück / Piece
1001001752	Universalmast	Stück / Piece
1001001753	Verbindungsblock	Stück / Piece
1001001755	Spritzschutzhülle	Stück / Piece
1001001756	Indexzahnrad Oval	Stück / Piece
1001001757	Indexzahnrad 99	Stück / Piece
1001001758	Umdopvorrichtung	Stück / Piece
1001002724	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 2mm	Stück / Piece
1001002725	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 3mm	Stück / Piece
1001002726	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 4mm	Stück / Piece
1001002727	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 5mm	Stück / Piece
1001002728	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 1/4"	Stück / Piece
1001002729	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 2mm	Stück / Piece
1001002730	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 3mm	Stück / Piece
1001002731	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 4mm	Stück / Piece
1001002732	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 5mm	Stück / Piece
1001002733	Dop-Aufnahmestifte konisch /cone 1/4"	Stück / Piece
1001002734	Dop-Aufnahmestifte V-förmig/vee 2mm	Stück / Piece
1001002735	Dop-Aufnahmestifte V-förmig /vee 3mm	Stück / Piece
1001002736	Dop-Aufnahmestifte V-förmig/vee 4mm	Stück / Piece
1001002737	Dop-Aufnahmestifte V-förmig/vee 5mm	Stück / Piece
1001002738	Dop-Aufnahmestifte V-förmig /vee 1/4"	Stück / Piece
1001002739	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 3/8"	Stück / Piece
1001002740	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 1/2"	Stück / Piece
1001002741	Dop-Aufnahmestifte konisch /cone 3/8"	Stück / Piece
1001002742	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 1/2"	Stück / Piece
1001002743	Dop-Aufnahmestifte V-förmig /vee 3/8"	Stück / Piece
1001002744	Dop-Aufnahmestifte V-förmig/vee 1/2"	Stück / Piece
1001002745	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 5/8"	Stück / Piece
1001002746	Dop-Aufnahmestifte flach/flat 3/4"	Stück / Piece
1001002747	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 5/8"	Stück / Piece
1001002748	Dop-Aufnahmestifte konisch/cone 3/4"	Stück / Piece
1001002749	Dop-Aufnahmestifte V-förmig /vee 5/8"	Stück / Piece
1001002750	Dop-Aufnahmestifte V-förmig /vee 3/4"	Stück / Piece



UltraTec Facettiermaschine

UltraTec Machine

ArtNr.001003158

UltraTecV5 Digital

Maschinenbasis, Mast, 96 Index Scheibe, Wassertank mit Tropfeinrichtung, Einstellhilfe für Tafel (45°Block), 12 Dops (4,5,6,8mm Flach, Konisch, V- Förmig), Umdopvorrichtung, Set, Sechskantschlüssel, Abwasserschlauch, Handbuch

Technische Daten: 230V/50Hz, ca.18kg, Umdrehungszahl: 80-1500rpm, Aufnahme von 6" (15cm), 8" (20cm) Facettierscheiben mit 1/2" Bohrung, Lieferung **ohne** Lampe.

Art.Nr.1001002632

UltraTec Fantasy Machine

Maschineneinheit **ohne** Mast, 2 Winkelanzeiger, 2 Halteklemmen, Wassertank mit Tropfeinrichtung, Spritzschutz, Position 1 Ausrichthilfe, Position 2 Ausrichthilfe, Position 3 Abstandshalter, Zylinder-werkzeug: 1x Kupfer, Ahorn, Plexi in 8 mm, 13mm, 17 mm Durchmesser, Längsschnitt-werkzeug je einmal Kupfer/Plexi -60°, 45°, Adapter für Längsschnittwerkzeug, Adapter für Werkzeuge mit 1/32", 1/8", 1/4" Durchmesser, Handbuch, 230V/50Hz

ArtNr.1001003541

UltraTecV5 Digital

machine base, mast, 96 index gear, water tank, 45° block, 12 dops (4,5,6,8mm flat, conical, vee) aculline transfer stand, wrench, hose, manual

Technical data:

230V/50Hz, 80-1500 rpm, weight: approx.18kg usable disc 6" or 8" with 1/2" arbor Delivery **without** lamp.

Art.Nr.1001002632

UltraTec Fantasy Machine

Machine basis **without** mast, 2 angle index, 2 clamps, water tank, splash guard, Position 1&2 adjustment, Position 3 spacer, cylinder tools:1x copper, maple, plastic 8,13,17mm diameter, longitudinal working piece 1x cooper/plastic -60°,45°, adapter for longitudinal working piece, adapter for tools with 1/32", 1/8", 1/4" diameter, manual, 230V/50Hz



ArtNr. 1001003158 UltraTecV5 Mast rechts

ArtNr. 100100 3541 UltraTecV5 Mast links



ArtNr.


1001002632

UltraTec Fantasy Machine

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002631	UltraTec V2 R Digital Angle Dial 230V	Stück / Piece
1001002633	UltraTec Concave Maschine 230V	Stück / Piece

Facettieren manuell

Facetting manuel

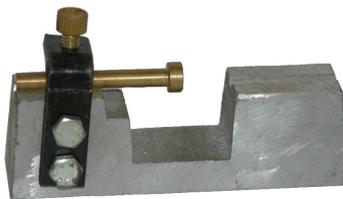

ArtNr.1001003878

Umdopvorrichtung AZ1

Professionell facettieren mit manuell zu bedienen Facettier-vorrichtungen. Eine gute und preisgünstige Möglichkeit Edelstein zu facettieren.



ArtNr. 1001003877

Facettierkopf AZ1 manuell mit Mast




ArtNr.1001003879

Facettiermast mit Achtkant

Fräsen Milling

Fräser Milling Cutter

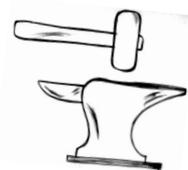

ArtNr. 1001002577
Frässtifte Set A Hartmetall 10Stk.
Schaft 3mm



ArtNr. 1001002578
Frässtifte HSS Set B, 10Stk.
Schaft 2,35mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002577	Frässtifte Set A Hartmetall 10 Stk.Schaft 3mm	VE / Unit
1001002578	Frässtifte HSS Set B, 10 Stk. Schaft 2,35mm	VE / Unit

Galvanische Schleiffräser Electroplated Cutter



ArtNr.1001002015
Dia-DL Schleifstift DR01
Ellipse 6x12



ArtNr.1001002013
Dia-DL Schleifstift K11RG
Scheibe 13x4,5




ArtNr.1001002018
Dia-DL Schleifstift D09
Kugel 8x8



ArtNr.1001002012
Dia-DL Schleifstift K04
Scheibe 13x1

Schleifstifte zur Bearbeitung von Naturstein und Edelstein bis MohsHärte5. Einsetzbar in Druckluftschleifer.
Nur für den Nasseinsatz!

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002012	Dia-DLSchleifstift K04 Scheibe 13x1, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002013	Dia-DL Schleifstift K11RG Scheibe 13x4,5, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002014	Dia-DL Schleifstift B02GW Scheibe 12x2, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002015	Dia-DL Schleifstift DR01 Ellipse 6x12, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002016	Dia-DL Schleifstift A11 Zylinder 8x10, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002017	Dia-DL Schleifstift D06 Kugel 5x5, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002018	Dia-DL Schleifstift D09 Kugel 8x8, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002019	Dia-DL Schleifstift D10 Kugel 10x10, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002020	Dia-DL Schleifstift D11 Kugel 12x12, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002021	Dia-DL Schleifstift T02 Kegel 3°, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002722	Dia-DL Schleifstift T03 Kegel 7°, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002723	Dia-DL Schleifstift C06 Kegel 5x10, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001002724	Dia-Schleifstift C10 Kegel 7x13, Schaft 6mm	Stück / Piece

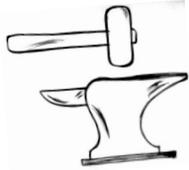

Pinzetten Tweezers



ArtNr.1001003148
Zange // Cooper Tongs Fishtail



ArtNr.1001003149
Zange // Cooper Tongs Curved



ArtNr.1001003150
Pinzette gerade // Soldering Tweezers straight



ArtNr.1001003151
Pinzette gebogen // Soldering Tweezers bent



ArtNr.1001003152
Lötspitze // Soldering Pick



ArtNr.1001003153
Diamant Pinzette mit Schaufel // Diamond tweezers with shovel

KUPFERZANGEN

Zum Heben von Gegenständen aus Beizen und anderen Lösungen. Die Fischschwanz Zange ist gut dafür geeignet kompliziert geformte Gegenstände zu greifen.

COPPER TONGS

Handy for lifting objects from pickling and other acid type solutions. The fishtail type with double points holds more awkward objects securely.

PINZETTEN

Die Pinzette mit polierten Stahlbacken gibt es entweder gerade oder gebogen. Die Pinzette hat hitzebeständige Fasergriffe, um Ihre Arbeit sicher zu halten

SOLDERING TWEEZERS

The polished steel jaws are available either straight or curved. These strong cross-locking tweezers have heat resistant fiber grips and will hold your work securely.

LÖTSPITZE

Diese Titan Lötspitze ist speziell hergestellt, um die Tropfen von geschmolzenem Lötmedium aufzunehmen.

Es besteht aus einem 35 HighTech Titanstab, an dem das Lot nicht kleben kann.

Er ist nicht leitend und hat einen non-roll Griff.

SOLDERING PICK

This deluxe titanium soldering pick is specifically made to lift minute drops of molten solder. Features a number 35 high-tech titanium rod to which solder cannot stick, unlike most soldering picks with steel wire picks. Has a non-conductive, non-roll handle.

DIAMANT PINZETTE

Diese Pinzette hat eine kleine Stein - bzw. Perlenschaufel am Ende.

DIAMOND TWEEZER WITH SHOVEL

This medium tip tweezer has a stone or bead shovel on the end.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003148	Zange / Cooper Tongs Fishtail	Stück / Piece
1001003149	Zange / Cooper Tongs Curved	Stück / Piece
1001003150	Pinzette gerade / Soldering Tweezers straight	Stück / Piece
1001003151	Pinzette gebogen/ Soldering Tweezers bent	Stück / Piece
1001003152	Lötspitze / Soldering pick	Stück / Piece
1001003153	Diamant Pinzette mit Schaufel/Diamond tweezers with shovel	Stück / Piece

Zangen Tongs



ArtNr.1001003235
Flachzange ohne Hieb,blank //
Flat nose, Stainless steel



ArtNr.1001003240
Schienenzange flach&halbrund, blank //
Bending pliers
One jaw is flat, the other half-round. For
bending and shaping flat metal and wire.



ArtNr.1001003236
Regleuse-Flachzange ohne Hieb,
blank // Chain nose, Stainless steel



ArtNr.1001003241
Schienenzange flach&halbrund,
blank //
Bending pliers
Concave/convex ring bending pliers.
Stainless steel.



ArtNr.1001003245
Schienenzange flach&halbrund, blank //
Round Nose



ArtNr.1001003237
Rundzange, blank //
Round nose, Stainless steel



ArtNr.1001003242
Justierzange rund gebogene Ba-
cken, blank // Adjusting pliers



ArtNr.1001003246
Flachzange ohne Hieb, m.Feder, Kunst-
stoffgriffe // Flat Nose



ArtNr.1001003238
Seitenschneider, blank //
Side cutter, Stainless steel.



ArtNr.1001003243
Seitenschneider,spitze Backen,
Kunststoff Griffe // Sidecutter



ArtNr.1001003247
Vornschneider m. Feder, Kunststoff-
griffe // End cutter



ArtNr.1001003239
Schienenzange rund&hohl, blank //
Bending pliers
For making sharp loops and bends in
wire or metal. One jaw is round, the
other concave. Designed for jump
rings and similar rings.




ArtNr.1001003244
Seitenschneider m.Feder, spitz,
Kunststoffgriffe // Sidecutter


ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003235	Flachzange ohne Hieb,blank	Stück / Piece
1001003236	Regleuse-Flachzange ohne Hieb, blank	Stück / Piece
1001003237	Rundzange, blank	Stück / Piece
1001003238	Seitenschneider, blank	Stück / Piece
1001003239	Schienenzange rund&hohl, blank	Stück / Piece
1001003240	Schienenzange flach&halbrund, blank	Stück / Piece
1001003241	Schienenzange halbrund&hohl, blank	Stück / Piece
1001003242	Justierzange rund gebogen Backen, blank	Stück / Piece
1001003243	Seitenschneider,spitze Backen, Kunststoff Griffe	Stück / Piece
1001003244	Seitenschneider m.Feder, spitz, Kunststoffgriffe	Stück / Piece
1001003245	Rundzange m.Feder,Kunststoffgriffe	Stück / Piece
1001003246	Flachzange ohne Hieb, m.Feder, Kunststoffgriffe	Stück / Piece
1001003247	Vornschneider m. Feder, Kunststoffgriffe	Stück / Piece



Schablonen Gem Template Plastic

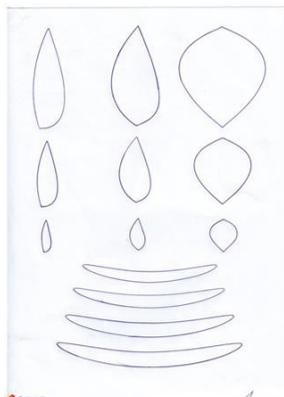

ArtNr. 1001003555
Formenschablonen Nr.1//
Template No.1

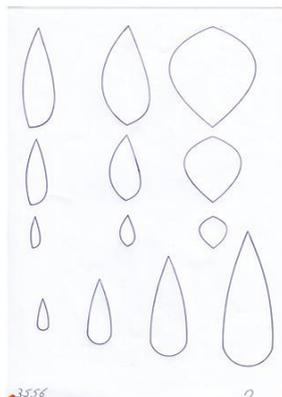


ArtNr. 1001003556
Formenschablonen Nr.2//
Template No.2



ArtNr. 1001003557
Formenschablonen Nr.3//
Template No.3



ArtNr. 1001003558
Formenschablonen Nr.4//
Template No.4

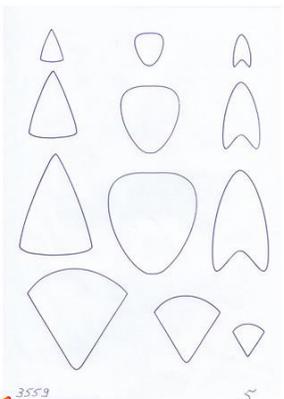

ArtNr. 1001003559
Formenschablonen Nr.5//
Template No.5




ArtNr. 1001003560
Formenschablonen Nr.6//
Template No.6



ArtNr. 1001003561
Formenschablonen Nr.7//
Template No.7



ArtNr. 1001003562
Formenschablonen Nr.8//
Template No.8

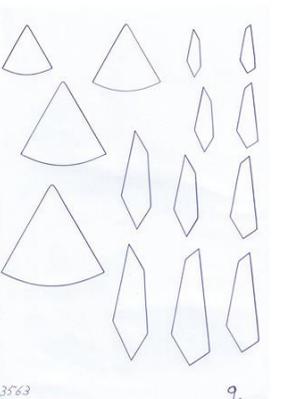

ArtNr. 100100363
Formenschablonen Nr.9//
Template No.9



ArtNr. 100100364
Formenschablonen Nr.10//
Template No.10



ArtNr. 100100365
Formenschablonen Nr.11//
Template No.11




ArtNr. 1001003666
Formenschablonen Nr.12//
Template No.12

ArtNr. 1001003555-3666

Schablonen aus Plastik DIN A4 Format, ohne Anreissnadel
Gem Template plastic DIN A4, without scriber

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002812	Schablonen f. Edelstein 3er Set / Gem Tem plastic	Stück / Piece
1001002813	Schablonen f. Edelstein No.345 oval / Gem Tem plastic	Stück / Piece
1001002814	Schablonen f. Edelstein No.346 quadrat / Gem Tem plastic	Stück / Piece
1001002815	Schablonen f. Edelstein No.347 / Gem Tem plastic	Stück / Piece
1001002816	Schablonen f. Edelstein No.345 -347 / Gem Tem plastic	Stück / Piece

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003001	Rohleder Klöpfel // Rawhide Mallet	Stück / Piece
1001001688	Scheiben-Box ohne Inhalt	Stück / Piece
1001002297	Halterung für Scheiben	Stück / Piece
1001003351	Steinhaltevorrichtung// Rock grabber clamps 3"	Stück / Piece
1001003352	Steinhaltevorrichtung// Rock grabber clamps 5"	Stück / Piece
1001002922	Ringstab	Stück/ Piece

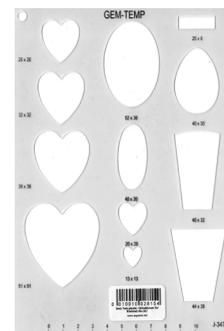

ArtNr. 1001002813-15
Schablonen // Gem Tem plastic



ArtNr.1001003001
Rohleder Klöpfel // Rawhide Mallet



ArtNr. 1001001688
Scheiben-Box ohne Inhalt // Raytech Lap Storage Container without content



ArtNr. 1001002922
Ringstab// Ring stick



ArtNr. 1001003351-52
Steinhaltevorrichtung Rock grabber clamps



ArtNr. 1001002595
Treibkeilgarnitur



ArtNr. 1001002297
Halterung für Scheiben Lieferung ohne Scheiben // Lap Rack delivery without Discs



ArtNr.1001002933
DiaGal Rundfeile 4Stk, 0,8-1,5mm



ArtNr. 1001001439
Galvanische Profilfeilen 10Stück



ArtNr. 1001002574
Spiralfeilen 6Stk, 25mm
Spiral Files Set with 6 Files, 25mm



ArtNr.1001002576
Dia-Feilen Set C // Dia File Set C

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002576	Dia-Feilen Set C (10-teilig)	VE/ Unit
1001001439	Dia-Profiffeilen Set B (10-teilig)	VE/Unit
1001002933	DiaGal Rundfeile 4Stk, 0,8-1,5mm	VE/Unit
1001002574	Spiralfeilen 6Stk.	VE/Unit

Handwerkzeug hand tools



ArtNr.1001001003, 2513-2520
DiaHandrutscher // Dia Hand Pads

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001003	DiaHandrutscher FL 6tlg. Set // Dia Hand Pads 6 Pieces FL	VE / Unit
1001002513	DiaHandrutscher K50 // Dia Hand Pad K50	Stück / Piece
1001002514	DiaHandrutscher K100 // Dia Hand Pad K100	Stück / Piece
1001002515	DiaHandrutscher K200 // Dia Hand Pad K200	Stück / Piece
1001002516	DiaHandrutscher K400 // Dia Hand Pad K400	Stück / Piece
1001002517	DiaHandrutscher K600 // Dia Hand Pad K600	Stück / Piece
1001002518	DiaHandrutscher K1000 // Dia Hand Pad K1000	Stück / Piece
1001002519	DiaHandrutscher K2000 // Dia Hand Pad K2000	Stück / Piece
1001002520	DiaHandrutscher K5000 // Dia Hand Pad K5000	Stück / Piece

Kleben/ Schweißen Gluing/ welding



ArtNr.1001003161
Sprühkleber/ Glue



Art.Nr.1001003160
Industriekleber



Art.Nr.1001003162
Füllstoff 30g



Art.Nr.1001003169
Aktivator plus 10ml



ArtNr.1001003169
Klebe Reparatur Set

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003160	Industriekleber 20g	Stück / Piece
1001003162	Füllstoff 30g	Stück / Piece
1001003167	Aktivator plus 10ml	Stück / Piece
1001003169	Reparatur Set im Koffer	Stück / Piece



ArtNr.1001001631-34
Dop Wax // Steinkitt

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001631	Dop Wax black, ca.30g, ca.76,7 Celsius	VE / Unit
1001001632	Dop Wax green, ca.30g, ca.65,55 Celsius	VE / Unit
1001001633	Dop Wax Diamond ca.19g	VE / Unit
1001001634	Dop Wax Facet, ca.62g, 78 Celsius	VE / Unit

Schweißbrenner Welding Torch

ArtNr. 1001003419

Schweißbrenner „Smith“

Kleiner Schweißbrenner für Sauerstoff und Brenngas. Geeignet zum Bearbeiten von feinsten Löt- und Schweißarbeiten im Goldschmiede- und Modellbaubereich. Schweißspitze bis ca. 3482°C einsetzbar. Lieferumfang: Brennerhandstück mit Schlauch, 5 Düsen, 2 Adapterstücke für europäischen Anschluss.
Achtung! Ziehen Sie immer alle Verbindungen entsprechend fest!



ArtNr. 1001003419

Welding Torch „Smith“

This welding torch is a precision instrument. You can use it with oxygen and any one of the commonly available industrial fuel gases like acetylene, hydrogen, propane, propylene. The welding torch include cylinders , regulator, tip extenders and extra long hoses.



Europäischer Anschluss



Dop Station Schmelzvorrichtung

ArtNr.1001002415

Schmelzvorrichtung

für Steinkitt
Thermostatisch kontrollierte keramische Schmelzvorrichtung zum Schmelzen von Steinkitt/DopWax und Vorrichtung zur Aufbewahrung von Arbeitswerkzeug. Die Schmelzvorrichtung hat eine konstante Temperatur und ist einfach zu bedienen.
Der breite Rand ermöglicht ein vorwärmen der Arbeitsstücke.
230V/50Hz



ArtNr.1001002415

DopStation

is a thermostatically-controlled ceramic heater for melting and keeping your dop wax at the perfect temperature along with built in storage for all your tools!

- Handy storage for dop sticks, wax, and other tools.
- Lighted switch for convenient and safe operation.
- Wide bezel on warming pot for pre-heating stones.
- Use for melting waxes for dopping cabochons



ArtNr.

1001003142 Aluminiumhalter

Aluminiumhalter Set DopMaster Aluminiumhalter (11,5x12,7mm) mit 16 Aufnahmeschrauben und Ständerplatte aus Kunststoff. Handlicher Steinhalter aus Aluminium, der es ermöglicht schnell verschiedene Steine hintereinander ohne aufwendigens umdopen zu bearbeiten. Mit den 16 Aufnahmen richten Sie sich einfach alle Steine her, die geschiffen werden müssen.



ArtNr.

1001003142 Aluminium Holder

The dopping system features a comfortable, 1/2" diameter x 4-1/2" long aluminum handle. It comes with 16 dopping sticks (screws). Use either standard dop wax or cyanoacrylate glue to attach stone to dopping stick. Includes handy plastic stone holder with 16 holes for storing mounted stones so you can dop multiple stones at one time. This system makes it easy to change from one stone to the next when grinding or polishing, simply use the enclosed hex key to loosen the set screw, drop in a new dop stick (screw), Tighten the set screw in the handle and you are ready to work.



ArtNr.1001001760
Kitthölzer



ArtNr.

1001002891
Alkohollampe
Alcohol lamp

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003419	Schweißbrenner „Smith“	Stück / Piece
1001002415	Schmelzvorrichtung	Stück / Piece
1001003142	Aluminiumhalter	Stück / Piece
1001001760	Kitthölzer	Stück / Piece
1001002891	Alkohollampe	Stück / Piece



Heißluftpistole Heat gun

ArtNr. 1001003187 Heißluftpistole

Heißluftpistole mit 3 Zusatzdüsen.
Zum Schrumpfen von Schläuchen,
Verformen und Verschweißen von Kunst-
stoff, Löten und Entlöten elektronischer
Bauteile. Zum Entfernen von Farb- und
Lackschichten ohne chemische Keule
(Abbeizter). Zum Trocknen und Be-
schleunigen von Aushärtungsvorgängen
(Klebstoffe, Farben). Zum Aufbringen
und Entfernen von Folien (Aufklebern).
Zum Bräunen von Holz.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID
mit Weichkomponenten im Griffbereich und
Stellflächen für den stationären Einsatz. Ein leis-
tungsstarkes Heizelement sorgt für konstante
Temperatur in 2 Stufen bei einem Luftdurchsatz
von ca. 180 l/ min. Eingebauter Thermostat für
Sicherheit gegen Überhitzung. Gerätedüse und
Aufsteckdüsen aus rostfreiem Stahl.

Technische Daten:

220 - 240 V. 500 W. Lufttemperatur in Stufe 1:
350 °C. Stufe 2: 550 °C. Luftmenge ca. 180 l/
min. Gewicht ca. 500 g.



ArtNr. 1001003187 Heat gun

Heat gun with 3 additional noses.
For shrinking sleeves, for shaping and welding
plastics and de-soldering electrical compo-
nents. For removing layers of paint and varish.
For drying and accelerating curing processes of
adhesives and paints.

For applying and removing films. For browning
wood. Housing of glass fibre reinforced polyami-
de with soft components in the grip area and
wire support for stationary use. A powerful heat-
ing element ensures a consistent temperature
in 2 stages with an air flow of approx. 180l/min.
Installed thermostat as security against
overheating. Device nozzle and 3 push-on
nozzles of stainless steel.

Technical data: 220-240V; 500W; Air tempe-
rature in Stage 1: 350°C, Stage 2: 550°C; Air
volume approx. 180l/min., Weight approx. 500g

ArtNr. 1001003326 Heißluftpistole 858D

Temperatur und Luftstrom geregelte
Heißluftpistole
Maße: 10x15x14cm, Gewicht: ca. 1,5kg
700W, 120L/min; 100-450°C, >40dB



ArtNr. 1001003326 Hot - air torch 858D

Temperature and airflow can be regulated
Dimension: 10x15x14cm, Weight:
approx. 1,5kg
700W, 120L/min; 100-450°C, >40dB

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003187	Heißluftpistole // Heat gun	Stück / Piece
1001003326	Heißluftpistole 858D // Hot - air torch 858D	Stück / Piece

Spirator Vibratory Tumbler



ArtNr.1001001695
Tumble Vibe 5

Für den Einstieg zum Trommeln von Steinen im Hobbybereich.
Behälterdurchmesser: 20cm,
Volumen: ca.1,4l
Gewicht: ca.3,5kg
230V/50Hz, ca.35-40 Watt

ArtNr.1001001695
Tumble Vibe 5

This popular low-cost unit is a favorite of the hobbyist and is used commercially as well. Holds 25 ring castings with media or will process about four pounds of rock. Bowl diameter is 8" with new convenient solid lid system.

ArtNr.1001001695
Tumble Vibe 5



ArtNr.1001001697
Tumble Vibe 10

Semi-Professioneller Tumbler für den gehobenen Anspruch.
Behälterdurchmesser: 25cm
Volumen: ca.2,8l
Wasserabflussschlauch,
Geräuschkämpfung,
Gewicht: ca.5,4 kg,
230V/50Hz, ca. 35-40Watt

ArtNr.1001001697
Tumble Vibe 10

Industrial Model TV-10 has heavy duty drive and suspension combined with tough, cross-linked polyethylene bowl. Machine comes equipped for use with compound rinsing system Raytech FT-20. Capacity of bowl is .10 cu. ft. Machine bowl is supplied with noise dampening cover and liquid drain.

ArtNr.1001001697
Tumble Vibe 10



ArtNr.1001001877
Adjusta Vibe AV 18

Entwickelt für den semiprofessionellen Einsatz mit einstellbarer Amplitude, Geeignet für Stein & Metall.
Behälterdurchmesser: 25cm,
Volumen: ca.5l,
Wasserabflussschlauch,
Geräuschkämpfung,
Gewicht: ca.5,8 kg,
230V/50Hz, ca.40 Watt

ArtNr.1001001877
Adjusta Vibe AV 18

TV-18 has been redesigned to a much heavier duty machine. The AV-18 features adjustable amplitude, provides inlet and outlet ports for compound rinsing and has a capacity of .18 cubic feet.

ArtNr.1001001877
Adjusta Vibe AV 18



ArtNr.1001001330
Adjusta Vibe 25SS

Entwickelt für den semiprofessionellen und professionellen Einsatz mit einstellbarer Amplitude. Geeignet für Stein & Metall; für kleine und mittlere Produktionen im täglichen Einsatz.
Behälterdurchmesser: 35cm
Volumen: ca.6l
Wasserabflussschlauch,
Geräuschkämpfung,
Gewicht: ca.9,9 kg
230V/50Hz, ca.60 Watt

ArtNr.1001001330
Adjusta Vibe 25SS

This model has all the features of larger machines. A popular size for small production lots. The AV-25, when used with the Raytech FT-20 Compound Rinsing System, accomplishes a myriad of applications. Designed with heavy duty drive and suspension system and additional adjustable amplitude. When steel burnishing is required, see the Model 25SS below. Machine bowl is equipped with noise dampening cover and liquid drain.

ArtNr.1001001330
Adjusta Vibe 25SS



**ArtNr.1001001707
Adjusta Vibe 40**

Entwickelt für den professionellen Einsatz mit einstellbarer Amplitude
Geeignet für Stein & Metall; für mittlere bis große Produktionen im täglichen Einsatz.
Behälterdurchmesser: 43cm
Volumen: ca.10l, Wasserabflussschlauch, Geräuschkämpfung
Gewicht: ca.22 kg
230V/50Hz, ca.60 Watt

**ArtNr.1001001707
Adjusta Vibe 40**

Model 40 vibratory machines are compact, yet have a capacity of .35 cu. ft. and are equipped with amplitude adjustment, inlet and outlet ports for compound rinsing systems, and heavy duty cross linked polyethylene bowl construction. Sound dampening covers are standard. This Model is also offered with the quick, convenient Tumble Dump™ feature for ease of unloading.



**ArtNr.1001001707
Adjusta Vibe 40**

**ArtNr.1001001708
Adjusta Vibe 75**

Entwickelt für den professionellen Einsatz mit einstellbarer Amplitude,
Geeignet für Stein & Metall; für mittlere bis große Produktionen im täglichen Einsatz
Behälterdurchmesser: ca. 53cm
Volumen: ca.20l,
Wasserabflussschlauch,
Geräuschkämpfung
Gewicht: ca.27 kg
230V/50Hz

**ArtNr.1001001708
Adjusta Vibe 75**

The model 75 vibratory tumbler is a full .75 cu. ft. capacity machine that offers increased productivity over other Raytech models. The machine is equipped with a heavy duty drive system that includes convenient amplitude adjustment. The Model 75 also includes the same features of the Model 40, including the Tumble Dump™ feature for fast, easy unloading.



**ArtNr.1001001708
Adjusta Vibe 75**

**ArtNr.1001001144
Adjusta Vibe 75DC**

Entwickelt für den professionellen Einsatz mit einstellbarer Amplitude, Geeignet für Stein & Metall; für mittlere bis große Produktionen im täglichen Einsatz
Behälterdurchmesser: ca. 53cm
Volumen: ca.20l, Wasserabflussschlauch, Geräuschkämpfung,
Mit Kippvorrichtung
Gewicht: ca.27 kg
230V/50Hz

**ArtNr.1001001144
Adjusta Vibe 75DC**

This model is the same as the standard Model 75 and TD-75. The Model 75DC and TD-75DC features a discharge port for easier unloading when combined with our Manual Separating Screen Set



**ArtNr.1001001144
Adjusta Vibe 75DC**


**Auf Anfrage können wir Ihnen Tumbler mit einem Fassungsvermögen von 60l-150l anbieten.
On request we can offer Tumbler with volumes of 60l-150l.**

ArtNr.	Bez. / Description	Einheit / Unit	ArtNr.	Bezeichnung // Description	Einheit / Unit
1001001695	Tumble Vibe 5	Stück / Piece	1001001696	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe 5	Stück / Piece
1001001697	Tumble Vibe 10	Stück / Piece	1001001698	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe 10	Stück / Piece
1001001877	Adjusta Vibe 18	Stück / Piece	1001001700	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe AV18	Stück / Piece
1001001330	Adjusta Vibe 25SS	Stück / Piece	1001002043	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe 25SS	Stück / Piece
1001001707	Adjusta Vibe 40	Stück / Piece	1001002251	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe 40	Stück / Piece
1001001708	Adjusta Vibe 75	Stück / Piece	1001001709	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe 75	Stück / Piece
1001001144	Adjusta Vibe DC75	Stück / Piece	1001001894	Zusatzbehälter // extra bowl & lid Vibe DC75	Stück / Piece

Modelle für 115V/60Hz lieferbar auf Anfrage. // For tumbler in 115V/60Hz please contact us.



Spül- & Siebssysteme Compound Rinsing Systems

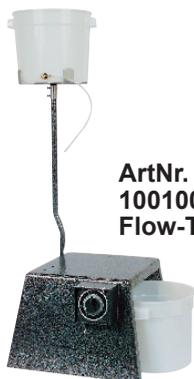

ArtNr.
1001002183
Flow-Thru 20

ArtNr.1001002183

Flow-Thru 20, 230V/50Hz
Spül- und Absiebungssystem mit
Zeitschaltuhr 0-6 Stunden passend
für TV-10, AV-18 und AV25SS
Gewicht: ca. 10kg;
Motor: 230V/50Hz

ArtNr.1001002183

Flow-Thru 20, 230V/50Hz
Incorporates a flow-thru design
for compound rinsing. Unit comes
with dispensing tank that allows
metering of the solution up to 5
hours with a needle valve control.
The integral 0-6 hour timer control
panel allows tumbler to be directly
plugged into base. Use with tumbler
models TV-10, AV-18, AV-25SS
weight: approx. 10kg
motor: 230V/50Hz

Spirator Vibratory Tumbler

Art.Nr.1001002911

Tumbler AQ10
Spirator zum Schleifen und
Polieren von Edelsteinen ohne
Spülvorrichtung
Volumen: ca. 3 l;
Behälterdurchmesser: 25cm;
Gewicht: ca. 8kg;
Motor: 230V/50Hz 40W



Art.Nr.1001002911

Tumbler AQ10
Tumbler for grinding and polishing
of gemstone.
capacity: approx. 3l
diameter of bowl: 25cm
weight: approx. 8kg
motor: 230V/50Hz 40W

Kurzanweisung zum Schleifen und Polieren im einem Spirator/Trommelmaschine TV5 & TV10 & AQ10 für Edelsteine

Das Befüllungsverhältnis liegt zwischen ca.70% Schleifmedia und ca. 30% Werkstücke.
Dies kann aber je nach Steinsorte schwanken. Schleifen mit SIC (Siliziumcarbid)

Steine in verschiedene Größen feucht in den Tumbler füllen. Die gesamte Menge sollte ca. 2cm unterhalb des mittleren Polygons sein. Zu Beginn ca. 1-2 Teelöffel SIC 80 über die Steine streuen und einen kleinen Becher Wasser schluckweise hinzugeben.

Nun schalten Sie die Maschine ein und beobachten Sie wie sich die Menge verhält. Die Steine sollten sich in einer Rotation gleichmäßig von innen nach außen bewegen. Während des Schleifvorgangs ist darauf zu achten, dass die Masse nicht zu trocken wird. Hier muss immer wieder tropfenweise Wasser hinzugeben werden.

Dies kann über den am seitlichen Rand des Behälters befindlichen Öffnung erfolgen, ohne das der Deckel abgenommen werden muss. Beispielsweise über einen Tropfschlauch oder Injektionsschlauch.

Beim Auslieferungszustand des TV-10 ist diese Öffnung durch einen roten Stopfen verschlossen. Es sollte immer ein gleichmäßiger Film aus Schleifmedium SIC und Wasser um die Steine sein.

Sind die Steine alle in gleicher Größe ist Kunststofffüller hinzugeben (eine handvoll zu Beginn) oder falls kein Füller vorhanden ein paar Kieselsteine möglichst in der Härte des zu bearbeitenden Materials.

Bildet sich zu viel Schaum kann dies ein Zeichen für zu viel Wasser sein. Gegebenenfalls etwas Wasser ablassen oder SIC hinzugeben. Das Ganze sollte ca.3-6 Stunden oder länger laufen.

Bitte kontrollieren Sie aber stichprobenweise stündlich die Arbeit. Je nach Steinsorte kann der Vorschleif schon nach 1-2 Stunden zufrieden stellend sein. Dann Steine und SIC Pulver mit Hilfe des Abflussschlauchs reinigen und mit der Körnung SIC 120 genauso verfahren. Als letzten Arbeitgang wird mit AL Pulver (Aluminiumoxid) poliert. Es wird hier genauso wie mit dem SIC Pulver verfahren. Bitte beachten, Sie, das Motor der Trommelmaschine nach einer gewissen Zeit warm wird. Wenn der Motor zu heiß wird, schaltet er sich automatisch ab. Eine Ursache kann eine Überfüllung des Behälter der Trommelmaschine sein.



**ArtNr.1001001166
Flächenrüttler**

Durchmesser: 50cm
Maschinenhöhe: ca. 25cm
1 Schleifteller,
Gewicht: ca. 16kg
Motor: 230V/50Hz



**Flächenrüttler
Hustler Surface grinding machine**

**ArtNr.1001001166
Hustler**

It cuts faster than 10" laps and has 2-¼ times as much working area. A smoothly sawed slab or geode can be ground and polished in 3-7 days. Adjustable thumbscrew provides convenient 10-second leveling while the motor is running. Pan is quickly removable for easy cleaning.

**Flächenschleifmaschine
Flat Lap Grinding Machine**

**ArtNr.1001003006
AQUA Plan 450 Schleifmaschine**
Professionelle Flächenschleifmaschine zum Schleifen und Polieren von Edelstein, Naturstein, Keramik und Glas

Technische Daten:

- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeteller: 30cm – 45cm
- Leistungsaufnahme: 0,75kW
- Drehzahl: 500 - 520 U/min
- Maße: 70x50x73cm
- Gewicht: ca.50kg



**ArtNr.1001002604
Schlauchsystem // Hose System**



**ArtNr.1001003006
AQUA Plan 450
Flat Lap Grinding Machine**
Professional grinding machine for sanding and polishing gemstone, natural stone, ceramic and glass

Technical Data:

- Power: 230V/50Hz
- Diameter of disc: 30-45cm
- Power input: 0,75kW
- Motor speed: 500-520rpm
- Dimension: 70x50x73cm
- Weight: approx. 50kg



**ArtNr.1001002605
Schlauchsystem // Hose System**



**ArtNr. 1001003880
Hi-Tech All- U-Need 8**

Art.Nr.1001003880-3881

Planschleifmaschine Hi-Tech All-U-Need mit regelbarer Geschwindigkeit

Netzspannung: 220V/50Hz
Aufnahmeteller: 20cm o.15cm
Drehzahl: 800-3400 U/min
Maße: 25x25x30cm
Gewicht ca.4kg

Lieferbar in 6"und 8" Aufnahme-träger

Art.Nr.1001003880-3881

Hi-Tech All-U-Need flat lap machine
Flat lap machine with variable speed

Power: 220V/ 50Hz
Diameter: 15cm or 20 (6" o.8")
Speed frequency 800-3400 U/min
Dimension: 25x25x30cm
Weight: approx.4kg

Available in 6" or 8" disc.



ArtNr. 1001003526
AQUA FT30 Planschleifmaschine

Planschleifmaschinen Flat Lap machine

Art.Nr.1001003526

AQUA FT30 Planschleifmaschine

Planschleifmaschine (ohne Planscheiben)
mit konstanter Geschwindigkeit

Netzspannung: 220V/50Hz
Aufnahmeteller: 30cm
Leistungsaufnahme: 0,75kW
Drehzahl: 665 U/min
Maße: 40x60x60cm
Gewicht: ca.49kg



Art.Nr.1001003526

AQUA FT30 flat lap machine

Flat lap machine (without disc) with
constant speed

Power: 220V/ 50Hz
Diameter: 30cm (12")
Power consumption: 0,75kW
Speed frequency:665 U/min
Dimension:40x60x60cm
Weight: approx.49kg

Magnetscheiben & DiaGal Planscheiben finden Sie passend zu
dieser Maschine auf Seite 76.



ArtNr. 1001003527
AQUA VR30 Planschleifmaschine

Art.Nr.1001003527

AQUA FTR30 Planschleifmaschine

Planschleifmaschine (ohne Planscheiben)
mit regelbarer Geschwindigkeit

Netzspannung: 220V/50Hz
Aufnahmeteller: 30cm
Leistungsaufnahme: 0,75kW
Drehzahl: 350-900 U/min
Maße: 40x60x60cm
Gewicht: ca.49kg


Art.Nr.1001003527

AQUA FTR30 flat lap machine

Flat lap machine (without disc) with
variable speed

Power: 220V/ 50Hz
Diameter: 30cm (12")
Power consumption: 0,75kW
Speed frequency 350-900 U/min
Dimension:40x60x60cm
Weight: approx.49kg

AQUA FT8 Planschleifmaschine AQUA FT8 Flat Lap Grinding Machine

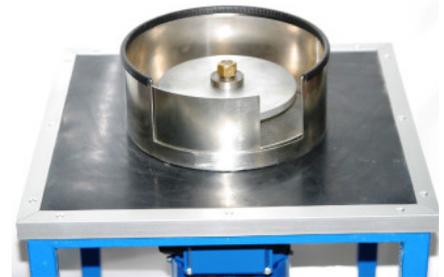

Technische Daten:
230 - 240 V 50/60 Hz
Drehzahl: 1375 U/min
Maße: ca. 93x40x40 cm
Gewicht: 25kg
Aufnahme 1/2" (12,7mm)
Aufnahmeteller: Wahlweise 6" oder 8"
Mögliche Planscheiben:
15cm (6") & 20cm (8")

ArtNr.1001003702
AQUA FT8 Planschleifmaschine
ohne Planscheiben

Leistungstarke Planschleifmaschine für den Hobby- und Profieinsatz.
Sie können mit dieser Planschleifmaschine alle üblichen Natur- und
Edelstein auf galvanischen Diamant Planscheiben in 6" (15cm) oder
8" (20cm) schleifen. Die standard Planschleifmaschine ist mit kon-
stanter Geschwindigkeit. Nach Kundenwunsch kann diese Maschine
auch regelbar geliefert werden.

Den passenden Wasserbehälter finden Sie auf Seite 38.

Sägen Saws



ArtNr.1001003622 Trimmsäge AQ200 Turbo

Leistungsstarke Trimmsäge zum Sägen von Mineralien und Gesteinen, Manuelle Führung, ohne Spannvorrichtung
Lieferung mit DiaPreSägeblatt

Maße: 39x44x78cm
Sägeblattdurchmesser 20cm
Motor : 230V/ 50Hz, 0,75kW
Drehzahl: 3000U/min
Aufnahme: 1" (2,54cm)
Gewicht: ca.38 kg



ArtNr.1001003622
Trimmsäge AQ200 Turbo

ArtNr.1001003622 Trim saw AQ200 Turbo

Powerfull trim saw for cutting minerales, gemstones and natural stone.
Delivery with DiaPre saw blade without saw vise

Size: 39x44x78cm
Diameter of saw blade: 20cm
Motor : 230V/ 50Hz , 0,75kW
Rotation speed: 3000U/min
Arbor: 1" (2,54cm)
Weight: ca.38 kg

ArtNr.1001003623 Edelsteinsäge AQ250 Profi

Professionelle Edelsteinsäge AQ250 Profi, Manuelle Führung , Einsatzbar für alle Mineralien und Gesteine, Lieferung inkl. Diamantsägeblatt

Sägeblattdurchmesser: 250mm max.
Motor: 230V/0Hz 0,75kW
Maße: ca.55x50x85cm
Drehzahl: 2100 U/min
Aufnahme: 1" (2,54cm)
Gewicht: 49 kg



ArtNr.1001003623
Edelsteinsäge AQ250 Profi

ArtNr.1001003623 Gemstone Saw AQ250 Profi

Professionell gemstone saw for manual use, Cuts all minerals and gemstones, Delivery with DiaPre saw blade.

Size: 55x50x85cm
Diameter of saw blade: 250mm
Motor : 230V/ 50Hz 0,75kW
Rotation speed: 2100U/min
Arbor: 1" (2,54cm)
Weight: ca.49 kg

ArtNr.1001004060 Edelsteinsäge AQ300

Professionelle Edelsteinsäge AQ300 Profi, Manuelle Führung , Einsatzbar für alle Mineralien und Gesteine, Lieferung inkl. Diamantsägeblatt

Maße: ca.65x55x90cm
Sägeblattdurchmesser: 300mm max.
Motor: 400V, 2,2kW
Drehzahl: 2100 U/min
Aufnahme: 1" (2,54cm)
Gewicht: 55 kg




ArtNr.1001004060
Edelsteinsäge AQ300



Gemstone saw AQ300 for professional use, cuts all minerals and gemstones, manuell use, delivery incl. saw blade

Size: ca.65x55x90cm
Diameter of saw blade: 300mm max.
Motor: 400V, 2,2kW
Rotation speed: 2100 U/min
Arbor : 1" (2,54cm)
weight: 55 kg

Sägen Saws

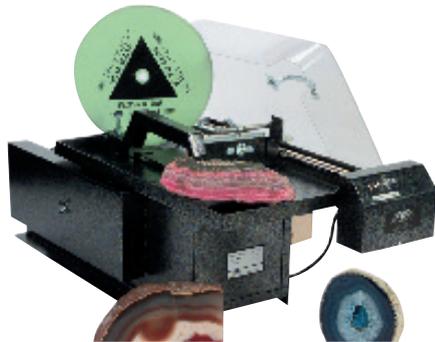

ArtNr.1001001706
Edelsteinsäge Raytech Saw AL-P10S

ArtNr.1001001706
Edelsteinsäge AL-P10S

Sägeblattdurchmesser 10" (25cm)
Riemenabdeckung, Spritzschutz, Plastik-
abdeckung, Herausnehmbare Wanne,
Automatischer Gewindevorschub,
Maschinenmaße: ca. 30,5x36x79cm,
Maschinengewicht:ca.33kg,
Motor 230V/50Hz

ArtNr.1001001706
Raytech Saw AL-P10S

Deluxe model includes basic machine,
power feed, 1/3 HP motor, motor base,
belt guard, plexiglass hood, splash gu-
ard, 10" x 040 x 5/8", Green Blazer Blade
Machine size: 12" x 14" x 31".




ArtNr.
1001001701
Edelsteinsäge
Raytech Jem Saw 45

ArtNr.1001001701
Edelsteinsäge 45 ohne Lampe

Sägeblattdurchmesser 5" (12cm)
Motor 230V/50Hz, ca. 3000 U/min,
Spritzschutz,
Herausnehmbare Wanne,Trimm Tisch,
Spannschlitten zum Führen, Maße:
34x29x15cm

ArtNr.1001001701

Jem Saw 45 without lamp
High-torque motor (60 in-oz) won't stall in
normal use. Versatile machine accepts
either 4" or 5" blade. Fast & quiet. 3000
rpm for better cutting, longer blade life. On
center trimming allows maximum accuracy
even with difficult shapes like crosses. Drop
edge table eliminates interference on slab
cuts. Innovative guard design - for slab cuts
of any length. Gemstone glides into cut on
exclusive stainless steel table. Convenient
lift-out sump liner for easy cleaning.
Saw will delivered with blade 5", trim table,
vise, splash guard.

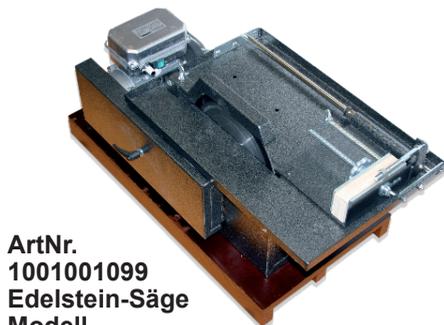

ArtNr.
1001001099
Edelstein-Säge
Modell
„KMK-AQ-250-FQM“ Abb. ähnlich
Gemstone Saw Similar to picture

ArtNr.1001001099
Edelstein-Säge
Modell „KMK-AQ-250-FQM“

Länge 750 / Breite 370 / Höhe 370mm
Netzspannung: 230V / 50 Hz,
Sägeblattdurchmesser:
250 mm (10") Bohrung 5/8"
Variante A: Drehzahl bei Konstant-motor
600 / 900 / 1500 1/min
Variante B: Frequenzumrichter 230V 50
Hz auf 3 x 230, 0 -150 Hz
Drehzahl stufenlos einstellbar von
350 -1650 1/min, Anlauf ca.1-3 sec.
bis Maximal-Drehzahl Vorschub des
Werkstücks:
Variante A: Schiebesupport manuell
Variante B(Optional): Schiebesupport
durch Motor angetriebene
Gewindespindel

ArtNr.1001001099
Gemstone Saw
Model „KMK-AQ-250-FQM“

Machine size: approx 750x370x370 mm
Mains voltage: 230V / 50Hz, saw blade
diameter: 250 mm (10") arbor hole 5/8"
Version A: Speed at constant motor
600 / 900 / 1500 1/ min
Frequency converter motor:
Version B: Frequency converter
230 V 50 Hz on 3 x 230, 0 -150 Hz,
Speed directly adjustable of 350 -1650 1/ min
Attempt approx. 1-3 sec. to max. speed.
Pushing forward of the workpiece:
Version A: support manual
Version B (optional): trafficking support
threaded spindle driven by motor.



ArtNr.1001003884
Edelsteinsäge AQUA L6 manuell

ArtNr.1001003884
Edelsteinsäge AQUA L6
mit manueller Führung ohne
Spannvorrichtung, herausnehmbare
Wanne
Motor: 230V/ 50Hz
Gewicht: ca.15kg
Drehzahl: 1400U/min
Maße: ca. 50x35x25cm
Sägeblattdurchmesser: 15cm (6")

ArtNr.1001003884
Jem Saw AQUA L6
manuel use without clamping device
removable splash
Motor: 230V/ 50Hz
Weight: approx.15kg
Speed frequency: 1400U/min
Dimension: ca. 50x35x25cm
diameter: 15cm (6")



Proxxon Bandsäge

ArtNr.1001003033

Proxxon MICRO-Bandsäge MBS 240/E

Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium. Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag sowie umlaufender Kühlmittelrinne (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar). Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung. Mit Verstellmöglichkeit für unterschiedlich breite Bandsägeblätter und Kühlmittelstützen (für die Zuführung der Kühlflüssigkeit in Verbindung mit dem Diamant-Trennband). Geräuscharmer Antrieb durch 220 - 240-Volt-Motor (hochwertiger, leiser Dauerläufer), mit Optibelt-Zahnriemen. Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit für ungewöhnlich saubere Schnitte.

Technische Daten:

220 - 240 Volt. Bandgeschwindigkeit regelbar von 180 - 330 m/min (Feed-Back-Effekt). Ausladung 150 mm. Maximaler Höhendurchlass 80 mm. Arbeitstisch 200 x 200 mm (von 0° - 45° schwenkbar). 1 Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Z) gehört zur Grundausrüstung.

ArtNr.1001003033

Proxxon MICRO-Saw MBS 240/E

Double ball bearing aluminium pulleys. Sturdy, machined table with slot for mitre gauge as well as coolant trough. Triple ball bearing system with blade guides. Adjustable for different widths of saw blades and with feed pipe for coolant when used with the diamond blade. Table tilts through 45° for accurate mitre sawing. Low noise 220V motor (high quality, for quiet, prolonged use) with Optibelt toothed belt. Electronically controlled speed for exceptionally accurate cutting (no subsequent finishing necessary).

Technical Data:

220 - 240V. Blade speed adjustment from 180 to 330m/min (feedback effect). Throat 150mm, maximum height 80mm. Table 200 x 200mm (tiltable from 0° to 45°). One blade 1,065 x 5.0 x 0.4mm (14 TPI) is included.



ArtNr.1001003033

Proxxon MICRO-Bandsäge MBS 240/E // Proxxon MICRO-Saw MBS 240/E

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003034	Diamant-Trennband für MBS 240E	Stück / Piece
1001003037	Zahnkranzbohrfutter 0,5-6mm	Stück / Piece

Edelsteinsäge Gemstone Saw



ArtNr.1001003485

Edelstein Säge AQUA PL50

Die verbesserte Konstruktion der AQUA PL50 Säge ermöglicht nun Sägen bis zu 500mm Sägeblättern. Durch die abnehmbaren Standfüße kann die AQUA PL50 Standsäge auch auf einen Sägetisch montiert werden. Leistungsstarke Säge, die einen sauberen und präzisen Schnitt ermöglicht. Es kann wahlweise mit Wasser oder Schneidöl gesägt werden. Durch das seitliche Sichtfenster kann der Sägevorgang kontrolliert werden. Sägeblatt ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten & Zubehör:

- Sägeblattdurchmesser: max.500 mm
- Wellendurchmesser: 3cm
- 230V/50Hz
- Gewicht: ca.100 kg
- Maße: ca.123x90x120cm mit geöffneter Haube Höhe: 180cm
- Spannvorrichtung
- Stufenloser Vorschub
- Konstante Drehzahl
- Motor: 1,5 kW



ArtNr.1001003485

Gemstone Saw AQUA PL50

Powerfull saw for professional cutting. Saw can be use with water or oil. Saw will be delivered with portable legs. The saw hood has a plexiglas window for visibility of saw in operation. Saw blade is **not** include and depends on your application.

Technical Data:

- Diameter: max.500mm
- 230V/50Hz
- Weight: approx.100kg
- Dimension: approx. 123x90x120cm, with open hood: 180cm
- Automatic speed, continuous speed, constant rotation speed
- Motor: 1,5kW

Sägen/Trimmsäge Saw/ Trim saw

Die 5" (12 cm) Trim Saw (Trennsäge) ist die perfekte Säge für das Trimmen von Cabochon Formen oder um Facetten in Steinscheiben zu trimmen. Die Welle kann mit 4" oder 5" (10 bzw. 12 cm) Sägeblättern bestückt werden. Der Motor arbeitet mit einer variablen Geschwindigkeit von 800 bis zu 3.400 Umdrehungen pro Minute. Die Arbeitsplatte ist ca. 19x12 cm groß und sitzt über dem Kühlwassertank (ca. 230 ml). Das Gehäuse ist aus Polyethylen und ist dadurch geschützt vor Rost, einfach zu reinigen und macht die Säge portabel.



ArtNr. 1001004033
Steinsäge - 5" Trim Saw Hi-Tech Diamond

Im Lieferumfang:
5" (12 cm) galvanisch geprägtes Diamantsägeblatt
Durchmesser Sägeblatt/diameter: 4" o. 5" (10 oder 12 cm)
Aufnahme der Sägeblätter/ arbor: 5/8" (1,58 cm)
Arbeitsplatte/ workplate: ca 19x12 cm
Kühlwassertank/water tank: ca 230 ml
Maschinenabmessungen/size:ca. 33 cm x 25 cm x 18 cm
Maschinengewicht/weight: 4,5 kg

Practical trim saw for trimming cabochon forms and preparing facetting gemstones. The arbor shaft can be used for 4" or 5" saw blades. The motor has a rotation speed from 800 -3400 rpm. The workplate has a size of 19x12 cm and is based above the water tank (approx.230ml). The chassis of the machine is rust-proof as the material is polyethylene.

Die 6" (15 cm) Trim Saw (Trennsäge) ist die perfekte Säge für das Trimmen von Cabochon Formen, Steinscheiben oder zum Schneiden von Glas. Die Welle kann mit einem 6" (15 cm) Sägeblättern bestückt werden. Der Motor arbeitet mit einer variablen Geschwindigkeit von 800 bis zu 3.400 Umdrehungen pro Minute. Die Arbeitsplatte ist ca. 39x22 cm groß und sitzt über dem Kühlwassertank (ca. 460 ml). Das Gehäuse ist aus Polyethylen und ist dadurch geschützt vor Rost, einfach zu reinigen und macht die Säge portabel.



ArtNr. 1001004033
Steinsäge - 6" Trim Saw Hi-Tech Diamond

Im Lieferumfang
•ein 6" (15 cm) galvanisch geprägtes Diamantsägeblatt
•ein 6" (15 cm) gesintertes Diamantsägeblatt

Durchmesser Sägeblatt/diameter : 6" (15 cm)
Aufnahme der Sägeblätter/ arbor : 5/8" (1,58 cm)
Arbeitsplatte/ workplate: ca 39x22 cm
Kühlwassertank/water tank: ca 460 ml
Maschinenabmessungen/size: ca. 33 cm x 25 cm x 18 cm
Maschinengewicht/weight: 6,8 kg

This trim saw is perfect small machine for cutting gemstone and glas. The arbor shaft can be used for 6" saw blades. The motor has a rotation speed from 800 -3400 rpm. The workplate has a size of 39x22 cm and is based above the water tank (approx.460ml). The chassis of the machine is rust-proof as the material is polyethylene.

Die 10" (25 cm) Slab Saw (Scheibensäge) ist die perfekte Säge für das „Slabbing“ von größeren Steinen in handlichere Stücke. Die Welle kann mit einem 10" (25 cm) Sägeblättern bestückt werden. Der Motor arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 1.725 Umdrehungen pro Minute.

Die Arbeitsplatte ist ca. 50x30 cm groß und sitzt über dem Kühlwassertank (ca. 950ml). Das Gehäuse ist aus Polyethylen und ist dadurch geschützt vor Rost. Eine eingebaute Ablassschraube macht das reinigen des Wassertanks einfacher.

Im Lieferumfang

•10" (25 cm) galvanisch geprägtes Diamantsägeblatt
•10" (25 cm) gesintertes Diamantsägeblatt



ArtNr. 1001003992
Steinsäge 10"
10" TrimSaw

Durchmesser Sägeblatt/diameter : 10" (25 cm)
Aufnahme der Sägeblätter/ arbor : 5/8" (1,58 cm)
Arbeitsplatte/ workplate: ca 50x30 cm
Kühlwassertank/water tank: ca 950 ml
Maschinenabmessungen/size:ca.48cmx53cmx30cm

The 10" slab saw is a perfect saw for slapping bigger stones in handy stone sizes. The arbor shaft can be equipped with 10" saw blades. The rotation speed is 1725 rpm. The workplate has size of 50x30cm and is based above the water tank (approx.950ml). The chassis of the machine is rust-proof as the material is polyethylene. The built-in drain plug makes the cleaning of the water tank easier.

DiamantbandsägeDB-100 trennt Glas, Stein, Holz, Kunststoff, Nichteisenmetalle und vieles andere mehr.

Kraftvoll genug, ganze Arbeit zu leisten, doch feinfühlig genug, um unglaublich detaillierte Schnitte durchzuführen.

Maximaler Radius: 4,75" (12 cm)

Motor: Gleichstrommotor mit Geschwindigkeitsregelung

Arbeitsfläche: 23x25cm, Größe: 46x25x30cm

Ausladung: 12 Zentimeter

Schnitthöhe: Maximale Materialstärke: 3"(7.6cm)

Minimaler Radius: 3/16"(5 cm) Maximaler Radius: 4.75"(12 cm)


Gewicht: ca. 5kg




ArtNr. 1001002210
Diamantbandsäge DB-100
Diamond band saw DB-100



AQUILA6 Rechte Seite mit Lederscheibe

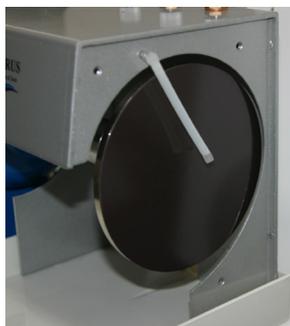

AQUILA6 Rechte Seite mit magnetischer Trägerscheibe.

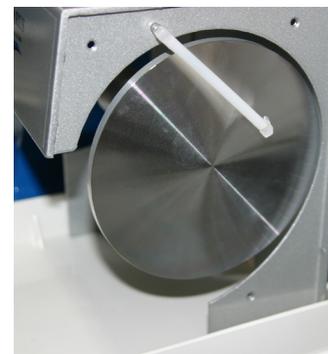

AQUILA6 Rechte Seite Aluminiumträgerscheibe



ArtNr. 1001001608
Lederscheibe grob
Leather pad rough



ArtNr.1001001607
Leinenscheibe
Canvas pads,
untreated



ArtNr.1001002797
Polierfilzscheibe, selbstklebend
Polishing Felt Disc, adhesive



ArtNr. 1001003054
Trägerscheibe 6" // Back plate 6"



Alle galvanischen Planscheiben in 6" (15cm) können mit dem magnetischen Trägerscheibe betrieben werden. Diese finden Sie auf Seite 76.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001607	Leinenscheibe roh // Pad Canvas, untreated 5,5"	Stück / Piece
1001001608	Lederscheibe rau // Pad Leather, rough 5,5"	Stück / Piece
1001001609	Lederscheibe fein // Pad Leather, smooth 5,5"	Stück / Piece
1001001781	Leinenscheibe roh // Pad Canvas, untreated 4"	Stück / Piece
1001001782	Lederscheibe rau // Pad Leather, rough 4"	Stück / Piece
1001001783	Lederscheibe fein // Pad Leather, smooth 4"	Stück / Piece
1001002797	Polierfilzscheibe 6", selbstklebend	Stück/Piece




ArtNr.1001003646
Sägezusatz für AQUILA6

ArtNr.1001003646 Sägezusatz für AQUILA6

Mit dem bestehenden Wasserauffangbecken der Maschine wird mit wenigen Handgriffen eine Sägevorrichtung auf die rechte Seite der AQUILA6 Schleifmaschine montiert.

Trim saw attachment for installation of the right machine side of AQUILA6 maschine

Zubehör des Sägezusatzes/ saw accessories:
 1x Kunststoffplatte/ PE plate
 1x Einlegeboden mit Bügel/ metall ground with clemp
 1x DiaPre Sägeblatt 200x1x30mm/ diamond saw blade
 1x Adapter mit Abstandshalter & Aluminiumscheiben/ adapter with spacer & aluminium disc
 1x Schutzkappe für Wasserwanne/ protecting cap for splash bowl
 1x Kunststoffführungsblock/ PE guide block

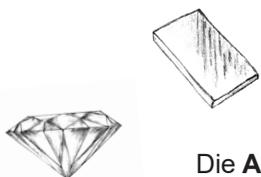

Schleifmaschine AQUILA8 Grinder AQUILA8

Die **AQUILA8** Schleifmaschine ist eine leistungsstarke Schleifmaschine für den professionellen Einsatz. Sie ist bestens für den Dauereinsatz geeignet. Durch den breiten Abstand zwischen den Rädern lassen sich auch größer Steine schleifen und polieren. Für die Seite gibt es wie bei der AQUILA6 eine Trägerscheibe mit Aufnahme für galvanische Planschieben, Polierfilz oder Leder. Diese finden Sie auf Seite



Technische Daten:
 Motor : 230V/50 Hz
 Maße // dimension:
 ca. 1,10m x 0,4m x 0,32m
 Gewicht // weight: ca. 45kg
 Leistung // power: 300 Watt
 Drehzahl // rotation: 1500 U/min
 Welle // arbor: 1" (2,54cm)

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
100100	AQUILA8 Schleifmaschine	Stück / Piece
1001003456	Edelstahl-Wassertank // High quality steel water tank	Stück / Piece

ArtNr.1001003456
Edelstahl-Wassertank
 Zuführung von Wasser / Schneidöl
 für Säge / Schleifmaschinen
 Maße:16,5x16,5x50cm
 Gewicht:2,4kg



ArtNr.1001003456
Stainless watertank
 for cutting and grinder machines
 Weight: 2,4kg
 Dimension:16,5x16,5x50cm



ArtNr.1001004053
Auffangwanne - bowl
 Maße: 24x30cm



ArtNr.1001001366

Pixie Schleifmaschine

Besonders gut für Einsteiger geeignet. 6 Schleifräder in 4" (Körnung 80,220,280,600,1200,3000), Lampe, Wasserspritzer, Wasserauffangbecken, Handbuch, Schutzbrille, Diamant Schleifpad 14000 Größe ca. 41x23x18 cm, Motor 230 V/50Hz

ArtNr.1001001365

Genie Schleifmaschine

Flexible Schleifmaschine für den professionellen Einsatz. 6 Schleifräder 6" (Körnung 80,220,280,600,1200,3000), Lampe, Wasserspritzer, Wasserauffangbecken, Handbuch, Schutzbrille, Diamant Schleifpad 14.000 Größe ca. 68x36x27 cm, Motor 230V/50Hz

ArtNr.1001001139

Sägezusatz für Genie

inkl. Diamantsägeblatt 8"x.032x1", Wasserauffangbecken, Schutzhaube, Spritzschutz, Adapter, Winkelblock, Schutzbrille

ArtNr.1001003436

„The Xpert 6“ Schleifmaschine

„The Xpert 6“ Schleifmaschine ist eine robuste und leistungsstarke Schleifmaschine mit 6" (15cm) Schleifrädern. Die Xpert 6" Schleifmaschine hat einen stabilen Stahlrahmen und bieten einen breiten Abstand zwischen den Schleifrädern von ca.4,5cm. Vorteilhaft ist auch die Möglichkeit ein 7tes Schleifrad auf die linke Seite zu montieren sowie die variable Positionierung der Wasserbecken. Die Xpert 6" wird sofort einsatzbar wie folgt geliefert: GALAXY Schleifräder: Grit 80 und 220, NOVA Schleifräder: grit 280,600,1200, 3000, Lampe, Wasserspritzer, 14.000 Diamant Polierpad, 3 Wasserauffangbecken, Handauflage, Spritzschutz Gewicht: 39kg Maße:60x50x29cm

ArtNr.1001002397-99

Kreislaufspülsystem

Rüsten Sie Ihre **Genie** Schleifmaschine mit dem komfortablen und flexiblen Kreislaufspülsystem aus. Die Wasserzufuhr ist dosierbar und das lästige Wannen reinigen mit dem Schleifschlamm entfällt. Das Kreislaufspülset umfasst Wasserpumpe, Schläuche, Absperrhähne und Anschlüsse.

Diamond Pacific Schleifmaschinen Diamond Pacific Grinder

ArtNr.1001001366

Pixie

The **Pixie** includes one piece housing on a 14 1/2" x 18" Formica baseboard, DC motor, Spra-Mist cooland system, one 80 Grit and one 220 Grit 4" x 1 1/4" Galaxy metal-bond diamond grinding wheel, one set of four 4" x 1 1/4" Nova resin-bond diamond sanding and polishing wheels (one each 280,600, 1200 and 3,000 Grit), one 15" flex stem lamp, 2 gram syringe of 14,000 diamond pad, handy cab rest, base for geysers,

ArtNr.1001001365

Genie

The **Genie** is powered by a 1/4 HP 1800 rpm heavy duty, industrially rated, sealed capacitor start motor, requiring 400 watts at 115voltes A/C.(A similar motor is available for export operating on 230 volts 50Hz) Wheels include two 6" x1 1/2" Galaxy diamond grinding wheels(80 and 220 Grit), four 6" x 1 1/2" Nova sanding and polishing wheels (280,600,1200 and 3000), 18" lamp, cabrest, 2 gram syringe 14,000 diamond pad, sample bottle Water Aid, 4 splash guards, and a manual.

ArtNr.1001001139

Trim Saw Attachment for Genie

Comes with molded, durable plastic hood and pan, sintered continuous thin rim blade, size 8" x .32x 1" bore, shaft adapter, angle block, sample bottle of water aid, splash guard.

ArtNr.1001003436

„The Xpert 6“

„The Xpert 6“ comes complete with 1/3 HP motor built in overload protection. Standard motor is 230 volt/50HZ. One inch diameter stainless steel arbor shaft. Two 6" x 1-1/2" Galaxy diamond grinding wheels (80 and 220 grit), four 6" x 1-1/2" Nova wheels (280, 600, 1200 and 3000 grits), one flex stem lamp, 2 mounting buttons, Spray-Mist coolant system, one 5-1/2" 14,000 grit Diamond Nova Disc, cab rest, 3 water trays, 2 splash guards, safety goggles. Weight: 39kg, Dimension: 60x50x29cm.

ArtNr.1001002397-99

Flexible Circulation Washing System

Extend your function of **Genie** machine grinding machine with the comfortable and flexible circulation washing system. The water supply is adjustable and change water is not applicable. And pan cleaning is not applicable anymore The circulation washing set contains water pump, tubes, stopcocks and connections. For more effectivity and longer working duration!



**ArtNr.1001001366
Pixie Schleifmaschine // Pixie**



**ArtNr.1001001365
Genie Schleifmaschine // Genie**



**ArtNr.1001001139
Sägezusatz // Genie**



**ArtNr.1001003436
XpertSchleifmaschine**



**ArtNr.1001002397-99
Kreislaufspülsystem
Flexible Circulation Washing System**



Steinpressen Stonecrusher



ArtNr.1001003445
Steinpresse Stonemaster MK2 //
Stone crusher MK2

ArtNr.1001003445

Steinpresse Stonemaster MK2

Diese Steinpresse ermöglicht durch ihre sehr leichtgängige Handhabung eine genaue Gesteinstrennung. Der Stonemaster MK2 ist bestens geeignet zum Spalten und Formatisieren von allen Gesteinen und Mineralien. Die Meißel sind austauschbar und können nachgeschliffen werden. Die Lieferung erfolgt ohne Steine.

Breite: 21 cm Tiefe: 15 cm, Höhe: 14 cm,
Spannbereich: 10 x 6 cm Gewicht: ca. 4 kg,
1 Satz Meißel aus HSS eingebaut

ArtNr.1001003445

Rock crusher Stonemaster MK2

The Stonemaster MK2 allows you a easy and quick handling to crush your minerals. The HSS chisel is replaceable and can be resharpen.

Dimension 21 cm x 15 cm x 14 cm,
clamping area: 10 x 6 cm weight: ca. 4 kg,
1 set HSS chisel



ArtNr.1001003448
Steinpresse Stonemaster MK1 //
Stone crusher MK1

ArtNr.1001003448

Steinpresse Stonemaster MK1

Diese Steinpresse ermöglicht durch ihre sehr leichtgängige Handhabung eine genaue Gesteinstrennung. Der Stonemaster MK1 ist bestens geeignet zum Spalten und Formatisieren von allen Gesteinen und Mineralien. Die Meißel sind austauschbar und können nachgeschliffen werden. Breite ohne Hebel: 5000 mm Tiefe:2000 mm Höhe: 80 mm Gewicht: ca.28 kg, 1 Satz Meißel aus HSS eingebaut, Presskraft max. ca. 60 KN (6 Tonnen)

ArtNr.1001003448

Rock crusher Stonemaster MK1

The Stonemaster MK1 allows you a easy and quick handling to crush your minerals. The HSS chisel is replaceable and can be resharpen. Dimension without hand gear: 500cm x 200cm x 80 cm Weight: ca.28 kg, 1 set HSS chisel, press capacity max. ca. 60 KN (6to)

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003445	Steinpresse Stonemaster MK2 // Rock crusher MK2	Stück / Piece
1001003448	Steinpresse Stonemaster MK1 // Rock crusher MK1	Stück / Piece



Maschinen Machines

Steinbrechmaschine Jaw Crusher



ArtNr.1001003294
Steinbrechmaschine Jaw Crusher XPC100/125

Professionelle Steinbrechmaschine zum Zerkleinern von Steinen für die Trommelmaschine und Spirator. Es können so alle Edelsteinsorten bis zu einer Mohshärte von ca.7-8 zerkleinert werden. Die Durchlaufgeschwindigkeit ist abhängig von der Steinhärte.



ArtNr.1001003294
Jaw Crusher XPC100/125
Professionell Jaw Crusher for breaking stones
This machine can break all gemstone form 7-8 hardness. metering rate

Capacity 300-2000
Output size 2-35

Größe der Bruchstücke nach Verarbeitung: 2-35mm
Verarbeitungskapazität: 300-2000 kg/ pro Std.
Größe der zuverkleinernden Bruckstücke: 2-15cm

Technische Daten:

- Umdrehungsgeschwindigkeit: 375
- Leistung: 3kw
- 400Volt
- Gewicht: 260kg
- Masse: 100x36x60cm

Technical Data:

- Rotating speed 375
- Power: 3kw
- 400Volt
- Weight: 260kg
- Dimensions: 100x36x60cm

AQUA Sphere Kantenbrecher Chamfering Machine

Kraftvolle Maschine mit der Sie in kürzester Zeit bis zu 7to an Rohware in allen Steinhärten bearbeiten können. Die Kantenbrechermaschine fertigt den Grundschliff von Steinkugeln, Mosaik- und Trommelsteinen von 3 bis 50 mm mithilfe einer galvanischer Diamantscheibe von 300 mm Durchmesser vor. Anschließend muss das Material nur noch in eine Trommelmaschine zum Polieren gefüllt werden. Es können galvanische Schleifteller in Körnung 80 oder 220 eingesetzt werden.



ArtNr.1001003586
AQUA Sphere5 Kantenbrecher




Technische Daten:

Volt : AC 220V oder 380V
Leistung/power: 750W-1100w
Drehzahl/ speed: 852r/min
Maße/Dimension :
650mm×480mm×800mm
Füllmenge/ capacity: 5kg
Gewicht/weight: 65 kg

Erhältlich ist nun auch der **AQUA Sphere10 Kantenbrecher (ArtNr. 1001004029)**, der eine Füllmenge von 10kg hat. Er ist baugleich mit dem AQUA Sphere5 Kantenbrecher.

Kugelschleifmaschine AQUA Plate 300 Automatik Sphere machine AQUA plate 300 automatic

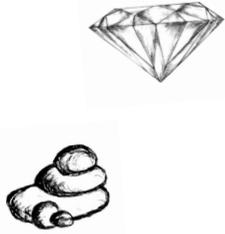

Professionelle Kugelschleifmaschine AQUA Plate 300 mit automatischer Steuerung. Die Kugelschleifmaschine ist mit einer Rillenplatte und Lochmatrix zum Schleifen von Kugeln ausgestattet. Es können Kugeldurchmesser mit einem Durchmesser von 4 mm bis 23 mm hergestellt werden.

Technische Daten & Zubehör:

Netzspannung: 220V / 50Hz
oder 380V
Leistung: 750W-1100W
Drehzahl: 860r/min
Maße: 650mm×480mm×800mm
Gewicht: 65kg



ArtNr. 1001003587

Kugelschleifmaschine AQUA Plate 300 Automatik
Sphere machine AQUA plate 300 automatic

Kugelschleifmaschine AQ62 Plate Sphere machine AQ62 Plate



Kugelschleifmaschine mit konstanter Geschwindigkeit. Für die Herstellung in Größenmengen für Kugeln mit einem Durchmesser von 4 mm bis 25 mm. Die Maschine ist mit einer Rillenplatte und Lochmatrix zum Schleifen von Kugeln ausgestattet.

Technische Daten:

Netzspannung: 220V / 50Hz oder 380V
Leistung: 0,75kW
Drehzahl: 860r/min
Maße: 800mm×530mm×1100mm
Gewicht: 55kg



ArtNr. 1001003620

Kugelschleifmaschine AQ62 Plate
Sphere machine AQ62 Plate



Maschinen Machines

Kugelschleifmaschine DoubleDrive300 Sphere machine Double Drive300



Kugelschleifmaschine mit einer Rillenplatte und Lochmatrix zum Schleifen von Kugeln mit einem Durchmesser von 4 mm bis 25 mm
Überwiegend für weiche Steine geeignet bis Härte 5.



Technische Daten:

Netzspannung: 220V / 50Hz oder 380V
Leistung: 1,1kW - 0,75kW
Drehzahl: 600-660r/min
Maße: 1000mm×650mm×1300mm
Gewicht: ca.280kg

ArtNr.1001003619
Kugelschleifmaschine
DoubleDrive300

Blockkreissäge AQ600 Block Gem Saw AQ600

Professionelle Blockkreissäge zum Sägen von allen Edelsteinen und Natursteinen.
Die Säge wird mit einem 600mm galvanisch gepressten Diamantsägeblatt geliefert.



Technische Daten:

- 380 Volt / 50zH
- DiaPre Sägeblatt 600mm
- Aufnahme: 30mm
- Drehzahl: 2100rpm
- Seitliche Blattverschiebung: 300mm
- Horizontale Verschiebung: 150mm
- Max. Blockgröße: 350x350mm
- Manuelle Führung mit Steinspanhalterung
- Maße: ca.128 x 65 x 105cm
- Gewicht: ca.200kg



Bohrmaschinen Drilling Machines

ArtNr.1001002679

Tischbohrmaschine TBH

Mit praktischer Höhenverstellung über Zahnstange mit leichtgängiger Kurbel. Leistungsstarker, langlebiger Gleichstrommotor. Spindeltrieb über 3-fach Riemenscheibe mit dem Vorteil des fast 6-fachen Drehmomentes im unteren Drehzahlbereich. Praktische Bohrtiefen-Anzeige mit einstellbarem Anschlag. Präzisionsgelagerte Bohrspindel. Spindelkopf mit 1/2"-Gewinde für das dazugehörige RÖHM-Zahnkranz-Bohrfutter. //

230 Volt. Spindeldrehzahlen: 1.080 - 2.400 und 4.500/min. Pinolenhub 63 mm. Höhenverstellung über Kurbel 70 mm. Bohrleistung in Stahl 10 mm. Ausladung 140 mm. Nutzbare Tischfläche 200 x 200 mm. Säule 45 x 500 mm. Werkzeugaufnahme bis 10 mm durch RÖHM-Zahnkranzbohrfutter (Grundausrüstung) oder bis 6 mm durch Spannzangen (Zubehör). Gewicht ca.10 kg.

ArtNr.1001002684

Tischbohrmaschine TBM 220

Plangefräster Arbeitstisch aus Alu- Druckguss (220 x 120 mm) mit Parallelanschlag und Skala. Massive, hartverchromte Stahlsäule (20 x 340 mm). Ausleger aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Führungen und Passungen. Hochwertiger, VDE-geprüfter E-Motor, extrem leise und sehr langlebig. Antrieb über 3-fach-Riemenscheibe. Durch Umlegen des Flachriemens ergeben sich 3 Leerlaufdrehzahlen bei mehr als 3-fachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbarem Anschlag.

230 V. 50/60 Hz. 85 W. Leerlaufdrehzahlen: 1.800 - 4.700 und 8.500/min. Ausladung (Säule innen bis Mitte Bohrspindel) 140 mm. Pinolenhub 30 mm. Werkzeugaufnahme durch 6 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm). 3/8"-Gewinde zum Aufschrauben eines Zahnkranzbohrfutters. Gewicht 3,3 kg.

ArtNr.1001002188

Diamantbohrmaschine AQ TBDR 250-45

Zum Bohren für Naturstein, Edelstein, Fliesen, Keramik und Glas mit speziell für die Maschine entwickelten gesinterten Bohrern geeignet. Besonders für „Vielbohrer“ zu empfehlen bis ca. 400 Bohrungen am Tag. Drehzahl bei Konstantmotor 2400 / 4500 1/min, Pinolenhub 63 mm, Höhenverstellung über Kurbel 70 mm, Netzspannung: 230 V 50 Hz 250 W, Tischfläche 200 mm x 200 mm, Säule Ø45x500, Werkzeugaufnahme M4 x 0,5, Bohrer 1 mm bis 6 mm mit Auswerfer, Wasserzufuhr über Hohlspindel, einstellbarer Anschlag

ArtNr.1001002679

Bench Drill Press TBH

Powerful, long-lasting direct current motor. Spindle drive via triple belt pulley with the advantage of roughly 6 times the torque in the lower rotational speed range. Practical drill depth indicator with adjustable limit stop. Drill spindle with precision bearing. Spindle head with 1/2" thread for the corresponding RÖHM chuck (industrial quality). Spindle with additional fit for steel collets NO 28 200. //

230 Volt. Spindle rotational speeds 1,080 - 2,400 and 4,500rpm. Sliding sleeve stroke 63mm. Height adjustment via crank 70mm. Throat 140mm. Usable table surface 200 x 200mm. Column 45 x 500mm. Tool holder up to 10mm. Drilling performance in steel 10mm. Weight approx. 10kg.

ArtNr.1001002684

Bench Drill Machine TBM 220

Machined worktop of high quality, ribbed die-cast aluminium (220 x 120mm). Adjustable fence with scale. Solid, hard-chromed steel column, 340mm high, 20mm diameter. Super stable die-cast head with VDE approved 230V motor. Very quiet and of long life expectancy type. Power transmission by aluminium pulleys and flat belt. Three spindle speeds (triple torque at low speeds). Feed lever with adjustable depth scale.

230V. 85W. 50 - 60Hz. Spindle speeds of 1,800, 4,700 and 8,500 rpm. Extremely high rotational accuracy, 30mm feed. Throat depth (column to drill spindle) 140mm. Six triple slit precision collets for shaft sizes 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 - 3.2mm are included. 3/8" thread. Weight 3.3kg.

ArtNr.1001002188

Diamond Drilling Machine AQ TBDR 250-45

Suitable drilling machine for drilling natural stone, gemstone, tiles, ceramic. This drilling machine works with sintered drills especially developed for the engine. Up to 400 holes a day.

Speed 2400 / 4500 1/min, Pinolenhub 63 mm, Elevation adjustment over crank 70mm, Table area 200 mm x 200 mm, column Ø45x500, toolhead sintered driller M4x0,5 from 1mm-6mm deliverable, Water supply over hollow spindle, adjustable stop



Lieferung ohne Halterung //
Delivery without mounting plate

ArtNr.1001002679
Tischbohrmaschine
Bench Drill Machine TBH



ArtNr.
1001002684
Tischbohrmaschine
Bench Drill Machine TBM 220



ArtNr.
1001002188
Diamantbohrmaschine
AQ TBDR 250-45
Diamond
Drilling
Machine

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002679	Tischbohrmaschine // Bench Drill Press TBH	Stück / Piece
1001002684	Tischbohrmaschine // Bench Drill Machine TBM 220	Stück / Piece
1001002188	Diamantbohrmaschine // Diamond Drilling Machine AQ TBDR 250-45	Stück / Piece

Perlenbohrmaschine Perl drilling machine



ArtNr.1001002912
Perlenbohrmaschine

Leistungsstarkes Gerät, um Perlen sowie jede runde Form zu bohren, bis eine Härte von 5 auf MOHS-Skala. Nur für den Trockeneinsatz geeignet.

Technische Daten: 230V/50Hz, 90W, 0,6A /

Drehzahl: 75000- 8000 rmp /

Gewicht: 3,5kg / **Maße:** 25x22x35cm /

Einsätze: Ø 3, 5, 7, 9, 11mm /

Bohrer: 0,5 – 1,2mm /

Zubehör: Fußpedal / 34 -teiliges Zubehörset (mit 10 Bohrer, Halter, Ersatzantriebsriemen, Imbus, Spannfutterschlüssel) //



ArtNr.1001002912
Perl Drilling Maschine

Powerfull drilling maschine, for drilling a hole in a pearl or a round material which has a MOHS hardness of 5 or less

Technical Details:

230V/50Hz, 90W, 0,6A / **Motor speed:** 75000-

8000rmp / **Weight:** 3,5 kg / **Dimension:**

25x22x 35cm / **Accessories:** 34 pc accessories

with driller, holder, Foot pedal, allen key,

belt, collet chuck / collet Ø 3, 5, 7, 9, 11mm /

Driller: 0,5 – 1,2mm

OPTIMUM Ständerbohrmaschine Optimum drilling machine

Technische Daten

Elektrischer Anschluss 230 V/1 Ph ~50 Hz

Motorleistung 300 W

Bohrleistung Stahl (S235JR) 13 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)

12 mm Ausladung 104 mm

Pinolenhub 50 mm

Spindelaufnahme fest/B16

Spindeldrehzahl 520 - 2.620 min-1

Stufenanzahl 5 Stufen

Bohrtischgröße (LxB) 160 x 160 mm

T-Nutengröße 14 mm, diagonal Bohrtisch neigbar

+/- 45 Grad Bohrtisch drehbar

360 Grad

Abstand Spindel-Tisch max. 240 mm

Abstand Spindel-Fuß max. 325 mm

Arbeitsfläche Maschinenfuß 135 x 175 mm

Säulendurchmesser 46 mm

Abmessungen (LxBxH) 420 x 220 x 580 mm

Gesamtgewicht 18 kg



ArtNr.1001003886
OPTI Drill B13 Tischbohrmaschine

Technische Daten

Länge ca.420 mm, Breite/Tiefe ca.230 mm,Höhe ca.700 mm, Gewicht: 20kg

Bohrleistung Stahl (S235JR) 14 mm, Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 12 mm

Arbeitsfläche Länge 160 mm, Arbeitsfläche

Breite 160 mm, T-Nuten Größe 14 mm,

Abstand Spindel - Bohrtisch max.330 mm

Drehzahlbereich 520 - 2620 min⁻¹, Anzahl der

Drehzahlbereiche 5

Anschlussspannung 230 V, Antriebsleistung

Spindelmotor 0.35 kW

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.440 mm,

Arbeitsfläche Länge 140 mm, Arbeitsfläche

Breite 180mm,

Pinolenhub 50 mm, Spindelaufnahme fest - B16,

Ausladung104 mm



ArtNr. 1001003938
OPTI Drill B14Tischbohrmaschine



Präparier- Gravierstichel Electric Engraver Pen



ArtNr.1001002910
Präparier- Gravierstichel elektrisch
Engraver pen Octopus 270

ArtNr.1001002910
Präparier- Gravierstichel elektrisch,
Leistungsstarkes Graviergerät zum
Bearbeiten von NE-Metall, Steine,
Glas, Keramik, Kunststoff, Holz und
diversen andere Werkstoffe.
Netz: 230V/50Hz, Gewicht: ca.300g

ArtNr.1001002910
Electric Engraver Pen Octopus 270,
Powerfull engraver to work on NE-
metall, stone, glass, ceramic, plastic,
wood and other material.
Power: 230V/50Hz, Weight: appr.300g

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002910	Präparier- Gravierstichel elektrisch // Electric Engraver	Stück / Piece
1001003415	Austauschspitze für Präparierstichel	Stück / Piece

ArtNr.1001003415
Austauschspitze
für Präparierstichel



Präparier- Gravierstichel pneumatik Pneumatic power chisel



ArtNr. 1001004025
Präparier Stichel
Pneumatic power chisel

Schlagfrequenz: 13500 Schläge/min, bar 4-6 notwendig,
Gewicht: ca. 250 g, Maße: 17 x 160 mm
Schlauchlänge: ca. 2,5 m mit Steckkupplung
Stahlstift mit Tungstencarbidspitze: ca. 38 mm



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001004025	Präparier-Gravierstichel pneumatik	Stück / Piece



Elektrische Handschleifmaschine Electric Hand Grinder



ArtNr. 1001001040
Elektrische Handschleifmaschine
Electric Hand Grinder

ArtNr.1001001040
Elektrische Handschleifmaschine
Zum Schleifen, Fräsen und Bohren.
Universell einsetzbar für alle Mate-
rialien wie Stein, Keramik, Holz und
Metall. Lieferumfang:
Elektrohandschleifer 230V/ 50Hz,
130W, 8000-30000 min/1,
Biegsame Welle, Teleskopständer mit
Tischhalter, 52-teiliges Zubehörset
und Kunststoffkoffer.

ArtNr.1001001040
Electric Hand Grinder
Can be used for drilling, grinding and
polishing. Universally usable for all
materials as stone, ceramic, wood and
metal. Extent of supply:
Electric hand grinder 230V, 50Hz,
130 W, 8000-30000 min/1,
Flexible shaft, telescope stand with
table support, 52-part accessory set
and plastic suitcase.

Prüf- und Messgeräte Measurement equipment



ArtNr.1001003375

Diamant Tester SELECTOR II Diamantest
Gerät zum Prüfen von echten Diamanten.
Durch einen eingebauten Signalgeber wird
das Ergebnis auf einem Diodenband optisch
und akustisch angezeigt. Die Steingröße und
Umgebungstemperatur wird manuell eingest-
ellt. Lieferung mit 9V Batterieblock.

Diamond Tester to identify diamonds.
Result will be shown by a signal transmitter.
Stone size and surrounding temperature
must be adjust manual. Delivery with 9V
battery.



ArtNr.1001003376

Diamant / Moissanite Kombitestgerät
Kombinationsgerät zum sicheren Testen von
Diamanten, Moissanit und anderen Immitatio-
nen in einem Gerät.
Multi Tester to identify diamond, synthetic
Moissanite (Silicon Carbide)



ArtNr.1001003378

Moissanite Testgerät DN-1
Testgerät zum Bestimmen von Moissanite
mit Adapter
Tester to identify Moissanite with adapter.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003375	Diamant Tester SELECTOR II	Stück / Piece
1001003376	Diamant / Moissanite Kombitestgerät	Stück / Piece
1001003377	Diamant Tester SURE I	Stück / Piece
1001003378	Moissanite Testgerät DN-1	Stück / Piece
1001003379	Leuchtlupe/ Illuminated Magnifier 20x21mm	Stück / Piece
1001003380	Lupe/Magnifier 10x17mm	Stück / Piece
1001003395	Lupe/ Magnifier 20x18mm	Stück / Piece
1001003396	Waage 100/ 0,01g	Stück / Piece
1001003397	Waage 100/ 0,01g	Stück / Piece



ArtNr.1001003377
Diamant Tester SURE I

Steinlupe zur Begutachtung und Prü-
fung von Mineralien und Edelsteinen.

Magnifier for diamond and coloured
stone graduation.



ArtNr.1001003380
Vergrößerung: 10-fach
Linsendurchmesser: 17mm



ArtNr.1001003395
Vergrößerung: 18-fach
Linsendurchmesser: 20mm



ArtNr.1001003397
Waage 100/ 0,01g

Kleine elektronische Taschenwaa-
ge mit einfacher Handhabung und
automatischer Kalibrierung. Lieferung
ohne Batterie.
Technische Daten:
Gewicht: 87g
Maße:12,5x6,5x2,3cm
Wägeplatte:5x5,5cm
Wägebereich: 100g
Ablesbarkeit:0,01g

Small electronical pocket Balance for
quick and precise weighing. Automatic
shut off after 3-4 minutes.
Delivery without battery.
Technical data:
weight: 87g
size:12,5x6,5x2,3cm
weighing pan:7x5,5cm
weighing range: 100g
read out:0,01g



ArtNr.1001003396
Waage 100/ 0,01g

Elektronische Waage, die genau und
schnell wiegt. Einfache Handhabung
und unkompliziertes tarieren. Nach
3-4 Minuten schaltet sich die Waa-
ge automatisch ab. Lieferung ohne
Batterie.
Technische Daten:
Gewicht: 90g
Maße:12,5x8,5x2cm
Wägeplatte:7,5x5,5cm
Wägebereich: 100g
Ablesbarkeit:0,01g

Pocket Balance for quick and precise
weighing. Automatic shut off after 3-4
minutes. Delivery without battery.
Technical data:
weight: 90g
size:12,5x8,5x2cm
weighing pan:7,5x5,5cm
weighing range: 100g
read out:0,01g



ArtNr. 1001003803
Schieblehre aus Messing 80mm
Caliper brass 80mm

Schiebmass mit 2 Maßeinheiten
Millimeter/Inches
Nonius: 1/10 mm Länge : 80 mm



ArtNr. 1001003810
Dickenmessgerät 0-20mm
thickness measuring gauge



ArtNr. 1001002945
Steinschaufel mit Griff
Scoop with handle

rechteckige Schaufel mit Griff,
60x45mm



Dialux Polierpaste Dialux Polishing Compound



ArtNr.1001002920
Dialux Poliermittel schwarz
für Silber und andere Weißmetalle
ca. 140g
Polishing compound for silver and
white alloy, ca. 140g



ArtNr.1001002918
Dialux Blanc Poliermittel Weiß
für alle Metalle
Polishing compound for all metals,
ca. 140g



ArtNr.1001002917
Dialux Vert Poliermittel Grün
für Chrom, Chromkoba, harte
Legierungen, Spezialstahl
Polishing compound for hard alloy,
platinum, chrome, kobald, steel, ca. 140g



ArtNr.1001002921
Dialux Poliermittel grau
Zum Auffrischen von rostfreien Stahl ca. 140g
Polishing compound for stainless steel, ca. 140g



ArtNr.1001002916
Dialux Rouge Poliermittel Rot
Für Gold und Silber
Polishing compound for gold and silver, ca. 140g

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002916	Dialux Rouge Poliermittel Rot	Stück / Piece
1001002917	Dialux Vert Poliermittel Grün	Stück / Piece
1001002918	Dialux Blanc Poliermittel Weiß	Stück / Piece
1001002919	Dialux Poliermittel blau für alle Metalle	Stück / Piece
1001002920	Dialux Poliermittel schwarz	Stück / Piece
1001002921	Dialux Poliermittel grau	Stück / Piece

Radialbürstchen Radial bristle discs



Diese flexiblen Bürstchen sind perfekt dazu einsetzbar an schwer erreichbaren Stellen zu arbeiten. Sie sind für Gold, Silber, Kupfer, Zinn und Messing geeignet. Durch die verschiedenen Körnungen hervorragend einsetzbar zum Säubern, Vorpolieren, Texturieren und Schleifen. Auch zum Entfernen von Oxydationsschichten. Bearbeitungsgeschwindigkeit: ca. 15000U/min Schnelle und gute Arbeitsergebnisse erreichen Sie auch mit 7,6cm Scheibenbürsten für den Poliermotor.


On hard to reach areas and fine detail are these bristle disc perfect to use. You can use it for cleaning, pre-polishing, semi-finishing, texturing and blending. Discs are good for gold, silver, brass and copper. Recommended speed: 15.000rpm



ArtNr.1001003402
Radial Disk grün,
Grit 80, D2,53mm, 5Stk.




ArtNr.1001003403
Radial Disk blau,
Grit 120, D 2,53mm, 5 Stk.

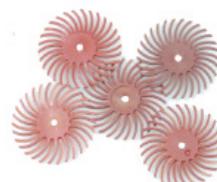

ArtNr.1001003404
Radial Disk rot,
Grit 220, D 2,53mm, 5 Stk.



ArtNr.1001003405
Radial Disk grau,
grit 400, D 2,53mm, 5Stk.

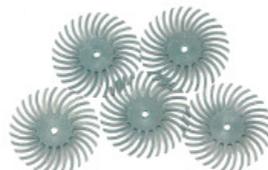

ArtNr.1001003406
Radial Disk grün,
Grit 80, Durchmesser 7,6cm




ArtNr.1001003410
Radial Disk grün,
Grit 80, Durchmesser 7,6cm, 5Stk.



ArtNr.1001003411
Radial Disk blau,
Grit 120, D 7,6cm, 5Stk.



ArtNr.1001003412
Radial Disk rot,
Grit 220, D 7,6cm, 5Stk.

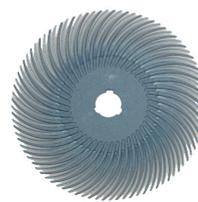

ArtNr.1001003413
Radial Disk graublau,
Grit 400, D 7,6cm, 5Stk.



ArtNr.1001003414
Aufnahme für 7,6cm
Radial Disk

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003398	Radial Disk grün, Grit 80, Durchmesser 2,53mm	Stück / Piece
1001003399	Radial Disk blau, Grit 120, Durchmesser 2,53mm	Stück / Piece
1001003400	Radial Disk rot, Grit 220, Durchmesser 2,53mm	Stück / Piece
1001003401	Radial Disk grau, grit 400, Durchmesser 2,53mm	Stück / Piece
1001003402	Radial Disk grün, Grit 80, D2,53mm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003403	Radial Disk blau, Grit 120, D 2,53mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003404	Radial Disk rot, Grit 220, D 2,53mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003405	Radial Disk grau, grit 400, D 2,53mm, 5 Stk.	Stück / Piece
1001003406	Radial Disk grün, Grit 80, Durchmesser 7,6cm	Stück / Piece
1001003407	Radial Disk blau, Grit 120, Durchmesser 7,6cm	Stück / Piece
1001003408	Radial Disk rot, Grit 220, Durchmesser 7,6cm	Stück / Piece
1001003409	Radial Disk hellblau, Grit 400, Durchmesser 7,6cm	Stück / Piece
1001003410	Radial Disk grün, Grit 80, Durchmesser 7,6cm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003411	Radial Disk blau, Grit 120, D 7,6cm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003412	Radial Disk rot, Grit 220, D 7,6cm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003413	Radial Disk graublau, Grit 400, D 7,6cm, 5Stk.	Stück / Piece
1001003414	Aufnahme für 7,6cm Radial Disk	Stück / Piece



**1001001114- 1123
Diamantpulver RB & RSD2 //
Diamond Powder RB & RSD2**



**1001001858- 1861
Diamantpulver RB & RSD2 //
Diamond Powder RB & RSD2**



**1001001145- 1155
Diamantpulver RB & RSD2 //
Diamond Powder RB & RSD2**

Diamantpulver Diamond Powder

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001114	DiaPulver RB 100ct. Micron 0,5/0 Mesh 100.000	ct.
1001001115	DiaPulver RB 100ct. Micron 1/0 Mesh 60.000	ct.
1001001116	DiaPulver RB 100ct. Micron 2/0 Mesh 14.000	ct.
1001001117	DiaPulver RB 100ct. Micron 3/2 Mesh 9.000	ct.
1001001118	DiaPulver RB 100ct. Micron 5/3 Mesh 5000	ct.
1001001119	DiaPulver RB 100ct. Micron 7/5 Mesh 3000	ct.
1001001120	DiaPulver RB 100ct. Micron 10/7 Mesh 2.500	ct.
1001001121	DiaPulver RB 100ct. Micron 14/7 Mesh 1.700	ct.
1001001122	DiaPulver RB 100ct. Micron 14/10 Mesh 1.400	ct.
1001001123	DiaPulver RB 100ct. Micron 20/10 Mesh 1.200	ct.
1001001860	DiaPulver RB 100ct. Micron 20/14 Mesh 1.100	ct.
1001001859	DiaPulver RB Micron 28/20 Mesh 800	ct.
1001001858	DiaPulver RB Micron 40/28 Mesh 600	ct.
1001001861	DiaPulver RB 100ct. Micron 60/40 Mesh 500	ct.
1001001155	DiaPulver RSD2 325/400 Mesh 100ct.	ct.
1001001154	DiaPulver RSD2 270/325 Mesh 100ct.	ct.
1001001153	DiaPulver RSD2 230/270 Mesh 100ct.	ct.
1001001152	DiaPulver RSD2 200/230 Mesh 100ct.	ct.
1001001151	DiaPulver RSD2 170/200 Mesh 100ct.	ct.
1001001150	DiaPulver RSD2 140/170 Mesh 100ct.	ct.
1001001149	DiaPulver RSD2 120/140 Mesh 100ct.	ct.
1001001148	DiaPulver RSD2 100/120 Mesh 100ct.	ct.
1001001147	DiaPulver RSD2 80/100Mesh 100ct.	ct.
1001001146	DiaPulver RSD2 70/80 Mesh 100ct.	ct.
1001001145	DiaPulver RSD2 60/70 Mesh 100ct.	ct.

Weitere Diamant Körnungen mit NI56 auf Anfrage lieferbar.

Other Diamond Mesh with NI56 on request available.

Siliziumcarbid-Pulver & SIC-Papier

SIC Powder & SIC Sanding Paper

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001616	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K80	kg
1001001617	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K120	kg
1001001619	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K220	kg
1001001620	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K320	kg
1001001621	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K400	kg
1001001622	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K600	kg
1001001623	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K800	kg
1001001618	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K1000	kg
1001001624	SiC Polierpulver, dunkel, 1 kg, K1200	kg
1001001352	Schleifpapier Korn 40, 120mm, Klett	50 Stk./ pcs
1001001343	Schleifpapier Korn 60, 120mm, Klett	50 Stk./ pcs
1001001344	Schleifpapier Korn 120, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001345	Schleifpapier Korn 220, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001346	Schleifpapier Korn 320, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001347	Schleifpapier Korn 400, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001348	Schleifpapier Korn 600, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001349	Schleifpapier Korn 800, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs
1001001350	Schleifpapier Korn 180, 120mm, Klett	100 Stk./ pcs

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001645	Polierpulver Ceroxid braun 500 g	g
1001001644	Polierpulver Ceroxid weiß 500 g	g
1001001351	Polierpulver Ceroxid braun 1kg	kg
1001001422	Polierpulver Ceroxid weiß 1kg	kg



ArtNr. 1001001616-24
SIC Pulver // SIC Powder




ArtNr. 1001001343-52
SIC Schleifpapier // SIC Sand Paper



ArtNr. 1001001422
Ceroxid Polierpulver weiß

SIC-Pulver lose wird feucht überwiegend in Spiratoren eingesetzt.
Usable for Tumbler. For wet use only.

SIC Schleifpapier hat eine Klettaufnahme und wird nur im Trockeneinsatz bei Naturstein eingesetzt.
SIC Sanding paper has a Velcro fastener and can be use for all natural stone. For DRY use only.

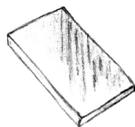

ArtNr.1001001331-34
Aluminiumoxid



ArtNr.1001001414
Polierpulver rot // Polish Powder Red

ArtNr.1001001267
Polierwachs // Polishing Wax



ArtNr.
1001002686 / 1001002901
Polierschwabbel // Polishing Felt Buff



ArtNr.
1001002909
Bürste // Brush

Poliermittel Ceroxid & Aluminiumoxid Ceroxid & Aluminium Oxid Powder


ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001331	Aluminiumoxid P30, 1kg	kg
1001001332	Aluminiumoxid P730, 1kg	kg
1001001333	Aluminiumoxid P10 feinst, 1kg	kg
1001001334	Aluminiumoxid P6, 1kg	kg
1001002568	Aluminiumoxid P6 500g	g
1001002569	Aluminiumoxid P730 500g	g
1001002570	Aluminiumoxid P10 feinst, 500g	g
1001002542	Aluminiumoxid P30, 500g	g
1001002542	Aluminiumoxid P30, 500g	g
1001002275	Aluminiumoxid P15, 500 g	g
1001002276	Aluminiumoxid P15, 1 kg	kg

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001413	Polierpulver rot 5kg (Eisenoxid rot)	kg
1001001612	Polierschwarz 5kg (Eisenoxid schwarz)	kg
1001001613	Polierweiß 5kg (Edelkorund)	kg
1001001414	Polierpulver rot 1kg	kg
1001001416	Polierpulver schwarz 1kg	kg
1001001418	Polierpulver weiß 1kg	kg
1001001268	Polierwachs flüssig „Spezial“, farblos, 1l	l
1001001289	Polierwachs, farblos, 1,3kg Dose	kg
1001001267	Polierwachs, farblos. 350g Dose	g

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002909	Borstenrundbürste ChungKing schw 80mm // Brush ChungKing black 80mm	Stück / Piece
1001002901	Polierschwabbel 6" (15cm) weiß // Polishing Felt Buff	Stück / Piece
1001002686	Polierschwabbel 4" (10cm) weiß // Polishing Felt Buff	Stück / Piece
1001003353	Buff Muslin 4", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece
1001003354	Buff Flannel 4", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece
1001003355	Buff Muslin 6", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece
1001003356	Buff Flannel 6", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece
1001003357	Buff Muslin 8", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece
1001003358	Buff Flannel 8", Bohrung 2,54cm	Stück / Piece

Polierfilzräder, & -Scheiben

Polishing Felt Wheels, & - Discs

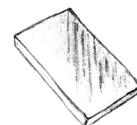

ArtNr.1001002290-96
Filzpolierrad, selbstklebend
Polishing felt wheel, adhesive



ArtNr.
1001002797-2799
Polierfilzscheibe, selbstklebend
Polishing Felt Disc, adhesive



ArtNr.
1001002800
Polierfilzscheibe / Rad
Polishing Felt Disc / Wheel



ArtNr.1001001420-1421
Poliervlies // Polishing Felt



ArtNr.1001001080-81
Filz- & Lederscheiben zum
Polieren // Felt and Leather Disc
for polishing



ArNr.1001001086, 1090
Schwammscheibe// Sponge disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002290	Filzpolierrad Flint Hard 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002291	Filzpolierrad Rock Hard 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002292	Filzpolierrad Diamond Hard 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002293	Filzpolierrad Hard 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002294	Filzpolierrad Medium 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002295	Filzpolierrad soft 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002296	Filzpolierrad extra soft 10cm, selbstklebend	Stück / Piece
1001002784	Polierfilzscheibe 260x5x2 soft	Stück / Piece
1001002785	Polierfilzscheibe 260x5x2 medium	Stück / Piece
1001002786	Polierfilzscheibe 260x5x2 hard	Stück / Piece
1001002797	Polierfilzscheibe 6", selbstklebend	Stück / Piece
1001002798	Polierfilzscheibe 8", selbstklebend	Stück / Piece
1001002799	Polierfilzscheibe 4", selbstklebend	Stück / Piece
1001002800	Polierfilzrad 6"	Stück / Piece
1001002801	Polierfilzscheibe 250x5 medium	Stück / Piece
1001002802	Polierfilzscheibe 300x5 medium	Stück / Piece
1001002803	Polierfilzrad 4" soft	Stück / Piece
1001002805	Polierfilzrad 4" medium	Stück / Piece
1001002806	Polierfilzscheibe 250x20 medium	Stück / Piece
1001002807	Polierfilzscheibe 300x20 medium	Stück / Piece

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001080	Leather Discs 6" // Lederscheibe ca.15cm	Stück / Piece
1001001081	Leather Discs 8" // Lederscheibe ca.20cm	Stück / Piece
1001001082	Oak Tanned Discs 6" // Scheibe ca.15cm gegerbten Leder	Stück / Piece
1001001083	Oak Tanned Discs 8" // Scheibe ca.20cm gegerbten Leder	Stück / Piece
1001001086	Sponge Discs 6" // Schwammscheibe ca.15cm	Stück / Piece
1001001090	Sponge Discs 8" // Schwammscheibe ca.20cm	Stück / Piece
1001001420	Poliervlies 120mm, Klett, ohne Körnung	Stück/ Piece
1001001421	Poliervlies 120mm, 3-er Set, Klett, ohne Körnung	VE/ Unit



ArtNr.1001002598-2600
Diamond Liquid

Diamant Liquid und Zubehör Diamond Liquid and Accessories

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002596	Schmiermittel // Lubricant 100ml	Stück / Piece
1001002597	Schmiermittel // Lubricant 250ml	Stück / Piece
1001002598	Diamant Liquid // Diamond Liquid PW 0,25µm, 100ml	Stück / Piece
1001002599	Diamant Liquid // Diamond Liquid MW 0,25µm, 100ml	Stück / Piece
1001002600	Diamant Liquid // Diamond Liquid MW 6µm, 100ml	Stück / Piece

ArtNr.1001001921
Crystalube
Schmiermittel //
lubricant



Aquarus Dia Liquid Aquarus Dia Liquid

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001921	Crystalube 2oz.	Stück / Piece
1001003486	Diamond liquid MWS 1/4 Micron 100.000 Mesh, 100ml	Stück / Piece
1001003487	Diamond liquid MWS 1 Micron 14.000 Mesh, 100ml	Stück / Piece
1001003488	Diamond liquid MWS 3 Micron 8.000 Mesh, 100ml	Stück / Piece
1001003489	Diamond liquid MWS 6 Micron 3.000 Mesh, 100ml	Stück / Piece

ArtNr.
1001003486-89
Aquarus DiaLiquid



Diamantpolierer Diamond Polisher



ArtNr.
1001002996




ArtNr.
1001002997



ArtNr.
1001002998



ArtNr.
1001002999

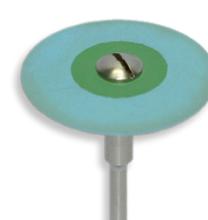

ArtNr.
1001003000

1001002996	Diamand Polierer rot super coarse	Stück / Piece
1001002997	Diamand Polierer blau medium	Stück / Piece
1001002998	Diamand Polierer grau fein	Stück / Piece
1001002999	Diamand Polierer gelb extra fein	Stück / Piece
1001003000	Diamand Polierer hell blau ultra fein	Stück / Piece

Polierer in verschiedenen Körnungen zum Schleifen, Glätten und Hochglanzpolieren von Metallen

Poliermotoren Polishing Machines



ArtNr.1001002913
Poliermaschine AQ-BL2095
Kraftvoller Poliermotor für den Dauereinsatz ausgelegt, 230V/50/60Hz, 200W, 0-10.000 U/min, 2 Spindeln, Max.Polierräder: 110mm, ohne Polierrad // 230V/50/60Hz, 200W, 0-10.000 rpm, 2 spindle, Max. diameter of wheels: 110mmØ



ArtNr.1001002914
Poliermaschine Foredom BL2
230V/50/60Hz, 125W, 1.800-7.000 U/min, 2 Spindeln, Max.Polierräder: 110mm, ohne Polierrad // 230V/50/60Hz, 125W, 1.800-7.000 rpm, 2 spindle, Max. diameter of wheels: 110mmØ



ArtNr.1001002915
Poliermaschine Foredom BenchLathe
230V/50/60Hz, 125W, 0-7.000 U/min, 125Watt, ca. 3,4 kg, 2 Spindeln Max. Polierräder: 110mm, ohne Polierrad // 230V/50/60Hz, 125W, 0-7.000 rpm, 125Watt, ca. 3,4 kg, 2 Spindle Max. diameter of wheels: 110mmØ




ArtNr.1001003418
Poliermotor Multi 75
Schleifblock mit 3" (75mm) Räder, 1x Kaborundumschleifrad, 1x Faserstoffschleifrad, Funkenschutz biegsame Welle mit Spannfutter, 200Watt, 230V, 50Hz

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002913	Poliermaschine AQ-BL2095	Stück / Piece
1001002914	Poliermaschine Foredom BL2	Stück / Piece
1001002915	Poliermaschine Foredom Bench Lathe	Stück / Piece
1001003418	Poliermotor Multi 75	Stück / Piece

Hängemotoren

Suspending motors

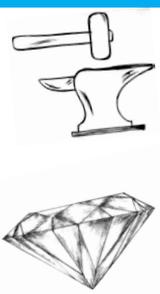

ArtNr.1001002859
Hängemotor 23A
Flexible Shaft Machine 23A

Hängemotoren

Flexible Shaft Machines

Unsere leistungsstarken Hängemotoren sind besonders gut geeignet für Goldschmiedearbeiten, aber auch für Edelstein- und Holzbearbeitung, Zahnlabors, Werkzeugbau und Glasmanufaktur. Führen Sie alle Arbeiten wie entgraten, fräsen, polieren, bohren und schleifen professionell mit einer Maschine aus.

ArtNr.1001002859
Hängemotor 23A // Flexible Shaft Machine 23A
Leistungsstarker und kraftvoller Hängemotor, Drehzahl stufenlos regelbar, 200W, 25000rpm, 230V/50Hz

MOTOR PERFORMANCE VALUES 23A													
At Not Load		At Stall		At Maximum Efficiency					At Maxium Power				
Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)
17927	0.473	43.59	2.078	13.4	8547	1.071	56.07	119.97	26.5	5118	1.625	46.28	142.05



ArtNr.1001002860
Hängemotor 24A
Flexible Shaft Machine 24A

ArtNr.1001002860
Hängemotor 24A // Flexible Shaft Machine 24A
Leistungsstarker und kraftvoller Hängemotor, Drehzahl stufenlos regelbar, für höchste Bearbeitungsansprüche, 500W, 22500rpm, 230V/50Hz

MOTOR PERFORMANCE VALUES 24A													
At Not Load		At Stall		At Maximum Efficiency					At Maxium Power				
Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)
16985	0.961	93.48	6.608	26.19	9978	2.904	53.55	273.7	53.36	6181	4.753	46.04	345.43



ArtNr. 1001002861
Hängemotor 24E
Flexible Shaft Machine 24E

ArtNr. 1001002861
Hängemotor 24E // Flexible Shaft Machine 24E
kraftvoller Hängemotor, Drehzahl stufenlos regelbar, 500W, 18000rpm, 230V/50Hz

MOTOR PERFORMANCE VALUES 24E													
At Not Load		At Stall		At Maximum Efficiency					At Maxium Power				
Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)
16165	0.702	62.54	3.807	15.86	9831	1.589	52.02	163.3	38.25	5562	2.867	42.46	222.8



ArtNr. 1001002863
Hängemotor 25E
Flexible Shaft Machine 25E

ArtNr.1001002862
Hängemotor 24G // Flexible Shaft Machine 24G
wie 24A, aber mit doppelt so viel Leistung, 1000W, 25000rpm, 230V/50Hz

ArtNr. 1001002863
Hängemotor 25E // Flexible Shaft Machine 25E
universelles Einsteiger Model, 200W, 15000rpm, 230V/50Hz

MOTOR PERFORMANCE VALUES 25E													
At Not Load		At Stall		At Maximum Efficiency					At Maxium Power				
Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Cur. (Amp)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)	Torque (Ncm)	Speed (rpm)	Cur. (Amp)	Eff. (%)	Pout (W)
14252	0.648	34.76	2.463	11.15	8340	1.242	38.7	97.35	19.86	5495	1.727	33.75	114.31

Hinweis! Welle und Handstück bitte extra bestellen!

Hängemotoren

Suspending motors

ArtNr. 1001002865-66
Poliermotor

Motor Typ: 230V 50Hz,
Einphasenmotor
Isolierungs-kategorie: B
Zubehör: linke konische Spindel
(verchromt) Ø 8,
zylinderförmig Spindel (verchromt)
Schaft: C 1050 konisch 1:50 beidseitig
Lager: Kugellager 6201zz
Gehäuse: Aluminiumguss
Strom: 39C: 2A
39D: 4A

ArtNr. 1001002865-66
Polishing Motor

Motor Type: 230V 50Hz,
Single Phase Induction Motor
Insulation Class: B
Accessories: Left tapered spindle
chrome-plated Ø 8, cylindrical spindle
chrome-plated
Shaft: C 1050 tapered 1:50 both sides
Bearings: 6201zz ball bearings
Frame: Cast aluminium
Current (Amp): 39C: 2A
39D: 4A



ArtNr. 1001002865
Poliermotor 39C, 300W, 1400/2850 rpm

ArtNr. 1001002866
Poliermotor 39D, 700W, 2850 rpm



ArtNr. 1001002869
Biegsame Welle Metall
Flexible Shaft Metal



ArtNr. 1001002864
Tischmotor 125W 20A,
Lieferung ohne Welle & Handstück
Table Drilling Maschine



ArtNr. 1001002870
Biegsame Welle Kunststoff
Flexible Shaft Plastic

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002859	Hängemotor 200W 23A	Stück / Piece
1001002860	Hängemotor 500W 24A	Stück / Piece
1001002861	Hängemotor 500W 24E	Stück / Piece
1001002862	Hängemotor 1000W 24G	Stück / Piece
1001002863	Hängemotor 200W 25E	Stück / Piece
1001002864	Tischmotor 125W 20A	Stück / Piece
1001002865	Poliermotor 39C 300W, 1400/2850 rpm	Stück / Piece
1001002866	Poliermotor 39D 700W, 2850 rpm	Stück / Piece
1001002876	Hängemotor mit Zubehör, 200W 25E	Stück / Piece

1001002867	Pedal Kunststoff	Stück / Piece
1001002868	Pedal Metall	Stück / Piece
1001002869	Biegsame Welle Metall // Flexible Shaft Metal	Stück / Piece
1001002870	Biegsame Welle Kunststoff // Flexible Shaft Plastic	Stück / Piece
1001002871	Biegsame Welle Metall mit Handstück	Stück / Piece
1001002872	Biegsame Welle mit Handstück & 2 Spannutter	Stück / Piece
1001002873	Handstück 4 Aufnahmen // Hand Piece, 4 Collets 0-1-2,35-3mm	Stück / Piece
1001002874	Handstück 2,35mm // Hand Piece 2,35mm	Stück / Piece
1001002875	Stativ // Tripod	Stück / Piece

ArtNr. 1001002875
Stativ

ArtNr. 1001002867
Pedal Kunststoff

ArtNr. 1001002868
Pedal Metall

ArtNr. 1001002873
Handstück,
4 Aufnahmen 0-1-2,35-3mm
Hand Piece, 4 Collets 0-1-2,35-3mm

ArtNr. 1001002874
Handstück, Aufnahme 2,35mm
Hand Piece, Collet 2,35 mm



ArtNr.
1001002981



ArtNr.
1001002982



ArtNr.
1001002983



ArtNr.
1001002984



ArtNr.
1001002985



ArtNr.
1001002986



ArtNr.
1001002987



ArtNr.
1001002988



ArtNr.
1001002989

Galvanische Scheiben Electroplated Disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002981	DiaGal Scheibe 350 GSK-TB „Scheibe 350x30x0,30mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) 2-4mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des Sägekranz“ // Disc with closed electroplated toothed rim, 2-4mm electroplated part coat of rim	Stück / Piece
1001002982	DiaGal Scheibe 350 GZL-TB „Scheibe 350x30x0,30mm mit gezahnten galvanischen Diamant Kranz (GZ) und gelochter Oberfläche (L) 2-4mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des gezahnten Sägekranz“ // Disc with electroplated toothed rim and hole, 2-4mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002983	DiaGal Scheibe 350 GZ-TB „Scheibe 350x30x0,30mm mit gezahnten galvanischen Diamant Kranz (GZ) 2-4mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des gezahnten Sägekranz“ // Disc with electroplated toothed rim, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002984	DiaGal Scheibe 190 GSK-TB1 „Scheibe 190x30x0,30mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz, 1-seitig belegt“ // Disc with closed electroplated rim, electroplated part coat of closed rim, 1-side electrplated	Stück / Piece
1001002985	DiaGal Scheibe 190 GSK-KB „Scheibe 190x30x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) komplette galvanische Beschichtung (KB) des Sägekranz“ // Disc with closed electroplated toothed rim, complete electroplated coat of closed rim	Stück / Piece
1001002986	DiaGal Scheibe 190 GSKL-KB „Scheibe 190x30x0,30mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSZ) und gelochter Oberfläche (L) komplette galvanische Beschichtung (KB) des Sägekranz“ // Disc with closed electroplated toothed rim and holes, complete electroplated coat of closed rim	Stück / Piece
1001002987	DiaGal Scheibe 220 GSK-KB1 „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) komplette galvanische Beschichtung (KB) des geschlossenen Sägekranz, 1-seitig belegt“ // Disc with closed electroplated rim, electroplated part coat of closed rim, 1-side electrplated	Stück / Piece
1001002988	DiaGal Scheibe 220 GSK-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) 2-4mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz“ // Disc with closed electroplated rim, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002989	DiaGal Scheibe 220 GSKL-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenem galvanischen Diamant Kranz (GSK) mit Lochung 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz“ // Disc with closed electroplated rim and hole, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece

Galvanische Scheiben Electroplated Disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002990	DiaGal Scheibe 220 GSKL-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) mit feiner Lochung 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz“ // Disc with closed electroplated rim and fine holes, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002991	DiaGal Scheibe 220 GSKL-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) mit einfacher Lochung 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz Variante B“ // Disc with closed electroplated rim and simple holes, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002992	DiaGal Scheibe 220 GSKL-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen galvanischen Diamant Kranz (GSK) mit Lochung 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des geschlossenen Sägekranz Variante E“ // Disc with closed electroplated rim and holes, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002993	DiaGal Scheibe 220 GZ-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen gezahnter galvanischen Diamant Kranz (GZ) 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des Sägekranz Variante N“ // Disc with closed electroplated toothed rim, electroplated coat of closed rim	Stück / Piece
1001002994	DiaGal Scheibe 220 GZ-TB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen gezahnter galvanischen Diamant Kranz (GZ) 2-3mm galvanische Teilbeschichtung (TB) des Sägekranz Variante C“ // Disc with closed electroplated toothed rim, 2-3mm electroplated part coat of closed rim	Stück / Piece
1001002995	DiaGal Scheibe 220 GZ-KB „Scheibe 220x20x0,20mm mit geschlossenen gezahnter galvanischen Diamant Kranz (GZ) komplette galvanische Beschichtung (KB) des Sägekranz Variante CM“ // Disc with closed electroplated toothed rim, complete electroplated coat of closed rim	Stück / Piece



1001002975	DiaSin Mini Disc 16mm Stärke 0,35mm	Stück / Piece
1001002976	DiaSin Mini Disc 19mm Stärke 0,35mm	Stück / Piece
1001002977	DiaSin Mini Disc 22mm Stärke 0,35mm	Stück / Piece
1001002978	DiaSin Mini Disc 19mm Stärke 0,6mm	Stück / Piece
1001002979	DiaSin Mini Disc 22mm Stärke 0,6mm	Stück / Piece
1001002980	DiaSin Mini Disc 30mm, Stärke 0,6mm	Stück / Piece



ArtNr.
1001002990



ArtNr.
1001002991



ArtNr.
1001002992



ArtNr.
1001002993



ArtNr.
1001002994



ArtNr.
1001002995



ArtNr.
1001002975



ArtNr.
1001002977



ArtNr.
1001002980



Schaftwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung Tools for Sureface Treatment



ArtNr.1001002159
Pinsebürsten // End

ArtNr.1001002160
Kelchbürsten // Cup

ArtNr.1001002162
Rundbürsten // Wheel

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002159	3 Pinsebürsten aus Messing, Stahl, Schwarz, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002160	3 Kelchbürsten aus Messing,Stahl Schwarz, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002161	3 Schleifbürsten schwarz (Rund-,Pinse-,Kelchbürste), 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002162	3 Rundbürsten Messing, Stahl, Schwarz, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002163	5 Schleifbürsten Set (Rund-, Kelch, Pinsebürste), Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002164	5 Set Trennscheibe und Schleifbürsten, Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002165	3 Rundbürsten (schwarz, weiß, Vlies), Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002166	3 Rundbürsten Vlies, Schaft 2,35mm	VE / Unit



ArtNr.1001002175-76
Polierer für Metalle // Polisher Non-Ferrous Metal



ArtNr.1001002177-78
Schleifbänder // Sanding Belts

1001002171	Trennscheiben 8 Stk.mit Spindel, ca.38mm Durchmesser, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002172	Schleifpapier 36 Stk.mit Spindel, ca.19mm Durchmesser, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002173	Schleifpapier 20 Stk.mit Spindel, ca.20mm Durchmesser, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002175	5 Polierer universal, 2 Zylinder, 2 Spitzbogen, 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002176	5 Polierer universal, Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002177	Schleifbänder grob mit Aufnahmespindel, 12 Stk., 2,35mm Schaft	VE / Unit
1001002178	Schleifbänder grob 6 &12mm, 12 Stk., 2,35mm Schaft	VE / Unit


Einsatz: Silber, Gold, Platin, Messing, Weichmetalle. Schaftdurchmesser: 2,35mm
Usable for silver, gold, platinum, brass, non-ferrous metal. shank diameter: 2,35mm



Schaftwerkzeug

Tools for surface treatment

Schaftwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung Tools for Surface Treatment

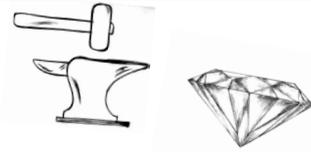

ArtNr.1001002180
Polierfilz Set B mit 2,35mm Schaft



ArtNr.1001002181
Polierfilz Set mit 2,35mm Schaft,



ArtNr.1001002182
Polierfilz Set D mit Spindel,
Schaft 2,35mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002180	Polierfilz Set B mit Schaft, 5 Stk., Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002181	Polierfilz Set mit Schaft, 3 Stk., Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001002182	Polierfilz Set D mit Spindel, 5 Stk., Schaft 2,35mm	VE / Unit
1001003925	Polierfilz Set C mit Schaft, 5Stk., Schaft 2,35mm	VE/ Unit



ArtNr.1001003925
Polierfilz Set C mit 2,35mm Schaft,

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002167	4 Rundbürsten Messing mit Spindel, ca.19mm Durchmesser	VE / Unit
1001002168	4 Rundbürsten Messing mit Spindel, ca.25,4mm Durchmesser	VE / Unit
1001002174	Polierscheiben universal 6Stk.mit Spindel, ca.20mm Durchmesser, 2,35mm Schaft	VE / Unit



ArtNr.1001002167-68
4 Rundbürsten Messing mit Spindel,
ca.19mm oder ca.25,4mm Durchmesser



ArtNr.1001002174
Polierscheiben universal 6Stk.
mit Spindel, ca.20mm Durchmesser,
2,35mm Schaft



ArtNr.1001002169-70
Trennscheiben 21 Stk. oder 8 Stk.
mit Spindel, ca.22mm Durchmesser



ArtNr.1001002164
5 Set Trennscheiben u. Schleifbürsten

1001002169	Trennscheiben 21 Stk. mit Spindel, ca.22mm Durchmesser	VE / Unit
1001002170	Trennscheiben 8 Stk. mit Spindel	VE / Unit
1001002164	5 Set Trennscheiben und Schleifbürsten	VE / Unit
1001002274	Spindel, 3mm Schaft	Stück / Piece
1001003024	Aufbewahrungsplatte für Schaftwerkzeuge	Stück / Piece




ArtNr. 1001003024
Aufbewahrungsplatte für
Schaftwerkzeuge

Lieferung ohne Werkzeug //
Delivery without tool

Einsatz: Silber, Gold, Platin, Messing, Weichmetalle. Schaftdurchmesser: 2,35mm
Usable for silver, gold, platinum, brass, non-ferrous metal. shank diameter: 2,35mm

Schaftwerkzeug zur Oberflächenbearbeitung Tools for Sureface Treatment

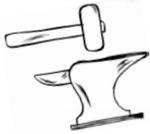

ArtNr.
1001002972
Zackenrund-
bürste



ArtNr.
1001002973
Zackenrund-
bürste



ArtNr.
1001003015
Rundbürste



ArtNr.
1001003016
Rundbürste



ArtNr.
1001003017
Rundbürste



ArtNr.
1001003018
Rundbürste



ArtNr.
1001003020
Lederschwammel



ArtNr.
1001003019
Rundbürste
Baumwolle



ArtNr.
1001003021
Lederschwammel



ArtNr.
1001003023
Rundbürste
Nessel

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002972	Zackenrundbürste ChungKing schwarz 22mm	Stück / Piece
1001002973	Zackenrundbürste Ziege weiß 22mm	Stück / Piece
1001003015	Rundbürste Pferdehaar 22mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003016	Rundbürste Ziegenhaar weiß 19mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003017	Rundbürste Ziegenhaar grau 19mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003018	Rundbürste ChungKing schwarz 22mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003019	Rundbürste Baumwolle weich 22mm, 3 Stk.	VE / Unit

1001003020	Lederschwammel gelb 22mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003021	Lederschwammel weiß 22mm, 3 Stk.	VE / Unit
1001003023	Rundbürste Nessel 22mm, 3 Stk.	VE / Unit

Mattierungsdrahtbürsten Matting Wire Brushes



ArtNr.
1001002961
Mattierungs-
bürsten 0,3mm



ArtNr.
1001002962
Mattierungs-
bürsten 0,45mm



ArtNr.
1001002960
Mattierungs-
bürsten 0,2mm



ArtNr.
1001002963
Mattierungs-
bürste 0,2mm



ArtNr.
1001002964
Mattierungs-
bürste 0,3mm



ArtNr.
1001002965
Mattierungs-
bürste 0,4mm



ArtNr.
1001002966
Mattierungs-
bürste 1mm

Drahtbürsten zur Erstellung von matten Oberflächen und Motiven		
ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002960	Mattierungsbürsten 0,2mm (gelb)	Stück / Piece
1001002961	Mattierungsbürsten 0,3mm (rot)	Stück / Piece
1001002962	Mattierungsbürsten 0,45mm (blau)	Stück / Piece
1001002963	Mattierungsbürste 0,2mm (rot)	Stück / Piece
1001002964	Mattierungsbürste 0,3mm (grün)	Stück / Piece
1001002965	Mattierungsbürste 0,4mm (gelb)	Stück / Piece
1001002966	Mattierungsbürste 1mm (grau)	Stück / Piece

Mandrells Mandrells



ArtNr.
1001002967
Schmirgelpapier-
träger, zylindrisch



ArtNr.
1001002968
Schmirgelpapier-
träger, konisch



ArtNr.
1001002969
Halter für Schmir-
gelpapierstreifen



ArtNr.
1001002970
Scheibenträger,
2,35mm Schaft



ArtNr.
1001002971
Walzenträger,
2,35mm Schaft



ArtNr.
1001002974
Scheibenträger L
2,35mm Schaft

1001002274	Spindel, Scheibenträger 3mm Schaft	Stück / Piece
1001002967	Schmirgelpapierträger, zylindrisch	Stück / Piece
1001002968	Schmirgelpapierträger, konisch	Stück / Piece
1001002969	Halter für Schmirgelpapierstreifen	Stück / Piece
1001002970	Scheibenträger, 2,35mm Schaft	Stück / Piece
1001002971	Walzenträger, 2,35mm Schaft	Stück / Piece
1001002974	Scheibenträger L 2,35mm Schaft	Stück / Piece

Diamantpolierstifte für Edelstein Diamond points for gem stone



ArtNr.1001002426-2427
Spitzbogen Nova Polierstifte
Polishing Points four-centered

ArtNr.1001002426-2427 Spitzbogen Nova Polierstifte,

Set mit je einem Stück 280, 600, 1200, 3000, Kunststoffgebundener Diamantbelag, nur für den Nasseinsatz, Schaft 2,35mm

ArtNr.1001002426-2427 Polishing Points four-centered

Carvers find these miniature Nova sanding and polishing points answer many of their carving problems. You get the speed and high performance of your Nova resin-bond diamond formulas in shapes and sizes for use on your carvings in the sanding and polishing processes. Mandrel size is 3/32" (2,35mm) which fits most Dremel power tools.



ArtNr.1001002428-2429
Walzenrund Nova Polierstifte
Polishing Points roller

ArtNr.1001002428-2429 Walzenrund Nova Polierstifte,

Set mit je einem Stück 280, 600, 1200, 3000, Kunststoffgebundener Diamantbelag, nur für den Nasseinsatz, Schaft 2,35mm

ArtNr.1001002428-2429 Polishing Points roller

Carvers find these miniature Nova sanding and polishing points answer many of their carving problems. You get the speed and high performance of your Nova resin-bond diamond formulas in shapes and sizes for use on your carvings in the sanding and polishing processes. Mandrel size is 3/32" (2,35mm) which fits most Dremel power tools.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002426	Polierstifte Spitzbogen Set M Nova // Miniature Polishing Points four-centered	Stück / Piece
1001002427	Polierstifte Spitzbogen Set L Nova // Miniature Polishing Points four-centered	Stück / Piece
1001002428	Polierstifte Walzenrund Set M Nova // Miniature Polishing Points roller	Stück / Piece
1001002429	Polierstifte Walzenrund Set L Nova // Miniature Polishing Points roller	Stück / Piece



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002489	Polierstifte Spitzbogen M Nova 60Grit	Stück / Piece
1001002490	Polierstifte Spitzbogen M Nova 140Grit	Stück / Piece
1001002491	Polierstifte Spitzbogen M Nova 280Grit	Stück / Piece
1001002492	Polierstifte Spitzbogen M Nova 600Grit	Stück / Piece
1001002493	Polierstifte Spitzbogen M Nova 1200Grit	Stück / Piece
1001003077	Polierstifte Spitzbogen M Nova 8000Grit	Stück / Piece
1001003078	Polierstifte Spitzbogen M Nova 14000Grit	Stück / Piece
1001004071	Polierstifte Spitzbogen L Nova 140Grit	Stück / Piece
1001004072	Polierstifte Spitzbogen L Nova 280Grit	Stück / Piece



ArtNr.1001002489-2493
Polierstifte Spitzbogen Nova

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001004073	Polierstift Walze L Nova 140Grit	Stück / Piece
1001004074	Polierstift Walze L Nova 280 Grit	Stück / Piece
1001004075	Polierstift Walze L Nova 600 Grit	Stück / Piece
1001004076	Polierstift Walze L Nova 1200 Grit	Stück / Piece
1001004077	Polierstift Walze L Nova 3000 Grit	Stück / Piece
1001004078	Polierstift Walze L Nova 8000 Grit	Stück / Piece



ArtNr.1001004071- 4078
Polierstifte Walze Nova



ArtNr.1001002059-2062
Mini Nova

ArtNr.1001002059-2062
Mini Nova

Diamant Schleif- & Polierscheibenset mit je einem Stück 280, 600, 1200, 14.000, wählbar in den Beschichtungsstärken von 1-3

ArtNr.1001002059-2062
Mini Nova

Flexible, resin-bond diamond sanding and polishing wheels that come in 3 thicknesses, 3 diameters and 4 Grit sizes. The most flexible wheels have diamond on one side of a single layer of canvas. The thickest wheels are made of two layers of canvas with diamond between them and on each side. All wheels have 1/16" (1,58mm) arbour hole to fit with shaft 3/32" (2,35mm) in Dremel, Proxxon or motor hanger machines.



Tipp! Geeignet zur Reparatur von Edelsteinen, die bereits gefasst sind.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002060	Mini Nova 1" Layer 1	Stück / Piece
1001002061	Mini Nova 1" Layer 2	Stück / Piece
1001002062	Mini Nova 1" Layer 3	Stück / Piece
1001002054	Mini Nova 1/2" Layer 1	Stück / Piece
1001002055	Mini Nova 1/2" Layer 2	Stück / Piece
1001002056	Mini Nova 1/2" Layer 3	Stück / Piece
1001002057	Mini Nova 3/4" Layer 1	Stück / Piece
1001002058	Mini Nova 3/4" Layer 2	Stück / Piece
1001002059	Mini Nova 3/4" Layer 3	Stück / Piece



ArtNr.1001002157
DiaGal Mini Sägeblatt 3er Set
 mit Spindel 2,35mm
Electroplated Diamond Disc Set
 incl. mandrel

ArtNr.
1001003032
DiaGal
Schleifstiftmappe
 153-teilig, Schaft 2,35

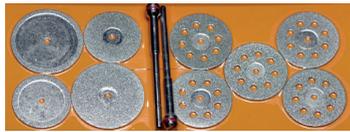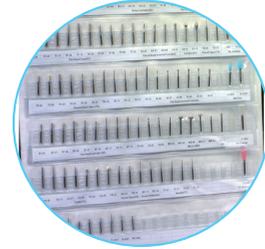

ArtNr.1001002156
DiaGal Mini Sägeblatt 9er Set mit 2
 Spindeln 2,35mm
Electroplated Diamond Disc 9er Set
 incl. 2 mandrel

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001038	DiaGal Mini Sägeblatt 4er Set	VE / Unit
1001002156	DiaGal Mini Sägeblatt 9er Set	VE / Unit
1001002157	DiaGal Mini Sägeblatt 3er Set	VE / Unit
1001001032	Dia Mini Sägeblatt 30x6mm	Stück / Piece
1001001033	Dia Mini Sägeblatt 40x6mm	Stück / Piece
1001001034	Dia Mini Sägeblatt 50x6mm	Stück / Piece
1001001035	Dia Mini Sägeblatt 60x6mm	Stück / Piece
1001001036	Dia Mini Sägeblatt 75x8mm	Stück / Piece
1001001037	Dia Mini Sägeblatt 100x10mm	Stück / Piece
1001003032	DiaGal Schleifstiftmappe 153-teilig, Schaft 2,35	VE/ Unit



ArtNr.1001001033-37
DiaGal Sägeblatt
Electroplated Diamond Disc




ArtNr.1001003922
DiaSin Scheibe
Sintered Diamond Disc




ArtNr.100100103923
DiaGal Sägeblatt
Sintered Diamond Disc


ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003922	DiaSin Scheibe 30mm, Stärke 2mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001003923	DiaSin Scheibe 40mm, Stärke 2mm, Schaft 6mm	Stück / Piece
1001004103	DiaSin Scheibe 50mm, Stärke 2mm, Schaft 6mm	Stück / Piece

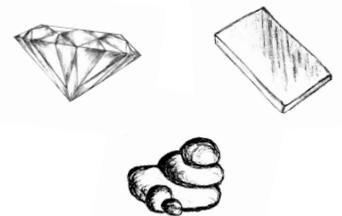


Gesinterte Diamant Schleifstifte Sintered Diamond Points

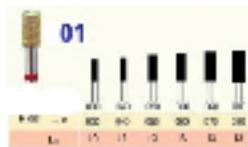


DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder

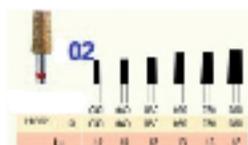


DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder

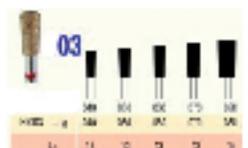


DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder kon.

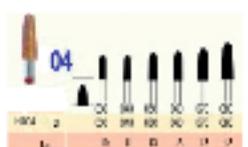

DiaSin-Böhrerstift H04 Rundbogen

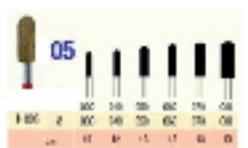

DiaSin-Böhrerstift H05 Walzenrund

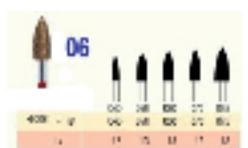


DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002075	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 3x10 Grit120	Stück / Piece
1001002076	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 4x12 Grit120	Stück / Piece
1001002077	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002078	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002079	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002080	DiaSin-Schleifstift H01 Zylinder 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002081	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 3x10 Grit120	Stück / Piece
1001002082	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 4x10 Grit120	Stück / Piece
1001002083	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002084	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002085	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002086	DiaSin-Schleifstift H02 Zylinder 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002087	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 3x12 Grit120	Stück / Piece
1001002088	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 4x12 Grit120	Stück / Piece
1001002089	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002090	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002091	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002092	DiaSin-Schleifstift H03 Zylinder konisch 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002093	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 3x10 Grit120	Stück / Piece
1001002094	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 4x11 Grit120	Stück / Piece
1001002095	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002096	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002097	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002098	DiaSin-Schleifstift H04 Rundbogen 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002099	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 3x10 Grit120	Stück / Piece
1001002100	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 4x12 Grit120	Stück / Piece
1001002101	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002102	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002103	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002104	DiaSin-Schleifstift H05 Walzenrund 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002105	DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen 4x12 Grit120	Stück / Piece
1001002106	DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002107	DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002108	DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002109	DiaSin-Schleifstift H06 Spitzbogen 7,5x13 Grit120	Stück / Piece


Durchmesser: 2,35mm, Stiftlänge: ca.4,5cm, Körnung: 120
Geeignet zur Bearbeitung von allen Steinsorten und Weichmetallen.
Shank Diameter: 2,35mm, length: ca.4,5cm, Grit: 120
For all natural stone, gemstone and non-ferrous metal.




ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002111	DiaSin-Schleifstift H07 Rundbogen 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002112	DiaSin-Schleifstift H07 Rundbogen 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002113	DiaSin-Schleifstift H07 Rundbogen 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002114	DiaSin-Schleifstift H07 Rundbogen 8x13 Grit120	Stück / Piece
1001002115	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 4x10 Grit120	Stück / Piece
1001002116	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 4,5x11 Grit120	Stück / Piece
1001002117	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 5x11 Grit120	Stück / Piece
1001002118	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002119	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 7x13 Grit120	Stück / Piece
1001002120	DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse spitz 7,5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002121	DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel 3x11 Grit120	Stück / Piece
1001002122	DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel 4x12 Grit120	Stück / Piece
1001002123	DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel 5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002124	DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel 6x13 Grit120	Stück / Piece
1001002125	DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel 6,5x13 Grit120	Stück / Piece
1001002126	DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf 6x2 Grit120	Stück / Piece
1001002127	DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf 7x3 Grit120	Stück / Piece
1001002128	DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf 8x3 Grit120	Stück / Piece
1001002129	DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf 9x4 Grit120	Stück / Piece
1001002130	DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf 10x5 Grit120	Stück / Piece
1001002131	DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe 6x20 Grit120	Stück / Piece
1001002132	DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe 7x30 Grit120	Stück / Piece
1001002133	DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe 8x30 Grit120	Stück / Piece
1001002134	DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe 9x35 Grit120	Stück / Piece
1001002135	DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe 10x35 Grit120	Stück / Piece
1001002136	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 4 Grit120	Stück / Piece
1001002137	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 4,5 Grit120	Stück / Piece
1001002138	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 5 Grit120	Stück / Piece
1001002139	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 6 Grit120	Stück / Piece
1001002140	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 5,5 Grit120	Stück / Piece
1001002141	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 6,5 Grit120	Stück / Piece
1001002142	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 7,0 Grit120	Stück / Piece
1001002143	DiaSin-Schleifstift H12 Kugel 7,4 Grit120	Stück / Piece

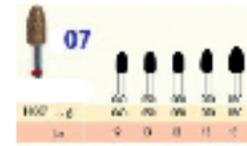

DiaSin-Schleifstift H07 Rundbogen

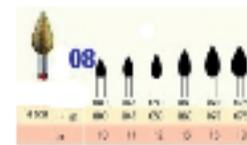


DiaSin-Schleifstift H08 Ellipse

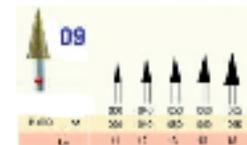


DiaSin-Schleifstift H09 Spitzkegel



DiaSin-Schleifstift H10 Kegelstumpf

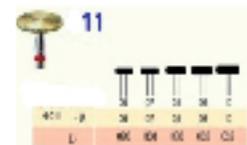

DiaSin-Schleifstift H11 Scheibe

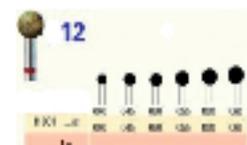

DiaSin-Schleifstift H12 Kugel

Durchmesser: 2,35mm, Stiftlänge: ca.4,5cm, Körnung: 120
Geeignet zur Bearbeitung von allen Steinsorten und Weichmetallen.

Shank Diameter: 2,35mm, Length: ca.4,5cm, Grit: 120
For all natural stone, gemstone and non-ferrous metal.



Diamant-Schleifstifte galvanisch belegt Electroplated Diamond Points



ArtNr.1001001440
30-teiliges Dia-Schleifstifte

ArtNr.1001001442
Dia-Schleifstifte
Scheibe



ArtNr.1001001446
Dia-Schleifstifte
Scheibe



ArtNr.1001001462
Dia-Schleifstifte
Kugel



ArtNr.1001001466
Dia-Schleifstifte
Ellipse



ArtNr.1001001473
Dia-Schleifstifte
Rundbogen Zylinder



ArtNr.1001001480-86
Dia-Schleifstifte Zylinder



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002024	Dia-Schleifstift C10 Kegel 7x13	Stück / Piece
1001001440	30-teiliges DiaGal-Schleifstifte Set A	Stück / Piece
1001001441	30-teiliges DiaGal-Schleifstifte Set B	Stück / Piece
1001001442	DiaGal-Schleifstift K01RG Scheibe 6x2	Stück / Piece
1001001443	DiaGal-Schleifstift K02RG Scheibe 6x3	Stück / Piece
1001001444	DiaGal-Schleifstift K03RG Scheibe 6x4	Stück / Piece
1001001445	DiaGal-Schleifstift K04 Scheibe 13x1	Stück / Piece
1001001446	DiaGal-Schleifstift K05RG Scheibe 13x1,5	Stück / Piece
1001001447	DiaGal-Schleifstift K06RG Scheibe 13x2	Stück / Piece
1001001448	DiaGal-Schleifstift K07RG Scheibe 13x2,5	Stück / Piece
1001001449	DiaGal-Schleifstift K08RGScheibe 13x3	Stück / Piece
1001001450	DiaGal-Schleifstift K09RG Scheibe 13x3,5	Stück / Piece
1001001451	DiaGal-Schleifstift K10RG Scheibe 13x4	Stück / Piece
1001001452	DiaGal-Schleifstift K11RG Scheibe 13x4,5	Stück / Piece
1001001453	DiaGal-Schleifstift K12 Scheibe 11x1	Stück / Piece
1001001554	DiaGal-Schleifstift D01 Kugel 1x1	Stück / Piece
1001001456	DiaGal-Schleifstift D03 Kugel 3x3	Stück / Piece
1001001462	DiaGal-Schleifstift D09 Kugel 8x8	Stück / Piece
1001001463	DiaGal-Schleifstift D10 Kugel 10x10	Stück / Piece
1001001464	DiaGal-Schleifstift D11 Kugel 12x12	Stück / Piece
1001001465	Dia-Schleifstift D12 Ellipse 5x12	Stück / Piece
1001001466	Dia-Schleifstift DR01 Ellipse 6x12	Stück / Piece
1001001467	Dia-Schleifstift DR02 Ellipse 6x10	Stück / Piece
1001001468	Dia-Schleifstift AB01RK Zylinder 1x8	Stück / Piece
1001001469	Dia-Schleifstift AB02RK Zylinder 1,5x8	Stück / Piece
1001001470	Dia-Schleifstift AB03RK Zylinder 2x8	Stück / Piece
1001001471	Dia-Schleifstift AB04RK Zylinder 2,5x8	Stück / Piece
1001001472	Dia-Schleifstift AB05RK Zylinder 3x10	Stück / Piece
1001001473	Dia-Schleifstifte AB06RK Zylinder 3,5x10	Stück / Piece
1001001474	Dia-Schleifstift AB07RK Zylinder 4x10	Stück / Piece
1001001475	Dia-Schleifstift AB08 RK Zylinder 5x10	Stück / Piece
1001001476	Dia-Schleifstift A01 Zylinder 1x8	Stück / Piece
1001001477	Dia-Schleifstift A02 Zylinder 1,5x8	Stück / Piece
1001001478	Dia-Schleifstift A03 Zylinder 2x8	Stück / Piece
1001001479	Dia-Schleifstift A04 Zylinder 2,5x8	Stück / Piece
1001001480	Dia-Schleifstift A05 Zylinder 3x10	Stück / Piece
1001001481	Dia-Schleifstift A06 Zylinder 3,5x10	Stück / Piece
1001001482	Dia-Schleifstift A07 Zylinder 4x10	Stück / Piece
1001001483	Dia-Schleifstift A08 Zylinder 5x10	Stück / Piece

Einsatz: Nass- und Trockenschleifen Naturstein, Edelstein, Weichmetalle, Keramik, Glas. Wir empfehlen aber überwiegend nass zu arbeiten, um die Standzeit zu verlängern. Schaftdurchmesser: 3mm
Usable for dry and wet use as natural stone, gemstone, non-ferrous metal, glass, ceramic.
For a longer lifetime we recommend wet use Shank diameter: 3mm



Diamant-Schleifstifte galvanisch belegt Electroplated Diamond Points



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001484	Dia-Schleifstift A09 Zylinder 6x10	Stück / Piece
1001001485	Dia-Schleifstift A10 Zylinder 7x10	Stück / Piece
1001001486	Dia-Schleifstift A11 Zylinder 8x10	Stück / Piece
1001001487	Dia-Schleifstift T01 Kegel 2,5°	Stück / Piece
1001001488	Dia-Schleifstift T02 Kegel 3°	Stück / Piece
1001001489	Dia-Schleifstift T03 Kegel 7°	Stück / Piece
1001001490	Dia-Schleifstift T04 Kegel 10°	Stück / Piece
1001001491	Dia-Schleifstift T05 Kegel 5x10	Stück / Piece
1001001492	Dia-Schleifstift CO1 Kegel 2x10	Stück / Piece
1001001493	Dia-Schleifstift CO2 Kegel 2,8x15	Stück / Piece
1001001494	Dia-Schleifstift CO3 Kegel 3x10	Stück / Piece
1001001495	Dia-Schleifstift C04 Kegel 3.3x15	Stück / Piece
1001001496	Dia-Schleifstift C05 Kegel 4x10	Stück / Piece
1001001497	Dia-Schleifstift C06 Kegel 5x10	Stück / Piece
1001001498	Dia-Schleifstift C07 Kegel 5x13	Stück / Piece
1001001499	Dia-Schleifstift C08 Kegel 6x10	Stück / Piece
1001001500	Dia-Schleifstift C09 Kegel 6x13	Stück / Piece
1001001501	Dia-Schleifstift C10 Kegel 7x13	Stück / Piece
1001001502	Dia-Schleifstift C11 Kegel 4x10	Stück / Piece
1001001503	Dia-Schleifstift LA01 Kegel 2-1	Stück / Piece
1001001504	Dia-Schleifstift LA02 Kegel 3-2	Stück / Piece
1001001505	Dia-Schleifstift R01 Kegel	Stück / Piece
1001001506	Dia-Schleifstift R02 Kegel 3,3-2	Stück / Piece
1001001507	Dia-Schleifstift KA01N Kegelstumpf 2,4x8	Stück / Piece
1001001508	Dia-Schleifstift KA02N Kegelstumpf 3x10	Stück / Piece
1001001509	Dia-Schleifstift CT02 Scheibe 8x0,2	Stück / Piece
1001001510	Dia-Schleifstift B01N Kegelstumpf 13x2	Stück / Piece
1001001511	Dia-Schleifstift B02GW Scheibe 12x2	Stück / Piece
1001001512	Dia-Schleifstift YU01GW Scheibe 11,5x2,5	Stück / Piece
1001001513	Dia-Schleifstift YU02GW Scheibe 10x1,5	Stück / Piece

Einsatz: Nass- und Trockenschleifen Naturstein, Edelstein, Weichmetalle, Keramik, Glas. Wir empfehlen aber überwiegend nass zu arbeiten, um die Standzeit zu verlängern. Schaftdurchmesser: 3mm
Usable for dry and wet use as natural stone, gemstone, non-ferrous metal, glass, ceramic. For a longer lifetime we recommend wet use. Shank diameter: 3mm



**ArtNr.1001001487-90
Dia-Schleifstifte Spitzkegel**




**ArtNr.1001001500
Dia-Schleifstifte Spitzkegel**



**ArtNr.1001001507
Dia-Schleifstift
Kegelstumpf 2,4x8**



**ArtNr.1001001505
Dia-Schleifstifte Spitzkegel**

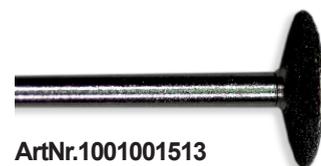

**ArtNr.1001001513
Dia-Schleifstifte Scheibe**

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002504	DiaGal Schleifstift Kugel 2x2 Schaft 2,35	Stück / Piece
1001002506	DiaGal Schleifstift Kugel 4x4mm Schaft 2,35	Stück / Piece
1001002507	DiaGal Schleifstift Kugel 5x5mm Schaft 2,35	Stück / Piece
1001002508	DiaGal Schleifstift Kugel 6x6mm Schaft 2,35	Stück / Piece
1001002509	DiaGal Schleifstift Kugel 7x7mm Schaft 2,35	Stück / Piece
1001002510	DiaGal Schleifstift Kugel 8x8mm Schaft 2,35	Stück / Piece




**ArtNr.
1001002504-2510
DiaGal Schleifstifte, Schaft 2,35**


Aquarus Diamantschleifräder Aquarus Diamond Wheels



Art.Nr.1001002821-2826
Diamant Schleifrad 6"
kunststoffgebunden mit Moos-
gummizwischenlage
passend für AQUILA / Genie,
Bohrung 1",
Nur für den Nasseinsatz.

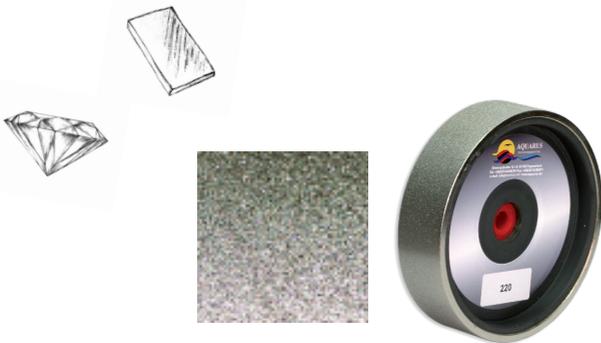

Art.Nr.1001001971
Galvanisches Diamantschleifrad 6"
passend für AQUILA / Genie, Boh-
rung 1", Nur für den Nasseinsatz.
Electroplated Diamond wheel for
AQUILA / Genie,
for wet use only, 1" arbor hole

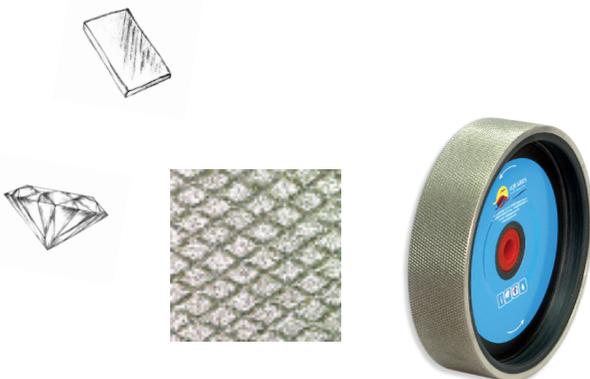

Art.Nr.1001002336
Diamantschleifrad 6" mit Textur,
passend für AQUILA
Genie, Bohrung 1", Nur für den
Nasseinsatz.
Electroplated Diamond wheel

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002821	AQUA Top Schleifrad 280 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002822	AQUA Top Schleifrad 600 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002823	AQUA Top Schleifrad 800 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002824	AQUA Top Schleifrad 1200 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002825	AQUA Top Schleifrad 3000 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002826	AQUA Top Schleifrad 8000 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001003370	AQUA Top Schleifrad 140 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002846	AQUA Top Schleifrad 280 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002847	AQUA Top Schleifrad 600 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002848	AQUA Top Schleifrad 1200 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002849	AQUA Top Schleifrad 3000 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002850	AQUA Top Schleifrad 8000 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece

1001001971	DiaGal Poly Wheel Flat 80 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002268	DiaGal Poly Wheel Flat 220 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001972	DiaGal Poly Wheel Flat 280 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001973	DiaGal Poly Wheel Flat 360 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001974	DiaGal Poly Wheel Flat 600 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001975	DiaGal Poly Wheel Flat 1200 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece

1001001981	DiaGal Poly Wheel Flat 80 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002270	DiaGal Poly Wheel Flat 220 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001982	DiaGal Poly Wheel Flat 280 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001983	DiaGal Poly Wheel Flat 360 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001984	DiaGal Poly Wheel Flat 600 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001001985	DiaGal Poly Wheel Flat 1200 Grit 8"x1"x1,5"	Stück / Piece

1001002026	DiaGal Poly Wheel Tex 80 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002336	DiaGal Poly Wheel Tex 220 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002027	DiaGal Poly Wheel Tex 280 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001002337	DiaGal Poly Wheel Tex 360 Grit 6"x1"x1,5"	Stück / Piece

1001002340	DiaGal Poly Wheel Flat 60 Grit, 8", Breite 6cm	Stück / Piece
1001002341	DiaGal Poly Wheel Flat 60 Grit, 6", Breite 6cm	Stück / Piece

Schleifen Grinding


Aquarus Diamantschleifräder Aquarus Diamond Wheels



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003363	DiaGal Poly Wheel 80 Grit 4"x1"x1,5"	Stück / Piece
1001003364	DiaGal Poly Wheel 220 Grit 4"x1"x1,5"	Stück / Piece

Art.Nr.1001001976
Galvanisches Diamantschleifrad 6"
aus Stahl passend für AQUILA / Genie,
Bohrung 1",
Nur für den Nasseinsatz
Electroplated Diamond wheel with
all-steel
body for AQUILA /
Genie, for wet use only, 1" arbor hole

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002000	DiaGal Steel Wheel Flat 80 Grit 8", 5cm Breite	Stück / Piece
1001002001	DiaGal Steel Wheel Flat 280 Grit 8", 5cm Breite	Stück / Piece
1001002002	DiaGal Steel Wheel Flat 600 Grit 8", 5cm Breite	Stück / Piece
1001002339	DiaSin Steel Wheel 6"x1"x1,5" 60 Grit	Stück / Piece
1001003366	DiaSin Steel Wheel 8"x1"x1,5" 60 Grit	Stück / Piece
1001003367	DiaSin Steel Wheel 8"x1"x1,5" 80 Grit	Stück / Piece
1001003368	DiaSin Steel Wheel 8"x1"x1,5" 220 Grit	Stück / Piece

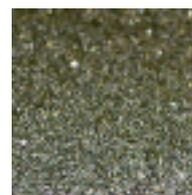

Art.Nr. 1001003366-3368
Gesintertes Schleifrad 8"
passend für AQUILA 8 und
Bohrung 1"

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002195	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1" Grit 100	Stück / Piece
1001002196	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1" Grit 220	Stück / Piece
1001002197	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1" Grit 360	Stück / Piece
1001002198	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1" Grit 600	Stück / Piece
1001002199	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/2" Grit 100	Stück / Piece
1001002200	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/2" Grit 220	Stück / Piece
1001002201	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/2" Grit 360	Stück / Piece
1001002202	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/2" Grit 600	Stück / Piece
1001002203	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/4" Grit 100	Stück / Piece
1001002204	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/4" Grit 220	Stück / Piece
1001002205	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/4" Grit 360	Stück / Piece
1001002206	Konvex Schleifrad 6" x 1" x 1/4" Grit 600	Stück / Piece

Art.Nr.1001002195-2203
Galvanisches Konvex Diamant-
schleifrad 6" passend für AQUILA /
Genie, Bohrung 1", Nur für den Nas-
seinsatz
Electroplated Diamond
wheel convex for AQUILA / Genie,
for wet use only, 1" arbor hole




Achtung! Nur für den Nasseinsatz geeignet!


Attention! For wet use only!



Art.Nr.1001002551-2558
DiaGalKonvex Schleifrad
 passend für AQUILA / Genie, Bohrung 1",
 Nur für den Nasseinsatz
Electroplated
Diamond
 wheel convex
 for AQUILA /
 Genie,
 for wet
 use only,
 1"arbor
 hole

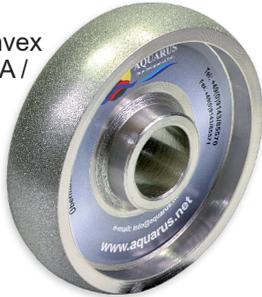

Art.Nr.
1001002394-96
Galvanisches Diamantschleifrad
konkav 6" aus Stahl passend für
 AQUILA / Genie, Bohrung 1", Nur für
 den Nasseinsatz //
Electroplated Diamond Wheel concave
 with all-steel body for AQUILA /
 Genie, for wet use only, 1" arbor hole

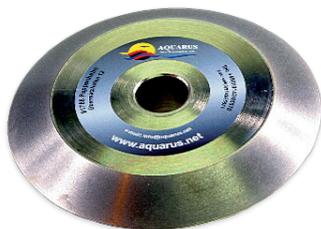

Art.Nr.
1001002883-2888
DiaGal V Schleifrad passend für
 AQUILA / Genie, Bohrung 1", Nur für
 den Nasseinsatz
Electroplated Diamond V-Wheel
 for AQUILA / Genie, for wet use only, 1"
 arbor hole

Aquarus Diamantschleifräder Aquarus Diamond Wheels

1001002551	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1" Grit 100	Stück / Piece
1001002552	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x3/4" Grit 100	Stück / Piece
1001002553	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1/2" Grit 100	Stück / Piece
1001002554	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1/4" Grit 100	Stück / Piece
1001002555	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1" Grit 220	Stück / Piece
1001002556	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x3/4" Grit 220	Stück / Piece
1001002557	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1/2" Grit 220	Stück / Piece
1001002558	DiaGalKonvex Schleifrad 4" x1" x1/4" Grit 220	Stück / Piece


ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002394	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x 1" Grit 80	Stück / Piece
1001002395	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x 1" Grit 120	Stück / Piece
1001002396	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x 1" Grit 220	Stück / Piece
1001002665	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1" Grit 100	Stück / Piece
1001002666	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/2" Grit 100	Stück / Piece
1001002667	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/2" Grit 220	Stück / Piece
1001002668	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/4" Grit 100	Stück / Piece
1001002669	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/4" Grit 220	Stück / Piece
1001002670	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/4" Grit 360	Stück / Piece
1001002671	DiaGal Konkav Schleifrad 6" x1" x1/4" Grit 600	Stück / Piece

1001003098	DiaGal Konkav Schleifrad 6"x1"x1" Grit 600	Stück / Piece
1001003373	DiaGal Konkav Schleifrad 6"x1"x1" Grit 360	Stück / Piece
1001003374	DiaGal Konkav Schleifrad 6"x1"x1" Grit 1200	Stück / Piece
1001003171	DiaGal Konkav Schleifrad 6"x1"x1/2" Grit 80	Stück / Piece
1001003172	DiaGal Konkav Schleifrad 6"x1"x1/4" Grit 80	Stück / Piece

1001003173	DiaGal V Wheel 6"x1"x1" Grit80	Stück / Piece
1001002883	DiaGal V Wheel 6" x1" x1" Grit 360	Stück / Piece
1001002884	DiaGal V Wheel 6"x1"x1" Grit 600	Stück / Piece
1001002885	DiaGal V Wheel 6" x1" x1/2" Grit 360	Stück / Piece
1001002886	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/2" Grit 600	Stück / Piece
1001002887	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/4" Grit 360	Stück / Piece
1001002888	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/4"Grit 600	Stück / Piece
1001004022	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/2" Grit 80	Stück/ Piece
1001004023	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/2" Grit 120	Stück/ Piece
1001004024	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/4" Grit 80	Stück/ Piece
1001004026	DiaGal V Wheel 6"x1"x1/4" Grit 120	Stück/ Piece



Schleifen Grinding

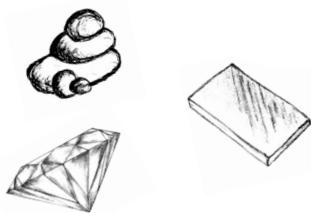

Diamant Schleifbänder Diamond Belts

Achtung! Nur für Nasseinsatz geeignet! // Attention! For wet use only!



Art.Nr.1001002523
DiaKun Schleifband/Belt
6"x1,5", Grit 280

Art.Nr.1001002524
DiaKun Schleifband/Belt
6"x1,5", Grit 600

Art.Nr.1001002525
DiaKun Schleifband/Belt
6"x1,5", Grit 800

Art.Nr.1001002527
DiaKun Schleifband/Belt
6"x1,5", Grit 1200

Art.Nr.1001002528
DiaKun Schleifband/Belt
6"x1,5", Grit 3000

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002521	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 80	Stück / Piece
1001002522	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 120	Stück / Piece
1001002523	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 280	Stück / Piece
1001002524	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 600	Stück / Piece
1001002525	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 800	Stück / Piece
1001002527	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 1200	Stück / Piece
1001002528	DiaKun Schleifband/Belt 6"x1,5", Grit 3000	Stück / Piece



Art.Nr.1001002700-02
Diamant Schleifband 8" kunststoffgebunden, Nur für den Nasseinsatz
Diamond Belt 8", for wet use only



Art.Nr.1001002253
Gummi-Spannrad 6"
für Diamant Schleifbänder
Drum 6", resilient & durable rubber



Art.Nr.1001004105-4106
Filz-Polierband
Wollfilz, 15cm Durchmesser endlos,
für Gummispannwalze

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002529	DiaKun Schleifband/Belt 8", Grit 800, Breite 7,5cm	Stück / Piece
1001002700	DiaKun Schleifband/Belt 8", Grit 280, Breite 7,5cm	Stück / Piece
1001002701	DiaKun Schleifband/Belt 8", Grit 1200, Breite 7,5cm	Stück / Piece
1001002702	DiaKun Schleifband/Belt 8", Grit 3000, Breite 7,5cm	Stück / Piece
1001002253	Gummi-Spannrad // Drum 6" x 1 1/2"	Stück / Piece
1001002809	Gummi-Spannrad // Drum 6" x 2 1/2"	Stück / Piece
1001002810	Gummi-Spannrad // Drum 8" x 3"	Stück / Piece
1001004105	Filz - Polierband 6"x1,5"	Stück / Piece
1001004106	Filz - Polierband 6"x2,5"	Stück / Piece

Diamond Pacific Schleifräder Diamond Pacific Grinding Wheels



Art.Nr.1001001596-1598

Diamant Schleifrad

kunststoffgebunden mit Moosgummizwischenlage „Nova Wheel“ für Genie. Nur für den Nasseinsatz. Nova resin-bond diamond sanding and polishing Wheel for Genie, for wet use only, 1" arbor hole

Art.Nr.1001001599-1605

Diamant Schleifrad

Galvanisch gebundenes Schleifrad „Galaxy Wheel“. Nur für den Nasseinsatz. Electroplated Diamond Wheel, for wet use only, 1" arbor hole.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002472	BigFoot NovaWheel 280 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002473	BigFoot NovaWheel 600 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002474	BigFoot NovaWheel 1200 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002475	BigFoot NovaWheel 3000 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002477	BigFoot Galaxy 80 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002478	BigFoot Galaxy 100 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002479	BigFoot Galaxy 120 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece
1001002481	BigFoot Galaxy 220 Grit 2 3/8" x 1 1/8"	Stück / Piece

1001001761	Pixie Nova Wheel 280 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001762	Pixie Nova Wheel 600 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001763	Pixie Nova Wheel 1200 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001764	Pixie Nova Wheel 3000 Grit, 4"	Stück / Piece

1001001913	Pixie Galaxy Wheel 80 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001912	Pixie Galaxy Wheel 100 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001911	Pixie Galaxy Wheel 120 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001910	Pixie Galaxy Wheel 180 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001909	Pixie Galaxy Wheel 220 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001908	Pixie Galaxy Wheel 360 Grit, 4"	Stück / Piece
1001001907	Pixie Galaxy Wheel 600 Grit, 4"	Stück / Piece

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001605	Genie Galaxy Wheel 80 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001604	Genie Galaxy Wheel 100 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001603	Genie Galaxy Wheel 120 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001602	Genie Galaxy Wheel 180 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001601	Genie Galaxy Wheel 220 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001600	Genie Galaxy Wheel 360 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001599	Genie Galaxy Wheel 600 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece

1001001625	Genie Nova Wheel 60 Grit, 6" x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001626	Genie Nova Wheel 140 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001595	Genie Nova Wheel 280 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001596	Genie Nova Wheel 600 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001597	Genie Nova Wheel 1200 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001598	Genie Nova Wheel 3000 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece
1001001594	Genie Nova Wheel 8000 Grit, 6"x 1 1/2"	Stück / Piece

1001001767	Titan Nova Wheel 280 Grit, 7 5/8"	Stück / Piece
1001001768	Titan Nova Wheel 600 Grit, 7 5/8"	Stück / Piece
1001001769	Titan Nova Wheel 1200 Grit, 7 5/8"	Stück / Piece
1001001770	Titan Nova Wheel 3000 Grit, 7 5/8"	Stück / Piece
1001001771	Titan Nova Wheel 8000 Grit, 7 5/8"	Stück / Piece

Schleifen Grinding




DiamondPacific polishing and sanding disc DiamondPacific Schleif-und Polierscheiben

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003026	Nova Disc 5 1/2" 14000Grit	Stück / Piece
1001003027	Nova Disc 5 1/2" 8000Grit	Stück / Piece
1001003028	Nova Disc 5 1/2" 3000Grit	Stück / Piece
1001003029	Nova Disc 5 1/2" 1200Grit	Stück / Piece
1001003030	Nova Disc 5 1/2" 600Grit	Stück / Piece
1001003031	Nova Disc 5 1/2" 280Grit	Stück / Piece
1001003044	Nova lap magnetic 8" 60Grit	Stück / Piece
1001003045	Nova lap magnetic 8" 140Grit	Stück / Piece
1001003046	Nova lap magnetic 8" 280Grit	Stück / Piece
1001003047	Nova lap magnetic 8" 600Grit	Stück / Piece
1001003048	Nova lap magnetic 8" 1200Grit	Stück / Piece
1001003049	Nova lap magnetic 8" 3000Grit	Stück / Piece
1001003050	Nova lap magnetic 8" 8000Grit	Stück / Piece
1001003051	Nova lap magnetic 8" 14000Grit	Stück / Piece
1001003052	Nova lap magnetic 8" 50000Grit	Stück / Piece



ArtNr.1001003026-3027
Nova Discs 5 1/2"

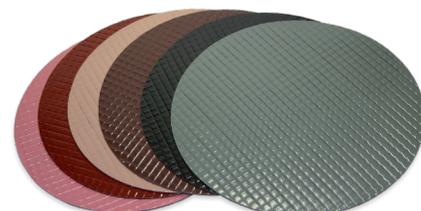

ArtNr.1001003045-3049
Nova lap magnetic 8"

AQUA Soft Disc AQUA Soft Disc



AQUA soft disc sind speziell gebunde Kunststoff-Diamantscheiben zum Schleifen und Polieren von Edelsteinen auf Planschleifmaschinen.

AQUA soft disc with resin-bond diamond for sanding and polishing.

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002827	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 220 magnetisch	Stück / Piece
1001002828	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 600 magnetisch	Stück / Piece
1001002829	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 1200 magnetisch	Stück / Piece
1001002830	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 3000 magnetisch	Stück / Piece
1001002831	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 80 magnetisch	Stück / Piece



Art.Nr.1001002827-2831
AQUA Soft Disk magnetisch
AQUA Soft Disc magnetic

1001002649	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 280	Stück / Piece
1001002650	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 600	Stück / Piece
1001002651	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 1200	Stück / Piece
1001002652	AQUA Soft Disk 8" x 25,2, Grit 3000	Stück / Piece



Art.Nr.1001002649-2652
AQUA Soft Disk
AQUA Soft Disc

1001003346	AQUA Disk 8"x25,2,grit 280	Stück / Piece
1001003347	AQUA Disk 8"x25,2,grit 600	Stück / Piece
1001003348	AQUA Disk 8"x25,2,grit 1200	Stück / Piece
1001003349	AQUA Disk 8"x25,2,grit 3000	Stück / Piece

AQUA Schleif-und Polierscheiben AQUA polishing and sanding disc

Leistungsstarke diamantgebundene Schleif-und Polierscheiben.
Geeignet für den Einsatz auf Planschleifmaschinen mit Aufnahmeteller
15cm (6") und 20cm (8"). Diese Scheiben können mit einem Magnet-
träger verwendet oder auf den Träger geklebt werden.



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003752	AQUA Disk 6", grit 8000	Stück / Piece
1001003754	AQUA Disk 6", grit 50.000	Stück / Piece
1001003755	AQUA Disk 8", grit 8000	Stück / Piece
1001003775	AQUA Disk 6", grit 280	Stück / Piece
1001003776	AQUA Disk 6", grit 600	Stück / Piece
1001003777	AQUA Disk 6", grit 1200	Stück / Piece
1001003778	AQUA Disk 6", grit 3000	Stück / Piece



ArtNr.1001003775
AQUA Disk 6", grit 280



ArtNr.1001003776
AQUA Disk 6", grit 600

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003789	AQUA Disk 6", grit 8000, magnetisch	Stück / Piece
1001003793	AQUA Disk 6", grit 3000, magnetisch	Stück / Piece
1001003794	AQUA Disk 6", grit 1200, magnetisch	Stück / Piece
1001003795	AQUA Disk 6", grit 600, magnetisch	Stück / Piece
1001003796	AQUA Disk 6", grit 280, magnetisch	Stück / Piece
1001003797	AQUA Disk 6", grit 50.000 magnetisch	Stück / Piece



ArtNr.1001003777
AQUA Disk 6", grit 1200

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003101	AQUA Disk 8"x25,2, grit 3000 magnetisch o.MGU	Stück / Piece
1001003102	AQUA Disk 8"x25,2, grit 1200 magnetisch o.MGU	Stück / Piece
1001003103	AQUA Disk 8"x25,2, grit 600 magnetisch o.MGU	Stück / Piece
1001003104	AQUA Disk 8"x25,2, grit 280 magnetisch o.MGU	Stück / Piece
1001003346	AQUA Disk 8"x25,2, grit 280	Stück / Piece
1001003347	AQUA Disk 8"x25,2, grit 600	Stück / Piece
1001003348	AQUA Disk 8"x25,2, grit 1200	Stück / Piece
1001003349	AQUA Disk 8"x25,2, grit 3000	Stück / Piece



ArtNr.100100378
AQUA Disk 6", grit 3000



ArtNr.1001003752
AQUA Disk 6", grit 8000

Art.Nr	Bezeichnung/Description	Einheit/Unit
1001002856	Magnet-Scheibe 6" (15cm)	Stück / Piece
1001002857	Magnet-Scheibe 8" (20cm)	Stück / Piece
1001002858	Magnet-Scheibe 12" (30cm)	Stück / Piece
1001003421	Magnetunterscheibe 8" mit 1" Bohrung	Stück / Piece
1001003180	Magnetunterscheibe 10" (25cm)	Stück / Piece
1001003067	Magnetunterlage 18" (45cm)	Stück/ Piece



Art.Nr.
1001002856-58
Magnet-Scheibe // Magnet Disc

Schleifen Grinding



Art.Nr.1001002314-2320
DiaGal Planscheibe, Diamantplan-
scheibe 6", ohne Aufnahme
Electroplated Diamond Disc 6", no hole



Art.Nr.1001002308-2313, -2713
DiaGal Planscheibe, Diamantplan-
scheibe 6", ohne Aufnahme
Electroplated Diamond Disc 6",
no hole



Art.Nr.1001002301-07
DiaGal Planscheibe, Diamantplan-
scheibe 6", Bohrung 1/2"
Electroplated Diamond Disc 6"x1/2"



Art.Nr.1001002707-2709
DiaGal Planscheibe, Diamantplan-
scheibe 8", Bohrung 1/2"
Electroplated Diamond Disc 8"x1/2"



Art.Nr.1001002403-2423
DiaGal Planscheibe, Diamantplan-
scheibe 8", ohne Aufnahme
Electroplated Diamond Disc 8", no hole

Galvanische Planscheiben Electroplated disc

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002314	DiaGal Planscheibe 6", Grit 80, Magnetic	Stück / Piece
1001002315	DiaGal Planscheibe 6", Grit 120, Magnetic	Stück / Piece
1001002316	DiaGal Planscheibe 6", Grit 220, Magnetic	Stück / Piece
1001002317	DiaGal Planscheibe 6", Grit 360, Magnetic	Stück / Piece
1001002318	DiaGal Planscheibe 6", Grit 600, Magnetic	Stück / Piece
1001002319	DiaGal Planscheibe 6", Grit 1200, Magnetic	Stück / Piece
1001002320	DiaGal Planscheibe 6", Grit 3000, Magnetic	Stück / Piece

1001002308	DiaGal Planscheibe 6", Grit 80	Stück / Piece
1001002309	DiaGal Planscheibe 6", Grit 120	Stück / Piece
1001002310	DiaGal Planscheibe 6", Grit 220	Stück / Piece
1001002311	DiaGal Planscheibe 6", Grit 360	Stück / Piece
1001002312	DiaGal Planscheibe 6", Grit 600	Stück / Piece
1001002313	DiaGal Planscheibe 6", Grit 1200	Stück / Piece
1001002713	DiaGal Planscheibe 6", Grit 3000	Stück / Piece

1001002301	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 80	Stück / Piece
1001002302	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 120	Stück / Piece
1001002303	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 220	Stück / Piece
1001002304	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 360	Stück / Piece
1001002305	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 600	Stück / Piece
1001002306	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 1200	Stück / Piece
1001002307	DiaGal Planscheibe 6" x 1/2", Grit 3000	Stück / Piece

1001002707	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 80	Stück / Piece
1001002708	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 120	Stück / Piece
1001002709	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 220	Stück / Piece
1001002298	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 325	Stück / Piece
1001002299	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 600	Stück / Piece
1001002300	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 1200	Stück / Piece
1001002424	DiaGal Planscheibe 8" x 1/2", Grit 3000	Stück / Piece

1001002403	DiaGal Planscheibe 8", Grit 80	Stück / Piece
1001002404	DiaGal Planscheibe 8", Grit 120	Stück / Piece
1001002405	DiaGal Planscheibe 8", Grit 220	Stück / Piece
1001002406	DiaGal Planscheibe 8", Grit 360	Stück / Piece
1001002407	DiaGal Planscheibe 8", Grit 600	Stück / Piece
1001002408	DiaGal Planscheibe 8", Grit 1200	Stück / Piece
1001002423	DiaGal Planscheibe 8", Grit 3000	Stück / Piece

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002769	DiaGal Planscheibe 10" m.ALuminium-Rückplatte, Grit 400	Stück / Piece
1001002770	DiaGal Planscheibe 10" m.ALuminum-Rückplatte, Grit 600	Stück / Piece
1001002772	DiaGal Planscheibe 10" m.ALuminium-Rückplatte, Grit 1200	Stück / Piece
1001002773	DiaGal Planscheibe 10" m.ALuminium-Rückplatte, Grit 3000	Stück / Piece

1001003174	DiaGal Planscheibe 10", grit 80	Stück / Piece
1001003175	DiaGal Planscheibe 10", grit 120	Stück / Piece
1001003176	DiaGal Planscheibe 10", grit 220	Stück / Piece
1001003177	DiaGal Planscheibe 10", grit 600	Stück / Piece
1001003178	DiaGal Planscheibe 10", grit 1200	Stück / Piece
1001003179	DiaGal Planscheibe 10", grit 3000	Stück / Piece

1001002433	DiaGal Planscheibe 12", Grit 80	Stück / Piece
1001002434	DiaGal Planscheibe 12", Grit 120	Stück / Piece
1001002435	DiaGal Planscheibe 12", Grit 220	Stück / Piece
1001002436	DiaGal Planscheibe 12", Grit 360	Stück / Piece
1001002437	DiaGal Planscheibe 12", Grit 600	Stück / Piece
1001002438	DiaGal Planscheibe 12", Grit 1200	Stück / Piece
1001002439	DiaGal Planscheibe 12", Grit 3000	Stück / Piece

1001003422	DiaGal Planscheibe 16" Grit 80	Stück / Piece
1001003423	DiaGal Planscheibe 16" Grit 120	Stück / Piece
1001003424	DiaGal Planscheibe 16" Grit 220	Stück / Piece
1001003425	DiaGal Planscheibe 16" Grit 360	Stück / Piece
1001003426	DiaGal Planscheibe 16" Grit 600	Stück / Piece
1001003427	DiaGal Planscheibe 16" Grit 1200	Stück / Piece


1001003061	DiaGal Planscheibe 18", Grit 80	Stück / Piece
1001003062	DiaGal Planscheibe 18", Grit 120	Stück / Piece
1001003063	DiaGal Planscheibe 18", Grit 220	Stück / Piece
1001003064	DiaGal Planscheibe 18", Grit 600	Stück / Piece
1001003065	DiaGal Planscheibe 18", Grit 1200	Stück / Piece
1001003066	DiaGal Planscheibe 18", Grit 3000	Stück / Piece

1001002624	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 260	Stück / Piece
1001002625	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 600	Stück / Piece
1001002892	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 360	Stück / Piece
1001003073	DiaGal Planscheibe m. Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" Grit 1200	Stück / Piece

1001001533	Dia Läpp Schleifteller 125 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece
1001001534	Dia Läpp Schleifteller 150 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece
1001001535	Dia Läpp Schleifteller 200 x 20, Korn 80-100	Stück / Piece



Art.Nr.
1001002769-70, 2772-73
DiaGal Planscheibe 10", mit Aufnahme, passend für Maschinentyp Mecapol 3b, Presi // **Electroplated Diamond Disc 10"**

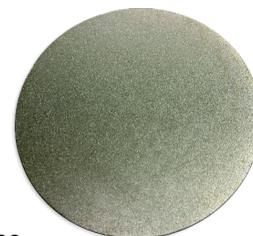

Art.Nr.
1001002433-39
DiaGal Planscheibe, Galvanische Diamant Planscheibe, Durchmesser 30cm, Ohne Bohrung, Nur für den Nasseinsatz
Electroplated Diamond Disc 12", non hole, for wet use only



ArtNr. 1001001533-35
DiaGal Läpp Schleifteller
Electroplated Diamond Disc



Art.Nr.
1001002624-25, 2892, 3073
DiaGal Planscheibe mit Aluminiumplatte (ALP) 8" x 1/2" // **Electroplated Diamond Disc with aluminum plate (ALP) 8"**

Schleifen Grinding

Diamantschleifpads Diamond Pads



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001390	DiaPad 100-H3-K50-wet	Stück / Piece
1001001391	DiaPad 100-H3-K100-wet	Stück / Piece
1001001392	DiaPad 100-H3-K200-wet	Stück / Piece
1001001393	DiaPad 100-H3-K400-wet	Stück / Piece
1001001394	DiaPad 100-H3-K600-wet	Stück / Piece
1001001395	DiaPad 100-H3-K800-wet	Stück / Piece
1001001396	DiaPad 100-H3-K3000-wet	Stück / Piece
1001001397	DiaPad 100-H3-K5000-wet	Stück / Piece
1001001398	DiaPad 100-H3-K1500-wet	Stück / Piece
1001001399	DiaPad 100-H3-K1000(Buff)-wet	Stück / Piece



ArtNr. 1001001390-1400
Diamant Nassschleifpad, Durchmesser: 100mm, Belag: 3mm, Aufnahme: Klett
Diamond Pad WET, Diameter: 100mm, Coating: 3 mm, Velcro fastener

1001001401	DiaPad 100-K50-dry	Stück / Piece
1001001402	DiaPad 100-K100-dry	Stück / Piece
1001001403	DiaPad 100-K200-dry	Stück / Piece
1001001404	DiaPad 100-K400-dry	Stück / Piece
1001001405	DiaPad 100-K800-dry	Stück / Piece
1001001406	DiaPad 100-K1500-dry	Stück / Piece
1001001407	DiaPad 100-K5000-dry	Stück / Piece
1001001408	DiaPad 100-K10000(Buff black)-dry	Stück / Piece
1001001409	DiaPad 100-K10000(Buff white)-dry	Stück / Piece




ArtNr. 1001001401-1409
Diamant Trockenschleifpad, Durchmesser: 100mm, Belag: 2 mm, Aufnahme: Klett
Diamond Pad DRY, Diameter: 100mm, Coating: 2 mm, Velcro fastener

1001001793	DiaGal Schleifscheibe K60, soft	Stück / Piece
1001001794	DiaGal Schleifscheibe K100, soft	Stück / Piece
1001001795	DiaGal Schleifscheibe K200, soft	Stück / Piece
1001001796	DiaGal Schleifscheibe K400, soft	Stück / Piece
1001001797	DiaGal Schleifscheibe K800, soft	Stück / Piece
1001001798	DiaGal Schleifscheibe K1500, soft	Stück / Piece
1001001799	DiaGal Schleifscheibe K3000, soft	Stück / Piece



ArtNr. 1001001793-1799
Galvanisches Dia-Nassschleifpad, Durchmesser: 100mm, Einsatz: Edelstein & Naturstein, Nur für den Nasseinsatz
Diamond Pad Electroplated SOFT, Diameter: 100mm, Velcro fastener
 Only wet use, For gemstone & natural stone

1001001801	DiaGal Schleifscheibe K60, starr	Stück / Piece
1001001802	DiaGal Schleifscheibe K100, starr	Stück / Piece
1001001803	DiaGal Schleifscheibe K200, starr	Stück / Piece
1001001804	DiaGal Schleifscheibe K400, starr	Stück / Piece
1001001805	DiaGal Schleifscheibe K800, starr	Stück / Piece
1001001806	DiaGal Schleifscheibe K1500, starr	Stück / Piece
1001001807	DiaGal Schleifscheibe K3000, starr	Stück / Piece

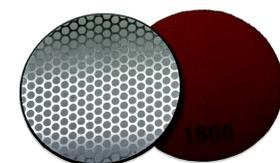

ArtNr. 1001001801-1807
Galvanisches Dia-Nassschleifpad, Durchmesser: 100mm, Einsatz: Edelstein & Naturstein, Nur für den Nasseinsatz
Diamond Pad Electroplated, Diameter: 100mm, Velcro fastener, Only wet use, For gemstone & natural stone

Diamantschleifpads konvex Diamond pads convex



ArtNr. 1001003222
DiaKun 3" KonPad-K100-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001003223
DiaKun 3" KonPad-K200-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001003224
DiaKun 3" KonPad-K400-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001003225
DiaKun 3" KonPad-K800-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001003226
DiaKun 3" KonPad-K1500-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001003227
DiaKun 3" KonPad-K3000-wet
Belag: ca.2,5mm


ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003221	DiaKun 3" KonPad-K50-wet	Stück / Piece
1001003222	DiaKun 3" KonPad-K100-wet	Stück / Piece
1001003223	DiaKun 3" KonPad-K200-wet	Stück / Piece
1001003224	DiaKun 3" KonPad-K400-wet	Stück / Piece
1001003225	DiaKun 3" KonPad-K800-wet	Stück / Piece
1001003226	DiaKun 3" KonPad-K1500-wet	Stück / Piece
1001003227	DiaKun 3" KonPad-K3000-wet	Stück / Piece



ArtNr. 1001001536
DiaKun KonPad 4" -K50/60-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001001537
DiaKun KonPad 4" -K150-wet
Belag: ca.2,5mm

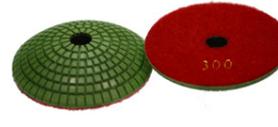

ArtNr. 1001001538
DiaKun KonPad 4" -K300-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001001539
DiaKun KonPad 4" -K500-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001001540
DiaKun KonPad 4" -K1000-wet
Belag: ca.2,5mm



ArtNr. 1001001541
DiaKun KonPad 4" -K2000-wet
Belag: ca.2,5mm

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001536	DiaKun KonPad 4" -K50/60-wet	Stück / Piece
1001001537	DiaKun KonPad 4" -K150-wet	Stück / Piece
1001001538	DiaKun KonPad 4" -K300-wet	Stück / Piece
1001001539	DiaKun KonPad 4" -K500-wet	Stück / Piece
1001001540	DiaKun KonPad 4" -K1000-wet	Stück / Piece
1001001541	DiaKun KonPad 4" -K2000-wet	Stück / Piece
1001001542	DiaKun KonPad 4" -K3000-wet	Stück / Piece
1001001543	DiaKun KonPad 4" -K5000-wet	Stück / Piece
1001001544	DiaKun KonPad 4" -K10000-wet	Stück / Piece

Sägen Cutting

Diamantsägeblätter mit eingepressten Diamanten


Diamond Blades with pressed in Diamonds



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001593	DiaPre-Sägeblatt 110x0,2x20mm	Stück / Piece
1001001514	DiaPre-Sägeblatt 150x0,2x20mm	Stück / Piece
1001002539	DiaPre-Sägeblatt 150x0,2x5/8"	Stück / Piece
1001004059	DiaPre-Sägeblatt 150x0,8x5/8"	Stück / Piece
1001001515	DiaPre-Sägeblatt 200x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001516	DiaPre-Sägeblatt 250x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001517	DiaPre-Sägeblatt 300x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001518	DiaPre-Sägeblatt 350x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001519	DiaPre-Sägeblatt 400x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001520	DiaPre-Sägeblatt 450x1,0x30mm	Stück / Piece
1001001521	DiaPre-Sägeblatt 500x1,2x30mm	Stück / Piece
1001001530	DiaPre-Sägeblatt 600x1,2x30mm	Stück / Piece



ArtNr.1001001514-1521
DiaPre-Sägeblatt
mit eingepressten
Diamanten
Diamond Blade
with pressed in
Diamonds

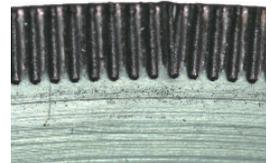

Einsatz: Nassschnitt für Edelstein, Glass, Kristall, Keramik

Diamantsägeblätter gesintert Sintered Diamond Blades

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003329	DiaSin ECR 150x1,0x30mm	Stück / Piece
1001003330	DiaSin ECR 200x1,0x32mm	Stück / Piece
1001003331	DiaSin ECR 250x1,1x32mm	Stück / Piece
1001003332	DiaSin Gem 110x0,5x20mm	Stück / Piece
1001003333	DiaSin Gem 125x0,5x32mm	Stück / Piece
1001001010	DiaSin Gem 300x2,2x32mm K100/80	Stück / Piece
1001001011	DiaSin Gem 300x2,2x32mm K200/160	Stück / Piece



ArtNr.1001003332
DiaSin Gem



ArtNr.1001003331
DiaSin ECR



ArtNr.1001001010
DiaSin Sägeblatt //
DiaSin Blade

Reduzierringe Reducing Rings



ArtNr.1001001304
Reduzierring // Reducing Ring

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002818	Reduzierring 20x 1/2"x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001304	Reduzierring 30x 19x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001308	Reduzierring 30x 14x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001307	Reduzierring 30x 16x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001305	Reduzierring 30x 5/8"x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001306	Reduzierring 32x 30 x1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001303	Reduzierring 30x 20x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001301	Reduzierring 30x 22x 1mm gerändelt	Stück / Piece

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001302	Reduzierring 30x 25,4x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001932	Reduzierring 32x 5/8"x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001931	Reduzierring 32x 19x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001930	Reduzierring 32x 20x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001928	Reduzierring 32x 22x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001929	Reduzierring 32x 25,4x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001001933	Reduzierring 32x 7/8"x 1mm gerändelt	Stück / Piece
1001004107	Reduzierring 20x5/8"x1mm gerändelt	Stück/ Piece




ArtNr. 1001003986
Dia CBN Meorite 6"



ArtNr. 1001003984
Pro Slicer



ArtNr. 1001003985
DiaSin JB

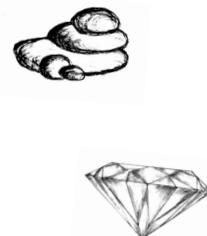

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003984	Pro-Slicer - 6" x .006 x 5/8"	Stück / Piece
1001003986	Dia CBN Meteorite 6"x .012 x 5/8"	Stück / Piece
1001003987	Pro-Slicer - 6"x .012 x1"	Stück / Piece
1001003988	Pro-Slicer 8"x.008 x1"/200x 0,2 x 2,54mm	Stück / Piece
1001003985	DiaSin JB 6" x .014 x5/8"	Stück/ Piece

Diamantsägeblätter gesintert Sintered Diamond Saw Blades



ArtNr. 1001001431



ArtNr. 1001001427



ArtNr. 1001001429



ArtNr. 1001001433



ArtNr.1001001586

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001427	DiaSin-Blatt 115mm GW Granit	Stück / Piece
1001001428	DiaSin-Blatt 115mm GW Kalkstein	Stück / Piece
1001001429	DiaSin-Blatt 115mm DT Kalkstein	Stück / Piece
1001001430	DiaSin-Blatt 115mm DT Granit	Stück / Piece
1001001431	DiaSin-Blatt 230mm DT Granit	Stück / Piece
1001001432	DiaSin-Blatt 230mm DT Kalkstein	Stück / Piece
1001001433	DiaSin-Blatt 230mm GW Kalkstein	Stück / Piece
1001001434	DiaSin-Blatt 230mm GW Granit	Stück / Piece
1001001586	DiaSin-Blatt 115 x 2,8 x 22,23 PS-Universal	Stück / Piece
1001001587	DiaSin-Blatt 230 x 3,6 x 22,23 PS-Universal	Stück / Piece

Einsatz: Nass- und Trockenschliff für Naturstein
Usable for wet and dry use of natural stone



Diamantsägeblätter galvanisch Electroplated Diamond Saw Blade

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001568	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 AGSS	Stück / Piece
1001001569	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 AGSS	Stück / Piece
1001001570	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 S	Stück / Piece
1001001571	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 S	Stück / Piece
1001001572	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 S-F M14	Stück / Piece
1001001573	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 S-F M14	Stück / Piece
1001001574	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 VK	Stück / Piece
1001001575	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 VK	Stück / Piece
1001001576	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 VK-F M14	Stück / Piece
1001001577	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 VK-F	Stück / Piece
1001001578	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 SSCS	Stück / Piece
1001001579	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 SSCS	Stück / Piece
1001001580	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 SSCS-F M14	Stück / Piece
1001001581	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 SSCS-F	Stück / Piece
1001001582	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 VKSCS	Stück / Piece
1001001583	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 VKSCS	Stück / Piece
1001001584	DiaGal-Blatt 115 x 2,0 x 22,23 VKSCS-F M14	Stück / Piece
1001001585	DiaGal-Blatt 230 x 2,6 x 22,23 VKSCS-F	Stück / Piece



ArtNr.1001001570



ArtNr.1001001572



ArtNr.1001001578



ArtNr.1001001580



ArtNr.1001001574



ArtNr.1001001582



ArtNr.1001001584



ArtNr.1001001576

Einsatz f. alle Diamantsägeblätter galvanisch: Nass- und Trockenschnitt für Marmor, Kalkstein, Glas, Keramik, Fliesen, Fiberglas, Kunststoffe
All Electroplated Diamond Blade usable for wet and dry use as marble, limestone, glass, ceramic, tile, fibreglass, synthetic material

Sägen Cutting



ArtNr.1001001565



ArtNr.1001001566

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001566	DiaGal-Blatt 300 x 3,0 x 22,23 VK-wet	Stück / Piece
1001001565	DiaGal-Blatt 350 x 3,0 x 22,23 S-wet	Stück / Piece
1001001567	DiaGal-Blatt 350 x 3,0 x 22,23 VK-wet	Stück / Piece

Einsatz für alle Diamantsägeblätter galvanisch: Nass- und Trockenschnitt für Marmor, Kalkstein, Glas, Keramik, Fliesen, Fiberglas, Kunststoffe

All Electroplated Diamond Blade usable for wet and dry use as marble, limestone, glass, ceramic, tile, fibreglass, synthetic material



ArtNr.1001001522-1525
Diamant Sägeblatt für den Nasseinsatz, Belag: 28 gelötete Diamant Segmente, Segmenthöhe: ca.10mm
Diamond blade with soldered segments, for wet use only



ArtNr.1001001588 Lasergeschweißtes Diamantsägeblatt für den Nass- und Trockeneinsatz, genuteter Belag mit verzahnten Segmenten //
Diamond blade laser welded, for dry and wet use

Diamantsägeblätter segmentiert Diamond Segment Saw Blade

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001522	DiaSeg-Blatt 400 x 3,5 x 25,5mm Granit	Stück / Piece
1001001523	DiaSeg-Blatt 400 x 3,5 x 25,5mm Marmor	Stück / Piece
1001001524	DiaSeg-Blatt 400 x 3,5 x 25,5mm Sandstein	Stück / Piece
1001001525	DiaSeg-Blatt 400 x 3,5 x 25,5mm Kalkstein	Stück / Piece
1001001588	DiaSeg-Blatt 115 x 2,2 x 22,23 NZS LS	Stück / Piece
1001001589	DiaSeg-Blatt 230 x 2,8 x 22,23 NZS LS	Stück / Piece



ArtNr.1001001527



ArtNr.1001001528



ArtNr.1001001529



ArtNr.1001001590



ArtNr.1001001526

Schleifteller Grinding Discs



ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001526	Dia Schleifteller AL 115 x 5 x 22,2	Stück / Piece
1001001527	Dia Schleifteller 115 x 5 x 22,2	Stück / Piece
1001001528	Dia Schleifteller 1-reihig 115 x 5 x 22,2	Stück / Piece
1001001529	Dia Schleifteller 2-reihig 115 x 5 x 22,2	Stück / Piece
1001001590	Dia Schleifteller 75 x 5 x 16 Kunstharz gebundene DiaSchleifteller, universal	Stück / Piece
1001001591	Dia Schleifteller 115 x 5 x 20 Kunstharz gebundene DiaSchleifteller, universal	Stück / Piece
1001001592	Dia Schleifteller 125 x 5 x 22,20 Kunstharz gebundene DiaSchleifteller, universal	Stück / Piece

Einsatz: Nass- und Trockenschliff für Beton, Estrich, Granit, Kalkstein, Marmor
Usable for wet and dry use as concrete, floor screed, granit, limestone, marble

Trennen & Sieben

Cutting & Sieving

Winkelschleifer

Air Angle Grinder



ArtNr.1001001369
Winkelschleifer W3600 E Nass
Angle Grinder W3600 E wet

ArtNr.1001001369
Winkelschleifer W3600 E Nass
 230V/50Hz Leistung 1050 W;
 U/min 3600

Robuster, starker Winkelschleifer mit hoher Leistung und elektronischer Drehzahlregelung sowie zentraler Wasserzuführung durch die Spindel, Deutsches Markenfabrikat, Kabellänge 5 m, nur zu verwenden mit passendem Trenntransformator, mit Bügelgriff und Spindelarrretierung

Leistung: 1050 Watt
 Umdrehungszahl: 1500 - 3600 U/min
 Aufnahmespindel: M14
 Gewicht: 2,8 kg

ArtNr.1001001369
Angle Grinder W3600 E wet
 230V/50Hz performance 1050 W;
 rpm 3600

Roburst, strong corner grinder with higher power electronic speed regulator.

Power: 1050 Watt
 No. of revolutions: 1500 - 3600 rpm
 Spindle thread: M14
 Weight: 2,8 kg



ArtNr.1001002877
Winkelschleifer W 500 trocken
Angle Grinder W 500 dry

ArtNr.1001002877
Winkelschleifer W500 trocken
 230V/50Hz Leistung 750 W;
 U/min 2000

Leichter, handlicher Winkelschleifer zum Schleifen mit Schleifpapier 120 mm oder Bakelit Schleifsteine 100 mm Deutsches Markenfabrikat, Kabellänge 5 m, mit Bügelgriff und Getriebeabdeckung aus Kunststoff

Max. Schleifkörper: 120mm
 Leerlaufdrehzahl: 2000 U/min
 Leistungsaufnahme: 750 Watt
 Werkzeugaufnahme: M14
 Gewicht: 2,5 kg

ArtNr.1001002877
Angle Grinder W500 dry
 230V/50Hz performance 750 W;
 U/min 2000

Light, handy corner grinder with emery paper 120 mm or Bakelite Wetzstone 100 mm.

Max. grinding wheels: 120mm
 Idling speed: 2000 rpm
 Power input: 750 Watt
 Spindle thread: M14
 Weight: 2,5 kg



ArtNr.1001001426
Druckluft-Nass Winkelschleifer
Compressed Air Angle Grinder

ArtNr.1001001426
Druckluft-Nass Winkelschleifer

Mit Druckluftrückführung, 230V/50Hz
 Luftbedarf: 200l/min,
 Gewicht: 2kg
 Leistung: 880 W,
 Umdrehungszahl: 0-5000,
 ohne Aufnahmeteller

ArtNr.1001001426
Compressed Air Angle Grinder

For wet grinding, with compressed air repatriation, 230V/50Hz
 Air need: 200 l/min, Weight: 2 kg,
 Performance: 880 W,
 Revolutions per minute: 0-5000,
 without pad holder

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001369	Winkelschleifer W3600 nass Stück // Angle Grinder W3600 E wet	Stück / Piece
1001002877	Winkelschleifer W500 trocken // Angle Grinder W500 dry	Stück / Piece
1001001426	Druckluft-Nass Winkelschleifer Stück // Compressed Air Angle Grinder	Stück / Piece

Zubehör für Winkelschleifer Accessories for angle grinder



ArtNr. 1001003091
Aufnahmeteller Vibrostop M14
100 mm, SF-Verschluss




ArtNr. 1001003092
Aufnahmeteller
125/SF Plastik mit Klett



ArtNr. 1001003093
Aufnahmeteller
100/SF Plastik mit Klett



ArtNr. 1001001918
Polierfilz 125mm M14 //
Polishing Felt M14

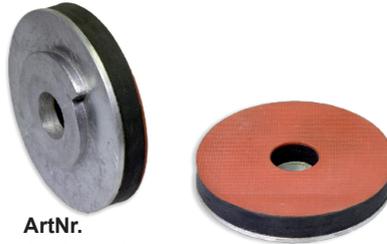

ArtNr. 1001003094
Aufnahmeteller
120/SF Alurücken m. Moosgummi



ArtNr. 1001003095
Polierfilz mit SF-
Ans. weiß 130x40



ArtNr. 1001001411
Aufnahmeteller 100mm M14-Klett //
Holder 100mm M14



ArtNr. 1001001532
Aufnahmeteller 75mm M14-Klett
Holder 75mm M14



ArtNr. 1001002044
Mossgummibelag //
Cellular Rubber coating



Kombination von:
ArtNr. 1001003091 und
1001003095 //
Combination of:
ArtNr. 1001003091 and
1001003095

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003091	Aufnahmeteller Vibrostop M14 100 mm, SF-Verschluss	Stück / Piece
1001003092	Aufnahmeteller 125/SF Plastik mit Klett	Stück / Piece
1001003093	Aufnahmeteller 100/SF Plastik mit Klett	Stück / Piece
1001003094	Aufnahmeteller 120/SF Alurücken m. Moosgummi	Stück / Piece
1001003095	Polierfilz mit SF-Ans. weiß 130x40	Stück / Piece
1001001918	Polierfilz 125mm weiß mit Gewindeansatz M14	Stück / Piece
1001003096	Aufnahmeteller 150 SF Plastik ohne Klett	Stück / Piece
1001001411	Aufnahmeteller 100-M14-Klett	Stück / Piece
1001001412	Aufnahmeteller 120-M14-Klett	Stück / Piece
1001001532	Aufnahmeteller 75cm M14-Klett	Stück / Piece



Diamantkettensägen Diamond Chain Saw



ArtNr. 544109;54410

Diamantkettensäge 695GC

Gewicht: 9.6 kg (ohne Schwert u. Kette)

Schwertlänge: bis zu 40 cm

Motordrehzahl:

9300 U/min max, 2700 im Leerlauf

Sägenabmessungen:

48cm x 36cm x 30cm

Leistung: 4.8 kW (6.4 ps) 9000 U/min

Wasserversorgung: min. 1,5 bar

Motortyp: 2-Takt-Einzylinder, luftgekühlt

Kraftstoffmischverhältnis:

25:1 (4%) Kraftstoff zu Öl

Hubraum: 94 cc

Kraftstofftankinhalt: 1 Liter

Vibrationspegel: 3.9/4.1 Meter/Sek 2

(Vorder/Hinter Griff)

Schalldruckpegel: 106 dB (A) bei 1 m

(Betreiber Ohr)

ArtNr. 544109;54410

Diamantkettensäge 695GC

Weight: 21 lbs/9.6 kg (without bar and chain)

Bar Length: up to 16" (40 cm)

Engine Speed: 9300 +/- 150 rpm max, 2700 rpm idle

Horsepower: 6.4 @ 9000 rpm

Engine Type: 2-stroke, single cylinder, air cooled

Displacement: 5.7 cu. inch (94cc)

Powerhead Dimensions: 19"L x 14"H x 12"W (48 cm x 36 cm x 30 cm)

Vibrations Level: 3.9/4.1 meters/sec² (front/rear handle)

Water Supply:

minimum 20 psi (1.5 bar)

Fuel Mix Ratio: 25:1 (4%) fuel-to-oil

Fuel capacity: 0.26 gal (1.0 liter)



ArtNr. 544109 & 54410

ArtNr. 545100;545101

Diamantkettensäge 680GC

Gewicht: 9,5 kg mit Schwert und Kette

Schwertlänge: bis zu 35 cm

Motordrehzahl: 11500 +/- 500 U/min,

2800- 3200 U/min im Leerlauf

Leistung:

4,2 kW (5,7 PS) bei 9000 U/min

Motortyp: 2-Takt-Einzylinder, luftgekühlt

Hubraum: 80 cm³,

Kettengeschwindigkeit:

27 m/s im Freilauf

Sägenabmessungen:

45cm L. x 29cm H. x 25cm Breite

Schalldruckpegel: 100 dB bei 1 m

Vibrationspegel: 10,5 Meter/Sek. 2

(Vordergriff)

Wasserversorgung: min. 1,5 bar

Kraftstoffmischverhältnis: 25:1 (4 %)

Kraftstoff zu Öl

Kraftstofftankinhalt: 0,88 Liter;

15-18 Minuten Arbeitszeit pro Tank

ArtNr. 545100;545101

Diamantkettensäge 680GC

Weight: 21 lbs (9.5 kg) with bar and chain

Bar Length: up to 14 in (35 cm)

Engine Speed: 11500 +/- 500 rpm, 2800-3200 rpm idle

Horsepower:

5 hp (3.7 kW) @ 9500 rpm

Engine Type: 2-stroke, single cylinder, air cooled

Displacement: 4.7 cu. inch (76.5 cc)

Chain Speed: 5300 fpm (27 m/s),

free running

Powerhead Dimensions:

18 inches (45 cm) Length 11.5 inches

(29 cm) Height 10 inches (25 cm) Width

Noise Level: 100 dBA @ 3 ft (1 m)

Vibrations level 10.5 meters/second²

(front handle)

Water Supply:

minimum 20 psi (1.5 bar)

Fuel Mix Ratio: 25:1 (4%) fuel-to-oil

Fuel Capacity: 0.23 gal (.88 liter),

15-18 minutes run time per tank



ArtNr. 545100 & 545101

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
545100	680GC-12 Benzinsäge, 30cm Schwert & EuroMax29 Diamantkette	Stück / Piece
545101	680GC-14 Benzinsäge, 35cm Schwert & EuroMax29 Diamantkette	Stück / Piece
544109	695GC-14 Komplettpaket, 35cm Schwert, EuroMax-32 DiaKette	Stück / Piece
544110	695GC-16 Komplettpaket, 40cm Schwert, EuroMax-35 DiaKette	Stück / Piece

Für Zubehör, Diamantketten, Reparaturen und weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Please contact us for further information of diamond chains and other ICS accessories or repairs.




ArtNr.1001002185
Sieb-Set
 Set bestehend aus 5 Sieben
 im Durchmesser ca.35cm
 und 1 Behälter.
 Siebabstufung von 12mm-63mm

ArtNr.1001002185
Screens
 Separating screens for manually
 separating parts from media. 14-1/2"
 diameter x 2-1/2" deep (approximately
 .25 cu. ft.). Also useful for separating
 undersize media from usable media.
 Made of high impact polymer with
 integral screen. One-piece molding
 eliminates problems with parts and
 media sticking at the joints of two-
 piece screens.

ArtNr.
1001002185
Sieb-Set // Screens

ArtNr.
1001002530-2533
Sieb-Set
metall //
Screens
metal

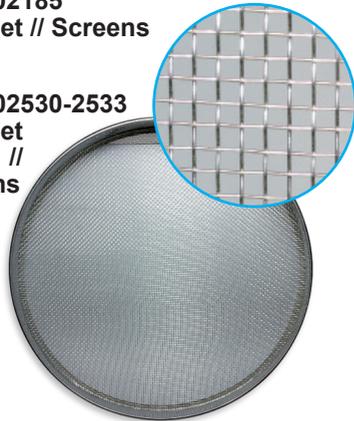

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001002185	Sieb-Set // Separating Screen Set-5 with Container	Stück / Piece
1001002530	Sieb 40x5cm, 1mm Maschenweite	Stück / Piece
1001002531	Sieb 40x5cm, 2mm Maschenweite	Stück / Piece
1001002532	Sieb 40x5cm, 3mm Maschenweite	Stück / Piece
1001002533	Sieb 40x5cm, 4mm Maschenweite	Stück / Piece



ArtNr.
1001003846
Sieb 0,5mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003847
Sieb 1mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003848
Sieb 1,5mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003849
Sieb 2,0mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003850
Sieb 2,5mm Maschen-
weite // Screen

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003846	Sieb 20x5cm, 0,5mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003847	Sieb 20x5cm, 1mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003848	Sieb 20x5cm, 1,5mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003849	Sieb 20x5cm, 2mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003850	Sieb 20x5cm, 2,5mm Maschenweite	Stück / Piece

Trennen & Sieben

Cutting & Sieving



ArtNr.
1001003851
Sieb 3mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003852
Sieb 3,5mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003853
Sieb 4mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003854
Sieb 5mm Maschen-
weite // Screen



ArtNr.
1001003850
Sieb 6mm Maschen-
weite // Screen

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003851	Sieb 20x5cm, 3mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003852	Sieb 20x5cm, 3,5mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003853	Sieb 20x5cm, 4mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003854	Sieb 20x5cm, 5mm Maschenweite	Stück / Piece
1001003855	Sieb 20x5cm, 6mm Maschenweite	Stück / Piece

Informationen zu Bohradapter und Zubehör

Information drilling adapter and accessories



(1)

Zur Nutzung eines Wasserbohrspühladapters benötigen Sie eine Ständer-bzw. Säulenbohrmaschine. Dabei ist auf eine gute Lagerung des Bohrfutters (1) zu achten. Für exakte Bohrungen darf das Bohrfutter nur sehr geringes Spiel haben. Der Bohrspühlkopf wird im Bohrfutter eingespannt und der Wasseranschluss (2) des Bohrspühlkopfs über einen Schlauch am Wasserhahn angeschlossen. Die Wassermenge kann über den Durchflussbegrenzer (3) geregelt werden. Bohren Sie niemals trocken !!

ArtNr.1001001030
Bohrspühlkopf G 1/2 -14, 13mm
mit verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten



(4)



(4)



(4)

Sie können in den Bohrspühlkopf (ArtNr.1001001030) diverse Bohrer (4) oder Zusatzaufnahmen (4) einsetzen. Für diese Adapter gibt es verschiedene Bohrer-durchmesser. Sie finden diese auf Seite 7.

Bohrspühlkopf AQUADrillJack (ArtNr.1001002350) für gesinterte oder galvanische Bohrer mit 8 oder 10mm Schaft

Zentrifugaler Magnet-Finisher

Centrifugal Magnetic Finisher



Zentrifugaler Magnet-Finisher

Centrifugal Magnetic Finisher



Was ist ein zentrifugaler Magnet-Finisher?

Die Maschine hat einen direkten Antrieb und wird durch einen Ventilator gekühlt. Die magnetische Scheibe besteht aus mehreren Hochleistungsmagneten, die präzise in einer Formscheibe eingebettet sind.

Die Polarität wechselt sich ständig, dadurch können sich die Schleifmedien in der flüssigen Lösung frei bewegen und ständig die Richtung und Lage ändern. Dieses, kombiniert mit Zentrifugalkraft, ermöglicht einen sehr ruhigen und schnellen Arbeitskreislauf.

„Magnetic Finishing“ ist die beste Methode, um kleine Nichteisenmetalle effizient zu polieren und zu schleifen. Durch die rostfreien Edelstahl Stifte, die kleiner als .010in (0,254mm) im Durchmesser und .250in (6,35mm) in der Länge sind, sind Sie in der Lage Bereiche mit Unterschneidungen, Aussparungen, Schlitzten, usw. zu polieren, wie es mit keiner bisherigen Methode möglich war. Die zentrifugalen Magnet Finisher sind im Vergleich zu vielen anderen Schleif- und Polierfinishern sehr leise. Bei weichen Nichteisenmetallen, kann der Schleif- und Poliervorgang unter 30 Minuten dauern. Schon dies allein bedeutet eine schnellere Bearbeitungszeit im Vergleich zu anderen Methoden. Das zentrifugale magnetische Trommeln als automatisierter Prozess, richtet sich insbesondere an alle erdenklichen komplizierten Teile zum Polieren, wo andere Verfahren versagen. Bitte beachten Sie, dass bei großen, glatten oder ebenen Oberflächen die Politur streifig erscheinen kann. Es wird hier empfohlen eine leichte Politur oder einen weiteren Durchlauf im Trockenbehälter durchzuführen.

What is a Centrifugal Magnetic Finisher?

Magnetic Finishing presents itself as the pinnacle of methods to efficiently burnish and polish small nonferrous metals. With media as small as .010 in diameter and .250 in length, these stainless steel pins are able to work in areas such as undercuts, recesses, slots, etc, where no previous method has been found suitable.

Centrifugal Magnetic Finishing is quiet by comparison to many other forms of finishing. Typically on soft nonferrous metals, the finishing cycle can be as low as 30 minutes. This alone assures faster turnaround time on parts when compared to any other method.

Centrifugal magnetic tumbling as an automated process addresses the most intricate and detailed parts imaginable in finishes where others fail. It should be noted that on large, smooth or flat surfaces the finish will appear frosted and a slight buffing or a run in a dry finisher is recommended.

The machine is a direct drive, fan cooled design. The magnetic disk is made up of many powerful magnets that are precisely placed in a cast disk. The alternating polarity is constantly changing, thereby allowing the media to move freely in a liquid solution that constantly changes its makeup. This, combined with centrifugal force, allows for super quiet and fast time cycles.

Model	CMF-410	CMF-900	CMF-1200
PS	1/32	1/3	1/3
AMPS 220V50Hz / 115V60Hz	1.0 / 2.0	2.0 / 4.0	2.0 / 4.0
Fassungsvermögen in Gramm	100	400	800
Ring Fassungsvermögen	8-12	100	225
Vorwärts/Rückwärts Lauf	Ja	Ja	Ja
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja	Ja
Behälterdurchmesser Inch	4	9	12
Behälterdurchmesser mm	100	230	300
Zeitschaltuhr	automatisch	programmierbar	programmierbar
115V 60Hz	Ja	Ja	Nein
230V 50Hz	Ja	Ja	Ja



ArtNr.1001001141 CMF-410

Der CMF 410 Magnet Finisher ist der kleinste Finisher zum Schleifen und Polieren von Silber-, Gold-, und Platin-Schmuckteilen sowie NE Metallen. Er eignet sich besonders für Kundenaufträge in Kurzzeiten von 30Min.-1Std. und Einzelanfertigung. Optional kann er mit WET Bowl oder DRY Bowl zu einer vollwertigen Maschine ausgestattet werden. ca.7,7kg

ArtNr.1001001141 CMF-410

Raytech's smallest capacity Magnetic Finisher has a 4"/ 100mm diameter chamber that finishes the equivalent of 8-10 rings. The machine comes complete with ample amount of pins and compound. Pin capacity 100 grams. The CMF-410 has a fixed speed complete with mechanical timer and molded bowl & cover. Model CMF-410 has 1/32HP motor, 1.0 amps at 230V, 50Hz.



ArtNr.1001001141 CMF-410

ArtNr.1001001106 CMF-900

Der CMF-900 Magnet Finisher ist für Firmen geeignet, die eine größere Menge an Teilen bearbeiten müssen. Der Behälter hat einen Durchmesser von 9"(230cm) und kann 400g Edelstahlstifte fassen. Die Edelstahlstifte sind nicht im Lieferumfang. Der CMF-900 ist voll programmierbar inkl. Signalsummer, regelbarer Geschwindigkeit sowie Vor- und Rückwärtslauf.

ArtNr.1001001106 CMF-900

Model CMF-900 is designed to meet the needs of the larger size manufacturers. The bowl measures 9"/230mm and carries a pin capacity of 400gms (purchased separately) and a parts equivalent of 100 rings. The model CMF-900 is fully programmable and features variable speed and forward reverse functions. Model CMF-900 has a 1/3 HP motor and 2.0 amps at 230V, 50Hz.



ArtNr.1001001106 CMF-900

ArtNr.1001001157 CMF-1200

Der CMF -1200 ist der größte Magnet Finisher. Dieses Modell hat einen Behälter von 12"(30cm) und kann 800g Edelstahlstifte fassen. Die Edelstahlstifte sind nicht im Lieferumfang. Der CMF-1200 hat die gleiche Funktionen wie der CMF900. Er ist voll programmierbar mit regelbarer Geschwindigkeit und Vor- und Rückwärtslauf.

ArtNr.1001001157 CMF-1200

Model CMF-1200 is the largest in the family of Centrifugal Magnetic Finishers. This model features a 12"/300mm diameter bowl and has a pin capacity of 800gms (purchased separately). It also carries all the same features and functions as the models 900. Fully programmable and features variable speed and forward/reverse functions. The CMF-1200 operates at 230V 50Hz/60Hz, 2.0 amps



ArtNr.1001001157 CMF-1200

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001141	Magnet Finisher CMF-410, 230V	Stück / Piece
1001001106	Magnet Finisher CMF-900, 230V	Stück / Piece
1001001157	Magnetic Finisher CMF-1200, 230V	Stück / Piece

Modelle für 115V/60Hz lieferbar auf Anfrage.
For model in 115V/60Hz please contact us.

Zentrifugaler Magnet-Finisher Centrifugal Magnetic Finisher



Zubehör Magnet Finisher Accessories Magnet Finisher



ArtNr.1001001012-1013
Magnetic Separator



ArtNr.1001001097
Teilehalter für Ringe //
Part Holder



ArtNr.1001001142
Behälter // Bowl
Lieferung ohne Poliermittel //
delivery without polishing material




ArtNr.1001001291-93
Edelstahlstifte //
Stainless Steel Magnetic Pins



ArtNr.
1001002279-80
Compound B and D

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001012	Magnetic Separator 400/600	Stück / Piece
1001001113	Magnetic Separator 900/1200	Stück / Piece
1001001097	Teilehalter CMF410 // parts holder Mag.Finisher	Stück / Piece
1001001098	Teilehalter CMF610 // parts holder Mag.Finisher	Stück / Piece
1001001096	Zusatzbehälter CMF-410 // spare bowl	Stück / Piece
1001001142	Zusatzbehälter CMF-410 // CBD DRY bowl	Stück / Piece
1001001143	Zusatzbehälter CMF-410 // CBW WET bowl	Stück / Piece
1001001076	Zusatzbehälter CMF-610 // CBD DRY bowl	Stück / Piece
1001001077	Zusatzbehälter CMF-610 // CBW WET bowl	Stück / Piece
1001001075	Zusatzbehälter CMF-610 // spare bowl	Stück / Piece
1001001107	Zusatzbehälter CMF-900 // spare bowl	Stück / Piece
1001001156	Zusatzbehälter CMF1200 // spare bowl	Stück / Piece
1001001291	3mm mag. Edelstahl Stifte // Stainless steel mag. pins 1kg	kg
1001001290	3mm mag. Edelstahl Stifte // Stainless steel mag. pins 250g	g
1001001293	5mm mag. Edelstahl Stifte // Stainless steel mag. pins 1kg	kg
1001001292	5mm mag. Edelstahl Stifte // Stainless steel mag. pins 250g	g
1001002279	Compound B, Seifenzusatz für Keramik & Plastik Media	Stück / Piece
1001002280	Compound D, Zusatz für Magnetstifte	Stück / Piece

Schleifmedia Finishing Media

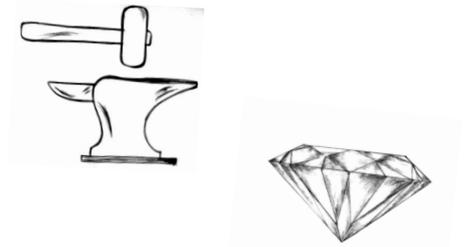

Keramik

Keramisch gebundene Schleifmedien sind sehr aggressive Schleifmittel, die ein schnelles Vorschleifen ermöglichen. Dieses sehr ergiebige Schleifmedia ist für das Entgraten von maschinell gefertigten Teilen bestens geeignet.



ArtNr.1001001224-1229
Ceramic Media

Ceramic

Ceramic media is the heaviest media and is also the fastest finisher. Bonded of the highest quality materials available, selected aluminum oxide abrasives produce constant quality. This durable, long-lasting media is extremely versatile for deburring machined, cast, or fabricated parts.

Ceramilite

Dies ist eine Mischung aus Keramischen und Kunststoffgebundenen Schleifmedien. Die Metallbearbeitung ist nicht so schnell wie beim keramischen Schleifmedia, doch wesentlich schneller als bei Plastik gebundenen. Das Schleifergebnis ist feiner als bei keramischen Mitteln und allen anderen Plastiksleifkörpern.



ArtNr.1001001230-1233
Ceramilite Media

Ceramilite

The clean-running light media that is between ceramic and plastic bonds. Metal removal is not quite as fast on bulk or dense materials as ceramic, but measurably faster than plastic. Finish is finer than ceramic and brighter than the standard opaque finish produced by plastic.

Plastik Media

Das Schleifmittel erzielt eine feine Oberflächenbearbeitung. Dieses Mittel wird in der Industrie am meisten eingesetzt. Um eine fein geschliffene Oberfläche zu erhalten, müssen die Teile entsprechend vorgeschliffen und vorbehandelt sein.

Pyramiden: Braun mittlerer Schliff, Grün feiner Schliff, Weiß sehr feiner Schliff.



ArtNr.1001001234-1243
Plastik Media

Plastic Media

Formulated for very fine surface conditioning. Low R.M.S. finishes are commonly achieved. Plastic medias are widely used in the precision metal industries. Also due to fine surface finishes achieved, parts are prepared for preplate, pre-anodize, or decorative polishing. Brown, V-Cut, Cone (medium cut), Green (light cut), and White (very fine cut).

Porzellan Media

Alternative zum Schleifen mit Edelstahlstiften in Magnet Finishern beim Polieren. Das Porzellan Schleifmedia kann nur mit Raytech Compound D verwendet werden.

Es wird eine Arbeitszeit von 4-6 Stunden empfohlen. Bei größeren Mengen empfehlen wir mit einem Tumbler zu arbeiten.



ArtNr.1001001244-1255
Porzellan Media

Porcelain Media

The alternative to steel or stainless steel media for final finishing and used with Raytech's Compound D. Please note that there is a break-in period of 4-6 hours required.

In with larger sizes is recommended for good vibratory action.

Zentrifugaler Magnet-Finisher

Centrifugal Magnetic Finisher



Schleifmedia Finishing Media

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001224	Ceramic 5/16 x 7/8" Triangeles 9kg	kg
1001001225	Ceramic 5/16 x 7/8" Triangles 22kg	kg
1001001226	Ceramic 3/8 x 7/8" Angle Cut Cylinders 9kg	kg
1001001227	Ceramic 3/8 x 7/8" Angle Cut Cylinders 22kg	kg
1001001228	Ceramic 3/8" Polyhedrons 9kg	kg
1001001229	Ceramic 3/8" Polyhedrons 22kg	kg

1001001230	Ceramilite 5/8" V cut cylinders 9kg	kg
1001001231	Ceramilite 5/8" V cut cylinders 22kg	kg
1001001232	Ceramilite 5/8 x 3/4" Angle cut cylinders 9kg	kg
1001001233	Ceramilite 5/8 x 3/4" Angle cut cylinders 22kg	kg

1001001234	Plastic 1/4" brown pyramids 2kg	kg
1001001235	Plastic 1/4" brown pyramids 22kg	kg
1001001236	Plastic 1/4" white pyramids 2kg	kg
1001001237	Plastic 1/4" white pyramids 22kg	kg
1001001238	Plastic 1/4" green pyramids 2kg	kg
1001001239	Plastic 1/4" green pyramids 22kg	kg
1001001240	Plastic 1/2" V cut cylinders 2kg	kg
1001001241	Plastic 1/2" V cut cylinders 22kg	kg
1001001242	Plastic 9/16" XF Cones 9kg	kg
1001001243	Plastic 9/16" XF Cones 22kg	kg

1001001244	Porcelain balls 1mm, 2kg	kg
1001001245	Porcelain balls 1mm, 6,8kg	kg
1001001246	Porcelain balls 2mm, 2kg	kg
1001001247	Porcelain balls 2mm, 6,8kg	kg
1001001248	Porcelain balls 3mm, 2kg	kg
1001001251	Porcelain balls 3mm, 6,8kg	kg
1001001252	Porcelain balls 4mm, 2kg	kg
1001001253	Porcelain balls 4mm, 6,8kg	kg
1001001254	Porcelain balls 6mm, 2kg	kg
1001001255	Porcelain balls 6mm, 6,8kg	kg

Zentrifugaler Magnet-Finisher

Centrifugal Magnetic Finisher

Dri Shine I: Nussschalen getränkt in rotem Poliermittel. Diese ungleichförmigen Korndurchmesser des Poliermittels ermöglichen eine Bearbeitungszeit von 5 Stunden und erzielen eine schöne Färbung. //

A nut-shell based media treated with Red Rouge. This irregular particle-size media, when allowed to run in excess of 5 hours in a vibrating tumbler, provides excellent coloring characteristics.

Dri Shine III: Maiskörner mit getränktem Poliermittel erreichen ein vergleichbares Ergebnis oder sogar besseres Polierergebnis wie DriShine I. //

A corn cob-based media treated with Raytech's proprietary polishing compound performs equal to or better than Dri Shine I. Clean to use as rouge stain is eliminated.

DriShine VII: Feine Nussschalen für die Endpolitur. Einsatz nur im CMF410&610 im entsprechenden Trockenbehälter. Bis zur Markierung im Behälter mit Nussschalen füllen und 20-45 Minuten laufen lassen. //

A nut based media that can be used as final polish in most applications, Dri-Shine VII was designed specifically for use with CMF-410 & 610 DRY bowls. Fill to the media line on the bowl. Cycle times will run from 20 to 45 minutes depending on your application.

Ray-Cubes: 5mm Hartholz Würfel ohne Poliermittel für Tumbler Einsatz. Geben Sie Polish Paste für die Endpolitur bei Plastik hinzu oder Turbo Brite bei der Endpolitur bei Metall. // 5mm in size, untreated hardwood cubes for use in rotary tumblers or vibratory machines. Use Polish Paste I for final polish on plastics or Turbo Brite for final polish on metals. Use Raytech's Grinding Paste I for smoothing, grinding and radiusing on plastic parts prior to final polish.

Raytech Polish Paste: Reaktivierungspaste für Ray Cube Media (Hartholz Würfel), Nehmen Sie 1 Teelöffel pro 5 # von Ray Cubes. //

A recharging agent for the Ray Cube Media, mix 1 teaspoon per 5# of Ray Cubes. Raytech Grinding Paste: Use with Ray Cubes to obtain smoothing effects prior to final polish. Simply add (1) teaspoon per 5# of media.

Raytech Grinding Paste: Verwenden Sie RayCubes, um eine fein glänzende Oberfläche bei der Endpolitur zu erhalten. Nehmen Sie 1 Teelöffel pro 5 # von der Raytech Grinding Paste. // Great for smoothing & grinding. Use with Ray-Cubes for smoothing, grinding and radiusing on plastic parts prior to final polish. Mix 1 teaspoon per 5 pounds of Ray-Cubes.

Turbo® Brite™: Dieser Zusatz kann mit allen behandelten oder unbehandelten Dri- Shine Produkten und Harthölzern verwendet werden. Es verbessert das Polieren von Metall und Arbeiten am besten auf nicht NE- Metallen. Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung. //

This additive can be used with all treated or untreated Dri-Shine products and hardwoods to enhance polishing of metal and works best on nonferrous metals. Directions for use on packaging.

Tumble Soap: Empfehlung für die Endpolitur von wertvollen Metallen, Messing, Bronze und ähnliche Materialien mit Plastik, Keramik oder Metallmedien. Verwenden Sie etwa 1 tsp. pro Pint Wasser. //

Recommended for fine finishing and burnishing precious metals, brass, bronze, and similar materials with plastic, ceramic or metal media. Use approximately 1 teaspoon per pint of water.

Dri-Shine VII Reactivator: Reaktiviert nach 4-6 Arbeitsgängen das DriShine VII Schleif-media. Es wirkt im DriShine VII nach wenigen Minuten. Nehmen Sie für den CMF410 ½ Teelöffel und für den CMF 410 und 1 Teelöffel für den CMF610. // Reactivate your Dri-Shine VII for optimal results. Reactivate every 4 to 6 cycles to keep Dri-Shine VII media active. Reactivator will work into the Dri-Shine VII in only a few minutes. Use ½ teaspoon of Reactivator in the CMF-410 Dry Bowl, and one teaspoon in the CMF-610 Dry Bowl.



**ArtNr.1001001256
Dri-Shine I
Nussschalen mit Poliermittel
Nut-Shell with Red Rouge**



**ArtNr.1001001262
Dri-Shine VII
Nussschalen // Nut-Shell**




**ArtNr. 1001001872
Dri-Shine VII Reactivator**



**ArtNr.1001001873
Dri-Buffer**

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001256	Dri-Shine I Nussschalen mit Poliermittel rot getränkt 6,8kg	kg
1001001261	Dri-Shine I Nussschalen mit Poliermittel rot getränkt 13,6kg	kg
1001001262	Dri-Shine III Maiskörner mit Poliermittel getränkt 6,8kg	kg
1001001263	Dri-Shine III Maiskörner mit Poliermittel getränkt 13,6kg	kg
1001001264	Ray hardwood cubes 6,8kg	kg
1001001866	Ray hardwood cubes 13,6kg	kg
1001001867	Raytech Turbo Brite 5oz.	Stück / Piece
1001001868	Raytech Turbo Brite 20oz.	Stück / Piece
1001001869	Raytech Grinding Paste	Stück / Piece
1001001870	Tumble Soap 1pound	Stück / Piece
1001001871	Dri-Shine VII Nussschalen 2,2kg	kg
1001001872	Dri-Shine VII Reactivator	Stück / Piece
1001001873	Dri-Buffer	Stück / Piece

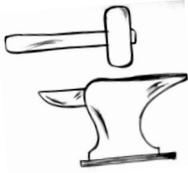

Trommelmaschine AQ47 Rotary tumbler AQ57

Trommelmaschine AQ47

Regelbare Trommelpoliermaschine für NE-Metalle, Schmuck und Steine. Die AQ57 Trommelmaschine wird über einen Zahnriemen angetrieben und hat eine 5-stufige Drehzahleinstellung. Über eine Schaltuhr kann der Arbeitsgang bis 60 Minuten stufenlos geregelt werden. Die Trommel besteht aus Acrylglas mit einem Schnellverschluss. Folgende Arbeitsweisen sind über die Schaltung wählbar:
a) konstante Drehrichtung der Trommel
b) automatischer Drehrichtungswechsel nach ca. 30 Sekunden

Für die Schmuckpolitur mit Polierkugeln aus Edelstahl wird nur eine niedrige Drehzahlstufe (1) empfohlen.

Technische Daten:

230V, 50Hz
60 Watt
Maße: 27x22x12cm
Gewicht: 5,5kg
Trommelinhalt: 1 Liter
Behälterdurchmesser: 18,5cm



ArtNr.1001003207
Trommelmaschine AQ57 //
Rotary tumbler AQ57

Rotary tumbler AQ57

Adjustable rotary tumbler machine for NE-Metall, jewellery and stone. The AQ47 rotary tumbler has a belt drive and a 5- stage speed adjustment. Infinitely variable with timer
The bowl consists of acryl glass and has a quick-release fastener. Following operating methods you can use:
a) constant direction of rotation
b) automatic change of rotation after 30 seconds

Technical data:

230V, 50Hz
60 Watt
size: 27x22x12cm
weight: 5,5kg
Volume: 1 Liter
bowl diameter: 18,5cm



ArtNr.1001003208
Edelstahlpoliermedia Oval
3x4mm, 450g



ArtNr.1001003209
Edelstahlpoliermedia Kugel
4mm, 450g



ArtNr.1001003211
Edelstahlpoliermedia Mix
Zylinder/T-Nadeln/Kugel 450g

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001003208	Edelstahlpoliermedia Oval 3x4mm, 450g	Stück / Piece
1001003209	Edelstahlpoliermedia Kugel 4mm, 450g	Stück / Piece
1001003210	Edelstahlpoliermedia T-Nadeln 2x7,5mm, 450g	Stück / Piece
1001003211	Edelstahlpoliermedia Mix Zylinder/T-Nadeln/Kugel 450g	Stück / Piece
1001003207	Trommelmaschine AQ57/ Rotary tumbler AQ57	Stück / Piece

Zubehör und Ersatzteile Accessories and replacement parts



ArtNr.1001001636
Pumpenleder // Pump leathers
Genie/Pixie



ArtNr.1001001071
Adapter für konische Spindel
Adapter for using tapered spindle



ArtNr.1001001072
Konische Spindel // Tapered spindle



ArtNr.1001001638-1643
Abstandshalter // Spacer



ArtNr.1001002900
Lager Pixie // Bearings Pixie



ArtNr.1001001914
Antriebsriemen // Belt Genie



ArtNr.1001001730
Reduzierringe
von 1" (25,4mm) auf
12,8mm,15,9mm,19mm
// Reducing ring



ArtNr.1001003491
Adapter AQUILA6 rechts // Adapter
AQUILA6 right side



ArtNr.1001003492
Adapter AQUILA6 links // Adapter
AQUILA6 left side

ArtNr.	Bezeichnung / Description	Einheit / Unit
1001001636	Pumpen Leder // Pump leathers Genie/Pixie	Stück / Piece
1001001637	Wartungsset // Maintenance Kit Genie	Stück / Piece
1001001638	Abstandshalter // Spacer Genie 1/4"	Stück / Piece
1001001639	Abstandshalter // Spacer Genie 1/2"	Stück / Piece
1001001640	Abstandshalter // Spacer Genie 5/8"	Stück / Piece
1001001641	Abstandshalter // Spacer Genie 3/4"	Stück / Piece
1001001642	Abstandshalter // Spacer Genie 1"	Stück / Piece
1001001643	Abstandshalter // Spacer Genie 1 3/8"	Stück / Piece
1001001635	Adapter // Adaptor Genie right	Stück / Piece
1001001730	Reduzierringe // Reducing Ring	Stück / Piece
1001001791	Antriebsriemen // Drive Belt for Titan/Pixie	Stück / Piece
1001001914	Antriebsriemen // Belt Genie	Stück / Piece
1001001072	Konische Spindel // Tapered spindle	Stück / Piece
1001001071	Adapter f. konische Spindel // Adaptor for using tapered spindle	Stück / Piece
1001002050	Geysir // Geyser for Genie	Stück / Piece
1001001927	Flockungsmittel zur Bindung des Schleifstaubs, 5l	Liter / litre
1001003491	Adapter AQUILA6 rechts	Stück/Piece
1001003492	Adapter AQUILA6 links	Stück/Piece
1001003568	Handauflage/hand rest	Stück/Piece

Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AQUARUS ONLINESHOP

§ 1 Geltungsbereich

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Aquarus Stone Development & Tools und den Verbrauchern und Unternehmen, welche über den Onlineshop oder mittels des Katalogs Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist Deutsch.

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 §2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung im Artikel 246 §3 EGBGB.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Angebote im Internet sowie im Katalog stellen keine verbindlichen Angebote dar.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses innerhalb von sieben Tagen anzunehmen. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung an Sie versenden.

(3) Bei einer Bestellung per eMail oder Telefax erhalten Sie unverzüglich per E-Mail bzw. Telefax eine automatisierte Zugangsbestätigung, welche jedoch noch keine Annahme Ihres Angebots darstellt.

(4) Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihr Angebot sofort annehmen. Wird das Angebot nicht sofort angenommen, dann sind Sie auch nicht mehr daran gebunden.

§ 3 Zahlung

Die Bezahlung der Ware erfolgt per Vorkasse und/oder Nachnahme. Die genauen Zahlungsmodalitäten ergeben sich aus dem Angebotstext.

§ 4 Lieferung, Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung des Kaufgegenstands an die vom Käufer mitgeteilte Adresse.

(2) Die Lieferung erfolgt gegen die im Angebot angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Käufer eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.

(3) Erwirbt der Käufer den Kaufgegenstand für seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstands auf ihn über, sobald der Verkäufer den Kaufgegenstand dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Widerrufsbelehrung

Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns.

Firma: AQUARUS StoneDevelopment&Tools Daniela Kreuzer

Adresse: Übermatzhofen 12

E-Mail: bestellung@aquarus.net

Fax: 09143 85571

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgeschickt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

Firma: AQUARUS StoneDevelopment&Tools Daniela Kreuzer

Adresse: Übermatzhofen 12

E-Mail: bestellung@aquarus.net

Fax: 09143 85571

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)

den von mir/uns (*)

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*):

Bestellt am (*)

/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum:

(*) Unzutreffendes streichen.

Ende der Widerrufsbelehrung

(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (z. B. T-Shirts mit Ihrem Foto und Ihrem Namen), bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

(3) Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der Tel.Nr.09143-85570 bei uns an, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns einsüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

§ 7 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht

- (1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns nicht bestritten wird.
 (2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 8 Transportschäden

- (1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.
 (2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

§ 9 Gewährleistung

- (1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB).
 (2) Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen - ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
 (3) Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.
 (4) Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14BGB sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
 - Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.
 - Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
 - Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
 - Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

§ 10 Haftung

- (1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.
 (2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Schlussbestimmungen

- (1) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UN Kaufrecht“).
 (2) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen der Geschäftssitz des Verkäufers.

Umrechnungstabelle // Conversion Table			
Zoll	Millimeter	Zoll	Millimeter
1/8"	3,175 mm	3"	76,200 mm
1/4"	6,350 mm	3 1/4"	82,550 mm
3/8"	9,525 mm	3 1/2"	88,900 mm
1/2"	12,700 mm	3 3/4"	95,250 mm
5/8"	15,875 mm	4"	101,60 mm
3/4"	19,050 mm	4 1/4"	107,95 mm
7/8"	22,225 mm	4 1/2"	114,30 mm
1"	25,400 mm	4 3/4"	120,65 mm
1 1/4"	31,750 mm	5"	127,00 mm
1 1/2"	38,100 mm	6"	152,40 mm
1 3/4"	44,450 mm	7"	177,80 mm
2"	50,800 mm	8"	203,20 mm
2 1/4"	57,150 mm	9"	228,60 mm
2 1/2"	63,500 mm	10"	254,00 mm
2 3/4"	69,850 mm	12"	304,80 mm



Dr. Johann Wierer, Dipl. Geologe
& Sybille Beate Wierer
Kirchdorferstraße 13
83527 Haag i.OB
www.Lapidarium-Wierer.de

Telefon 08072 371422
Handy 0179 5928340
Fax 08072 371940
E-Mail wierer@gmx.de